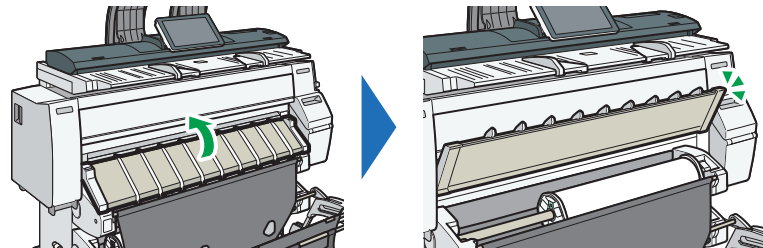
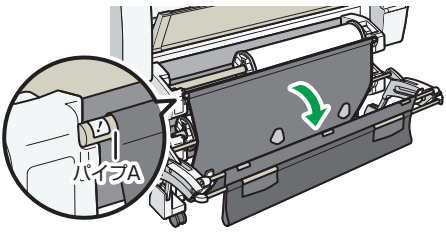
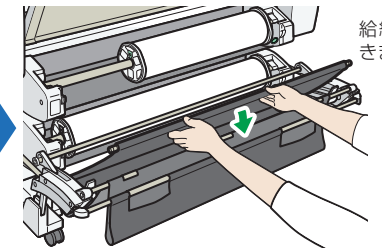
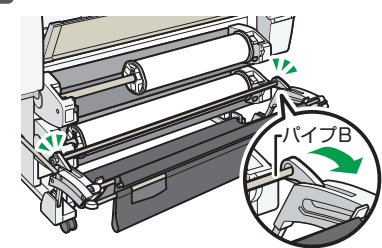
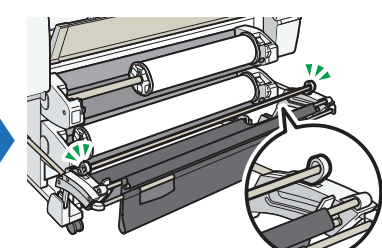
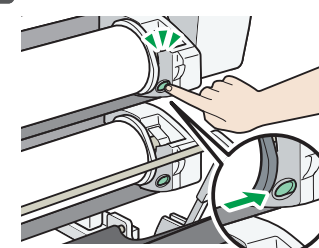
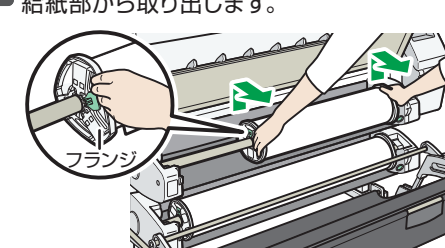
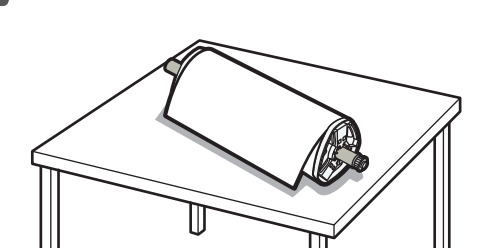


用紙セットの方法






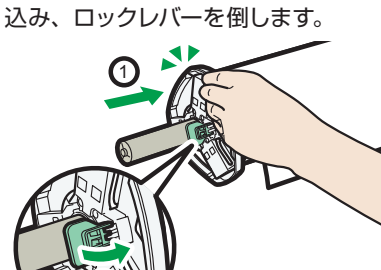
RICOH MP CW2201/CW1201 シリーズ **RICOH**

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「はじめにお読みください」「安全上のご注意」をお読みください。







ロール紙、または用紙がなくなった紙管を本機から取り出す

- 1 画面中央下の「ホーム」(🏠)を押します。
- 2 「コピー」または「プリンター」アイコンを押します。
画面に「コピーできます」または「印刷できます」が表示されていることを確認します。
- 3 給紙部カバーを「カチッ」と音が鳴るまで持ち上げます。
給紙部カバーが開いた状態に固定されます。
- 4 上の給紙部前のパイプ A を外し、排紙バスケットの手前に掛けます。
パイプ A
給紙部が確認できます。
- 5 パイプ B を手前に倒します。
パイプ B
給紙部前に空間ができます。
- 6 給紙部右側の巻き取りボタンを 1 秒以上押します。
ボタンを離すとロール紙が自動的に巻き戻されます。
用紙がロールに巻き取られないときは、もう一度ボタンを押してください。
ロール紙がセットされていないときは、「ロール紙をスプールにセットする」の手順 4 に進んでください。
- 7 左右のフランジをしっかりと持って、ロール紙または紙管を給紙部から取り出します。
フランジ
- 8 取り出したロール紙または紙管を平らなところに置きます。


ロール紙をスプールにセットする

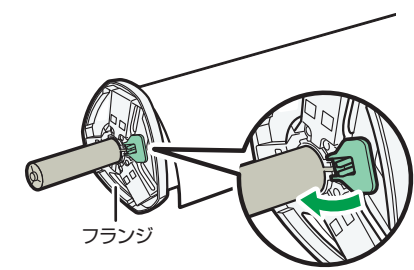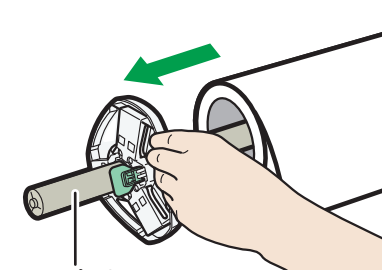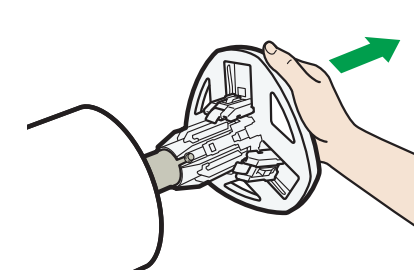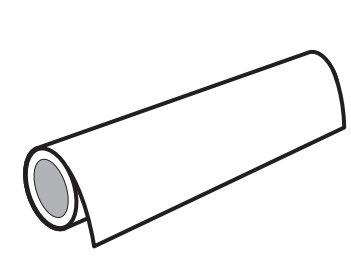- 1 左側のフランジのロックレバーを起こします。
フランジ
- 2 左側のフランジをスプールから外します。
スプール
- 3 右側のフランジをスプールごとロール紙または紙管から抜き取ります。

- 4 交換用のロール紙を準備します。

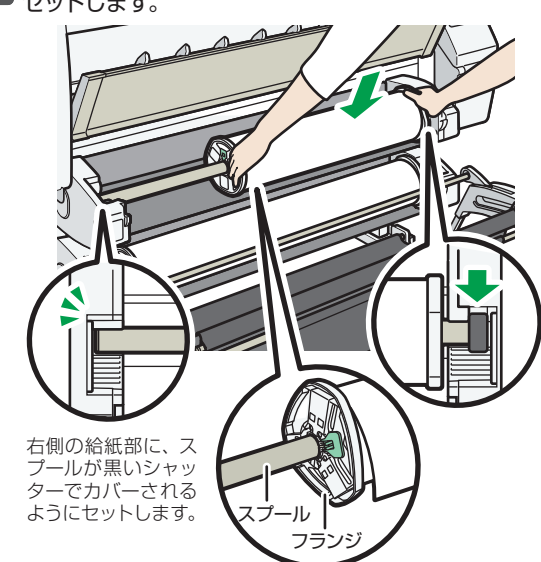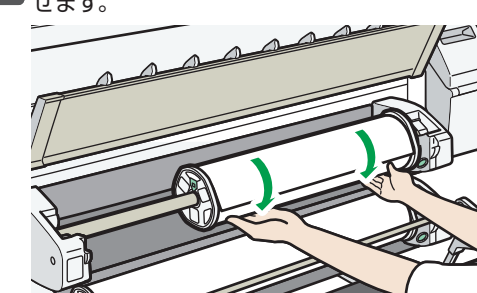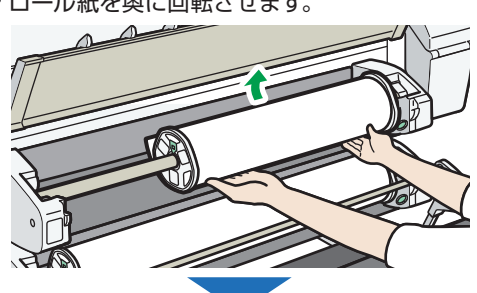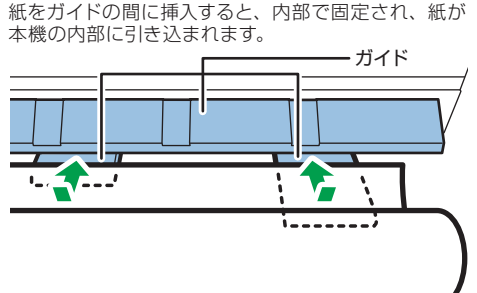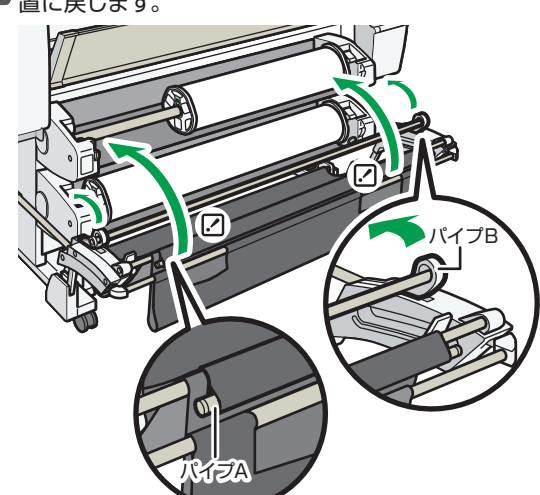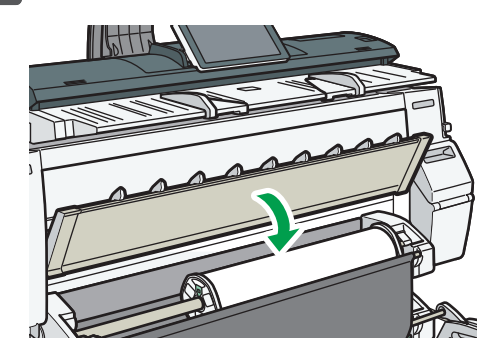- 5 ロール紙の右側から、スプールがついたフランジをロール紙に当たるまで差し込みます。
イラストの向きでロール紙をセットします。ロール紙は横向きに置いたまま、フランジをゆっくり差し込んでください。ロール紙を立てて落下させるなど衝撃を与えないでください。

- 6 左側のフランジを衝撃を与えないようにゆっくりとスプールに奥まではめ込み、ロックレバーを倒します。


ロール紙を本機にセットする


- 1 左右のフランジを持って、ロール紙を給紙部にセットします。
右側の給紙部に、スプールが黒いシャッターでカバーされるようにセットします。
スプール
フランジ
- 2 紙の先端が手前にくるようにロール紙を回転させます。

- 3 下側のガイドの上部に紙の先端がくるように、ロール紙を奥に回転させます。
紙をガイドの間に挿入すると、内部で固定され、紙が本機の内部に引き込まれます。
ガイド

- 4 パイプ B を本機側に倒し、パイプ A を元の位置に戻します。
パイプ B
パイプ A
- 5 給紙部カバーを下げます。

- 6 コピー画面またはプリンター画面が表示されていることを確認します。
- 7 画面のメッセージに従ってください。
用紙セット作業を続けてください。
- 8 セットしたロール紙のサイズが正しく表示されていることを、画面で確認します。

排紙バスケットのセット方法


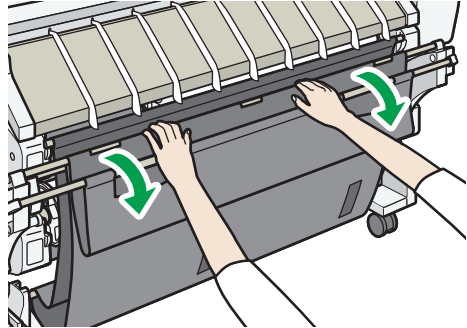
RICOH

A. 通常排紙するときは：標準モード


1 閉じている排紙バスケットを手前に倒します。



2 パイプ 2 を 2A に移動します。
パイプ 2 の両端を持ってください。

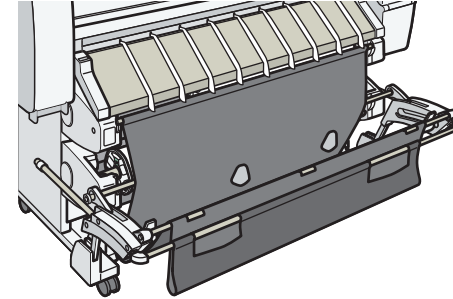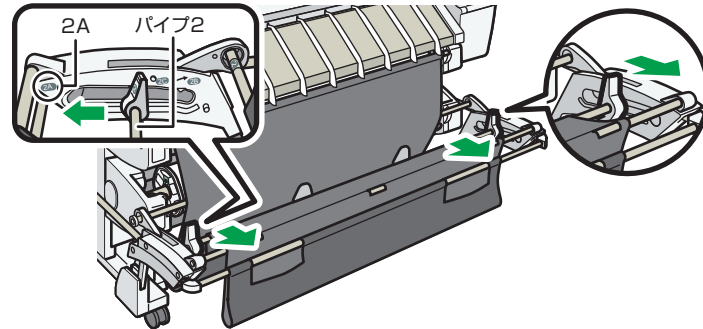


印刷した用紙は、イラストのように排紙されます。

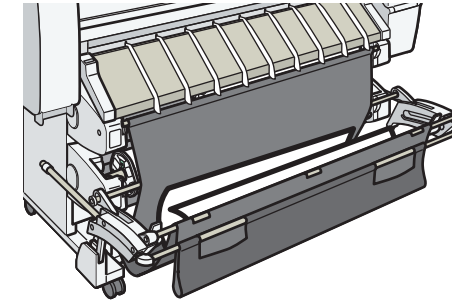


B. A0/A1 の用紙をそろえて排紙するときは：A0/A1 スタックモード

* このモードは、RICOH MP CW2201 シリーズのみ使用できます。


1 排紙バスケットが標準モードになっていることを確認します。

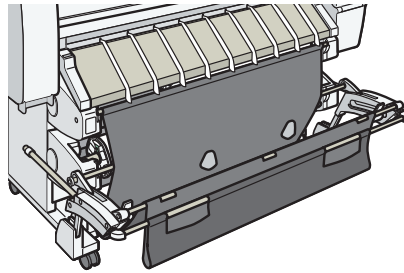


2 パイプ 1 を止まるまでゆっくりと水平に引き出します。

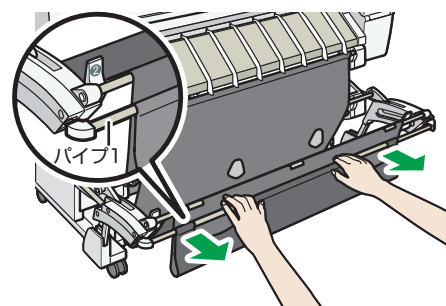


排紙バスケットが水平に固定されます。

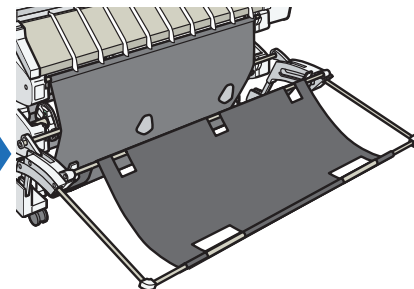


3 パイプ 2 を 2B に移動します。
パイプ 2 の両端を持ってください。

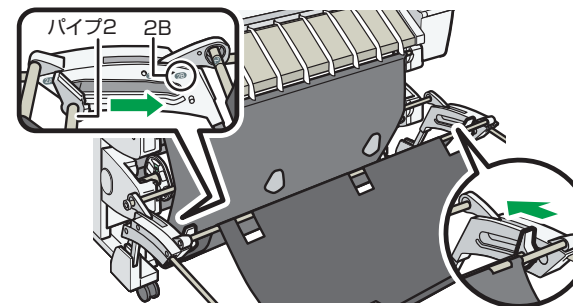

パイプ 2 を「カチッ」と音がするまで移動します。

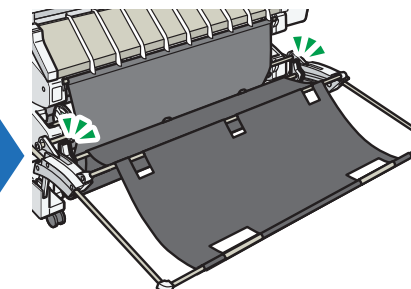


印刷した用紙は、イラストのように排紙されます。

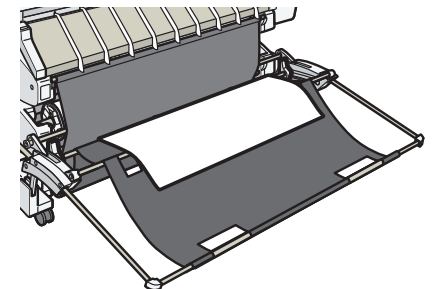


C. A1/A2 の用紙をそろえて排紙させたいときは：A1/A2 スタックモード


1 排紙バスケットが標準モードになっていることを確認します。

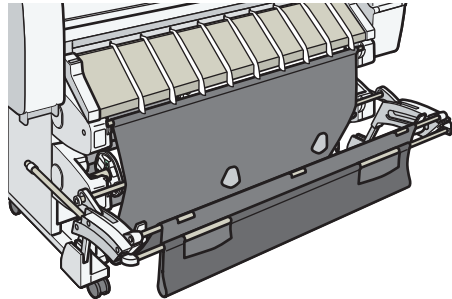


2 パイプ 1 を止まるまでゆっくりと水平に引き出します。

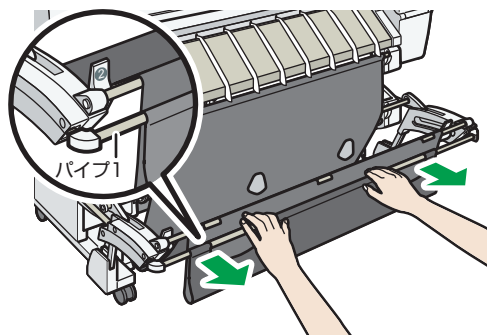



排紙バスケットが水平に固定されます。

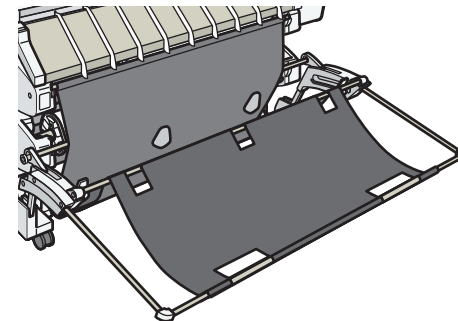

3 パイプ 2 を 2B に移動します。
パイプ 2 の両端を持ってください。パイプ 2 を「カチッ」と音がするまで移動します。

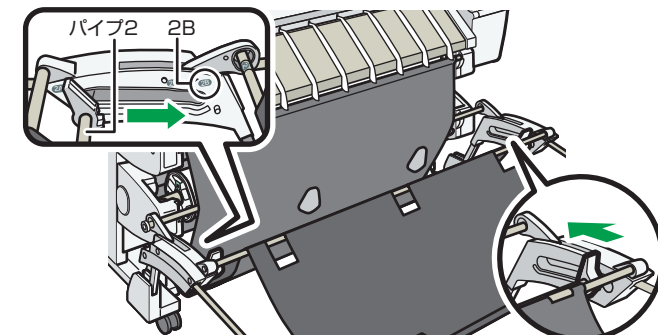

4 レバーを 2C に倒します。

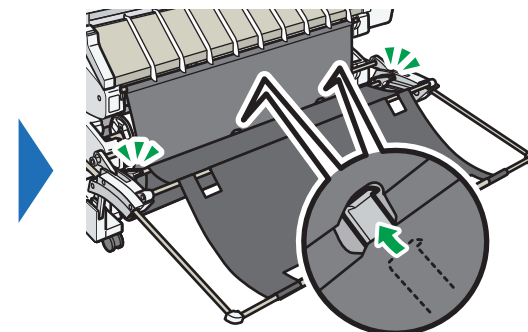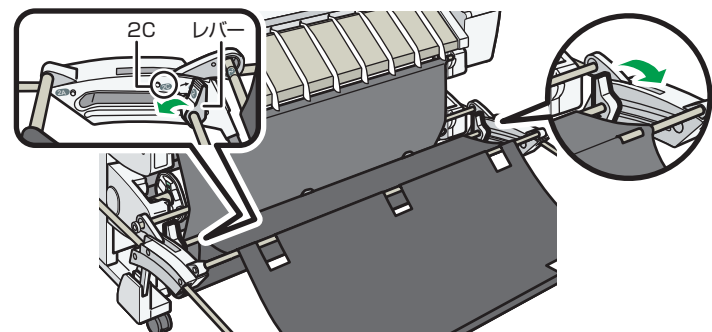

印刷した用紙は、イラストのように排紙されます。

