



RICOH MP CW2201/CW1201 シリーズ

使用説明書 〈やさしくコピー/やさしくスキャナー〉

目次

1. やさしくシリーズの操作画面の紹介

やさしくシリーズの操作画面とは.....	3
操作画面に表示されるやさしくシリーズの操作画面のアイコン.....	3
やさしくシリーズの操作画面の使いかた.....	4
やさしくコピー画面.....	4
やさしくスキャナー画面.....	5

2. 便利な機能（やさしくシリーズの操作画面）

やさしくシリーズの操作画面でよく使用する設定を登録する.....	11
プログラムに設定を登録する（やさしくシリーズの操作画面）.....	11
プログラムを呼び出す（やさしくシリーズの操作画面）.....	12
プログラムの内容を変更する（やさしくシリーズの操作画面）.....	12
プログラムを消去する（やさしくシリーズの操作画面）.....	13
やさしくシリーズの操作画面の初期画面に表示される機能を変更する.....	15
やさしくシリーズの操作画面のアイコンをホーム画面に追加する.....	16

3. 付録

やさしくコピーで使用できる機能.....	17
原稿の設定.....	17
基本的なコピー機能.....	17
カラーコピー機能.....	18
便利なコピー機能.....	18
ドキュメントボックス機能.....	19
やさしくスキャナーで使用できる機能.....	20
文書の送信.....	20
TWAIN スキャナー.....	21
文書の蓄積.....	21
読み取り方法の設定.....	21



1. やさしくシリーズの操作画面の紹介

やさしくシリーズの操作画面の概要や、画面の見かたを説明しています。



1

やさしくシリーズの操作画面とは

やさしくシリーズの操作画面では、トップ画面によく使用する機能や設定が表示されます。画面を上下にフリックして設定項目を選択できます。項目を選択すると、プルダウンメニューが表示されたり、設定画面がポップアップしたりします。この画面でできる操作については、『本機のご利用にあたって』『やさしくシリーズの操作画面で実行できる操作』を参照してください。

操作画面に表示されるやさしくシリーズの操作画面のアイコン

やさしくシリーズの操作画面で利用できる機能は、コピー機能、スキャナー機能です。工場出荷時の設定では、ホーム画面 4 に配置されています。

アイコン	概要
	やさしくコピー画面を呼び出すときに押します。 やさしくコピー画面の使いかたは、P.4「やさしくコピー画面」を参照してください。
	やさしくスキャナー画面を呼び出すときに押します。 やさしくスキャナー画面の使いかたは、P.5「やさしくスキャナー画面」を参照してください。

やさしくシリーズの操作画面の使いかた

1

やさしくコピー画面

やさしくコピー画面は、コピー機能でよく使用する機能や設定がトップ画面に表示されます。

ここで説明している2つの画面は、上下にフリックすると切り替えられます。

各設定の詳細情報については、『コピー/ドキュメントボックス』を参照してください。



DNP101

番号	アイコン	機能の概要
1	白黒	カラーモードを選択します。
2	変倍 100%	画像を拡大または縮小します。
3	給紙部選択 364mm A0 自動	使用する用紙がセットされている給紙部を選択します。また、給紙部にセットしたロール紙のカット長さを設定します。
4	部数 1	コピーする枚数を設定します。 数字部分を押し、キーボードでコピー部数を入力します。[+] [-] を押して部数を指定することもできます。
5	コピーの仕上がりイメージ	設定した内容を反映して、コピーの仕上がりイメージを表示します。
6	高速コピー	垂直方向の解像度を低くして、通常より速くコピーします。
7	濃度調整 9段階	原稿全体の濃度を9段階で調整します。 ●を左右にドラッグして濃度を調整します。




番号	アイコン	機能の概要
8	ソート/スタック	1 セットずつページ順にそろえてコピーします。
9	原稿サイズ 自動	不定形サイズの原稿をコピーするとき、原稿サイズを設定します。
10	原稿種類	原稿の状態や画質に合った原稿種類を選択します。
11	集約	用紙サイズと集約数に合わせて自動的に倍率をコピーし、1 枚の用紙にコピーします。
12	最大幅で読み取る	原稿の幅にかかわらず、一定の読み取り幅で原稿を読み取れます。
13	その他の設定	その他の設定項目を表示します。

やさしくスキャナー画面

やさしくスキャナー画面は、スキャナー機能でよく使用する機能や設定がトップ画面に表示されます。

各設定の詳細情報については、『スキャナー』を参照してください。

1. やさしくシリーズの操作画面の紹介

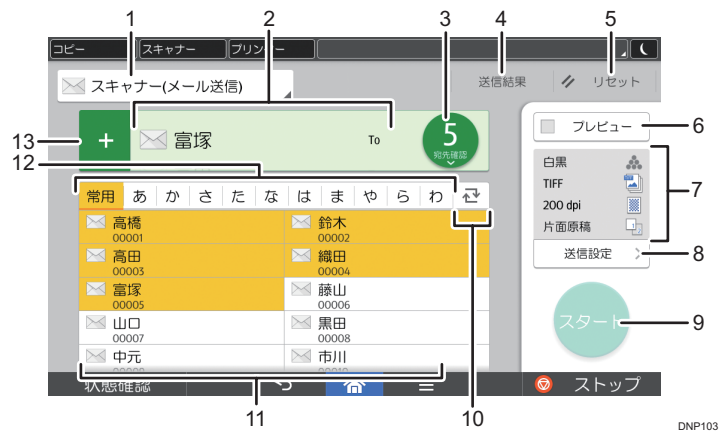

番号	アイコン	機能の概要
1		スキャナー宛先の種類を表示します。 メール宛先とフォルダー宛先を切り替えることができます。
2		設定した宛先が表示されます。 宛先をタップして、アドレス帳に登録したり送信先から削除したりできます。 上下にフリックすると、選択している宛先を確認できます。
3		選択している宛先の合計数が表示されます。 押すと、宛先確認画面を表示します。 宛先確認画面では、次のことができます。 <ul style="list-style-type: none"> メール宛先の To、Cc、Bcc を切り替える 宛先をアドレス帳に登録する 宛先を編集する 宛先を送信先から削除する
4		送信結果画面を表示します。 送信結果画面では、次のことができます。 <ul style="list-style-type: none"> 送信済みのジョブを確認する エラー内容を確認する 待機中の文書を送信中止する 送信結果の一覧を印刷する
5		設定した内容を解除します。
6		原稿を読み取ったあとにプレビュー画面を表示します。
7		送信設定で設定した内容を確認できます。
8		送信設定画面を表示します。
9		原稿を読み取り、送信を開始します。
10		アドレス帳の見出しを切り換えます。

番号	アイコン	機能の概要
11		アドレス帳の宛先が表示されます。 フォルダー宛先でパスワードや宛先保護コードが設定されているときは、タップしたあとに表示される画面でパスワードや宛先保護コードを入力します。
12		アドレス帳の見出しです。
13		宛先を追加します。 追加方法は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • 直接入力する • 送信履歴から選択する • アドレス帳の登録番号で指定する • アドレス帳または LDAP サーバーから検索する


↓ 補足

- 多数の宛先を選択しているとき、[スタート] を押してから読み取りが開始されるまで時間がかかることがあります。

[送信設定] 画面

やさしくスキャナー画面の[送信設定]を押したときに表示される画面について説明します。

ここで説明している3つの画面は、上下にフリックすると切り替えられます。

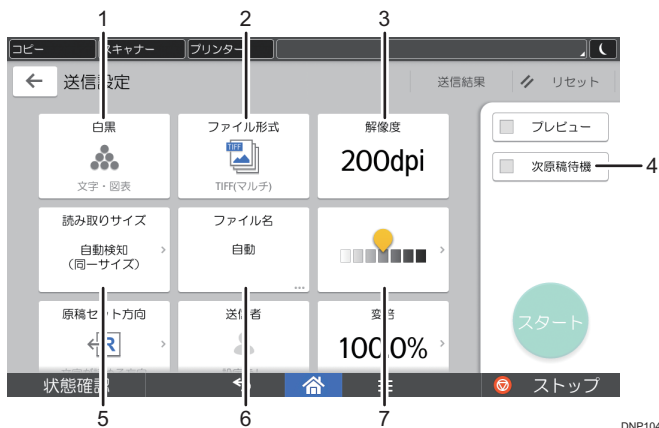


DNP104

番号	アイコン	機能の概要
1		原稿の種類やカラーモードに合った設定を選択します。
2		ファイル形式を選択します。



1. やさしくシリーズの操作画面の紹介


1

番号	アイコン	機能の概要
3	解像度 200dpi	原稿を読み取るときの解像度を選択します。
4	<input type="checkbox"/> 次原稿待機	次原稿の読み取りを無制限に受け付けることができます。
5	読み取りサイズ 自動検知 (同サイズ)	原稿の読み取りサイズを選択します。
6	ファイル名 自動	ファイル名を設定します。
7		原稿の読み取りの濃度を設定します。 ●に触れて左右にドラッグしても設定できます。



DNP105

番号	アイコン	機能の概要
8	原稿セット方向 	原稿のセット方向を選択します。
9	送信者 	送信者を設定します。
10	変倍 100.0%	原稿読み取り時の倍率を設定します。
11	件名	メールの件名を入力します。
12	本文	メールの本文を入力します。

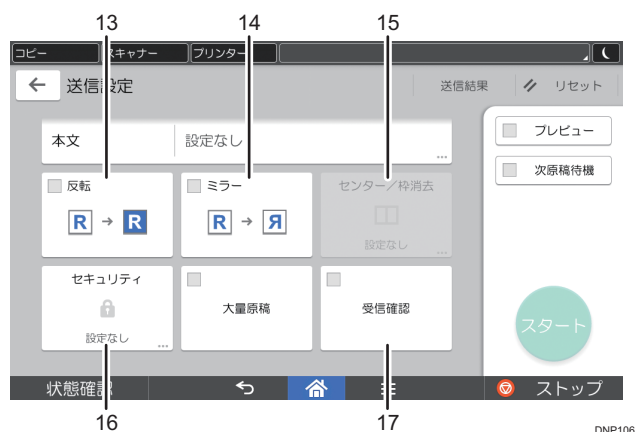

番号	アイコン	機能の概要
13	反転 	原稿の色（階調）を反転して読み取ります。
14	ミラー 	読み取った原稿を鏡に映したように左右に反転して表示します。
15	センター/枠消去 	指定した幅の分だけ文書の中央や外周の画像を消去して文書を読み取ります。
16	セキュリティ 	メールの暗号化と署名の添付を設定します。
17	受信確認 	メール送信先の相手がメールを読んだことを通知するメールが、選択した送信者宛に送られます。

↓ 補足

- スキャナー初期設定を以下のとおりに変更すると、文書の送信方法を変更するためのキーが「送信設定」画面に表示されます。文書の URL をメール送信するときは、表示されたキーで設定を変更してください。
 - 「基本設定」の「URL リンクから文書を直接ダウンロード」で「する」を選択
 - 「送信設定」の「文書送信方法」で「ユーザーによる設定」を選択

2. 便利な機能（やさしくシリーズの操作画面）

やさしくシリーズの操作画面でよく使用する設定の登録方法、ホーム画面にアイコンを追加する方法について説明しています。

2

やさしくシリーズの操作画面でよく使用する設定を登録する

よく使用する設定をプログラムに登録できます。

登録した設定は、画面中央下の［メニュー］(≡) を押したあと、［プログラム呼び出し］を押します。

プログラムに設定を登録する（やさしくシリーズの操作画面）

やさしくシリーズの操作画面で登録できるプログラムは、機能によって件数が異なります。

- やさしくコピー：25 件
- やさしくスキャナー：100 件

プログラムに登録できる設定は、次のとおりです。

- やさしくコピー
カラーモード、変倍、部数、濃度、給紙部選択、集約、ソート、原稿サイズ、原稿種類、その他の設定
- やさしくスキャナー
宛先、プレビュー、送信設定

ここでは、各機能での設定方法を説明します。

1. やさしくシリーズの操作画面で、登録する内容を設定します。
2. 画面中央下の［メニュー］(≡) を押します。
3. [現在の設定をプログラム登録] を押します。
4. 登録するプログラムの番号を押します。
5. プログラム名を入力します。
6. アイコンを選択します。
7. [OK] を押します。

8. [配置する] を押します。

[配置しない] を選択したときでも、あとからホーム画面にプログラムのショートカットアイコンを作成できます。

9. [確認] を押します。

↓ 補足

- プログラム名として入力できる文字数は、全角 40 文字、半角 40 文字です。
- プログラム登録について詳しくは、『便利な機能』「プログラムに設定を登録する」を参照してください。

プログラムを呼び出す（やさしくシリーズの操作画面）

登録したプログラムの内容を呼び出して、その状態で操作できます。

1. やさしくシリーズの操作画面を表示させます。
2. 画面中央下の [メニュー] (≡) を押します。
3. [プログラム呼び出し] を押します。
4. 呼び出すプログラムの番号を押します。

↓ 補足

- 詳しくは、『便利な機能』「プログラムを呼び出す」を参照してください。

プログラムの内容を変更する（やさしくシリーズの操作画面）

↓ 補足

- 詳しくは、『便利な機能』「プログラムの内容を変更する」を参照してください。

プログラムの設定を変更する（やさしくシリーズの操作画面）

プログラムの内容を変更し、もとのプログラムを上書きできます。

1. プログラムを呼び出します。

詳しくは、P.12 「プログラムを呼び出す（やさしくシリーズの操作画面）」を参照してください。

2. 登録する内容を設定します。

3. 画面中央下の [メニュー] (≡) を押します。

4. [現在の設定をプログラム登録] を押します。

5. 変更するプログラムの番号を押します。

6. [登録する] を押します。
7. プログラム名を入力します。
8. アイコンを選択します。
9. [OK] を押します。
10. [配置する] を押します。
[配置しない] を選択したときでも、あとからホーム画面にプログラムのショートカットアイコンを作成できます。
11. [確認] を押します。

プログラム名を変更する（やさしくシリーズの操作画面）

1. やさしくシリーズの操作画面を表示させます。
2. 画面中央下の [メニュー] (≡) を押します。
3. [プログラム管理・編集] を押します。
4. 変更するプログラムの番号を押します。
5. [編集する] を押します。
6. プログラム名を入力します。
7. アイコンを選択します。
8. [OK] を押します。
9. [前の画面へ] を押します。
10. [閉じる] を押します。

プログラムを消去する（やさしくシリーズの操作画面）

1. やさしくシリーズの操作画面を表示させます。
2. 画面中央下の [メニュー] (≡) を押します。
3. [プログラム管理・編集] を押します。
4. 消去するプログラムの番号を押します。
5. [消去する] を 2 回押します。
6. [確認] を押します。
7. [閉じる] を押します。

↓ 補足

- 詳しくは、『便利な機能』「プログラムを消去する」を参照してください。

やさしくシリーズの操作画面の初期画面に表示される機能を変更する


電源を入れた直後、オートクリアしたとき、またはリセットしたときに表れる画面（初期画面）に表示される設定を変更します。

初期値として登録できる設定は、次のとおりです。

- やさしくコピー
カラーモード、変倍、部数、濃度、給紙部選択、集約、ソート、原稿サイズ、原稿種類、その他の設定
- やさしくスキャナー
プレビュー、送信設定

ここでは、各機能での設定方法を説明します。

1. やさしくシリーズの操作画面で、登録する機能を設定します。

2. 画面中央下の【メニュー】()を押します。

3. 【現在の設定を初期値とする】を押します。

初期画面の初期値を工場出荷時の状態に戻すときは、【初期値を工場出荷時に戻す】を押してください。そのあとで【戻る】を押して、【確認】を押してください。

4. 【登録する】を押します。



5. 【確認】を押します。

やさしくシリーズの操作画面のアイコンをホーム画面に追加する

やさしくシリーズの操作画面のショートカットをホーム画面に作成する手順を説明します。

2

アイコンは、ホーム画面から削除しても再表示できます。

1. 画面中央下の［ホーム］（）を押します。
2.  を押します。
3. [アプリ] タブを押します。
4. ショートカットを作成する位置のイメージが表示されるまで、登録したいアプリケーションのアイコンを押し続けます。
5. アイコンをドラッグし、ショートカットを作成する位置で離します。
6. 一覧から、ショートカットを登録するアプリケーションを選択します。

↓ 補足

- やさしくシリーズの操作画面のプログラムのショートカットをホーム画面に作成するときは、『便利な機能』「プログラムのショートカットを作成する」を参照してください。

3. 付録

本機で提供しているコピー機能、スキャナー機能のうち、やさしくシリーズの操作画面で
使用できる機能を紹介します。

やさしくコピーで使用できる機能

『コピー/ドキュメントボックス』の記載項目について、やさしくコピーの対応有無を説明
します。やさしくシリーズの操作画面で対応していない機能を使いたいときは、『コピー/
ドキュメントボックス』を参照してください。

3

原稿の設定

項目名	対応有無
原稿サイズの指定	○
原稿セット方向の指定	○
原稿種類の選択	○

基本的なコピー機能

項目名	対応有無
コピー部数指定	○
オートスタート	○
予約コピー	-
高速コピー	○
自動用紙選択	○
手動用紙選択	○
シンクロカット	○
定寸カット	○
フリーカット	○
手差し給紙部からのコピー	○
用紙種類の設定	-
定形変倍	○

項目名	対応有無
ズーム	○
用紙指定変倍	○
オートモード変倍	○
集約コピー	○
ソート	○
文書蓄積	-

カラーコピー機能

項目名	対応有無
フルカラー	○
白黒	○
単色	○
2色	○
2色（黒・赤）	○
カラー変換	-
指定色消去	○
カラーバランス	○
カラー調整	○
カラー登録	-

便利なコピー機能

項目名	対応有無
濃度調整	○
画質調整	-
寸法変倍	○
独立変倍%	-
独立変倍 mm	-

項目名	対応有無
微調変倍	-
機密管理ナンバリング	○
スタンプ印字	○
ユーザースタンプ印字	○
日付印字	○
ページ印字	○
文字印字	○
余白	○
枠消去	○
内消去	○
外消去	○
リピート	-
ダブルコピー	○
反転	-
部分コピー	○
ミラー	-
フォーマット合成	-
印刷位置調整	○

ドキュメントボックス機能

項目名	対応有無
ドキュメントボックス機能	-

やさしくスキャナーで使用できる機能

『スキャナー』の記載項目について、やさしくスキャナーの対応有無を説明します。やさしくシリーズの操作画面で対応していない機能を使いたいときは、『スキャナー』を参照してください。

文書の送信

3

項目名	対応有無
メール送信	○
メール送信先の指定：送信者一覧	○
メール送信先の指定：登録番号検索	○
メール送信先の指定：アドレス帳検索	○
メールの件名入力	○
メールの本文入力：一覧から選択	○
メールの本文入力：直接入力	○
メール送信と同時に蓄積	-
メールのセキュリティ設定：暗号化	○
メールのセキュリティ設定：署名	○
受信確認	○
URL 送信	○
フォルダー送信	○
共有フォルダーへの送信：送信先コンピューター名の直接入力	○
共有フォルダーへの送信：ネットワーク参照	-
共有フォルダーへの送信：FTP サーバーに送信	○
フォルダー送信と同時に蓄積	-
送信先の指定：宛先表一覧	○
送信先の指定：登録番号検索	○
送信先の指定：アドレス帳検索	○
送信先の指定：メールアドレスの直接入力	○
送信先の指定：宛先履歴	○

項目名	対応有無
送信先の指定：LDAP サーバー検索	○
宛先の登録：直接入力した送信先	○
宛先の登録：宛先履歴	○

TWAIN スキャナー

項目名	対応有無
TWAIN スキャナー	-

3

文書の蓄積

項目名	対応有無
文書の蓄積	-

読み取り方法の設定

項目名	対応有無
読み取り条件：原稿種類	○
読み取り条件：解像度	○
読み取り条件：読み取りサイズ	○
読み取り条件：枠消去	○
読み取り条件：反転	○
読み取り条件：ミラー	○
読み取り条件：変倍	○
読み取り濃度の調整	○
次原稿待機	○
原稿送り	○
ファイル形式の設定	○
ファイル名の設定：ファイル名	○

項目名	対応有無
ファイル名の設定：連番開始番号	○
PDF ファイルの設定：OCR 設定	○
PDF ファイルの設定：暗号化	○
PDF ファイルの設定：セキュリティー権限	○
PDF ファイルの設定：デジタル署名	○

MEMO

MEMO

