




ビジネスコミュニケーションシステム

MTシリーズ簡易操作説明書

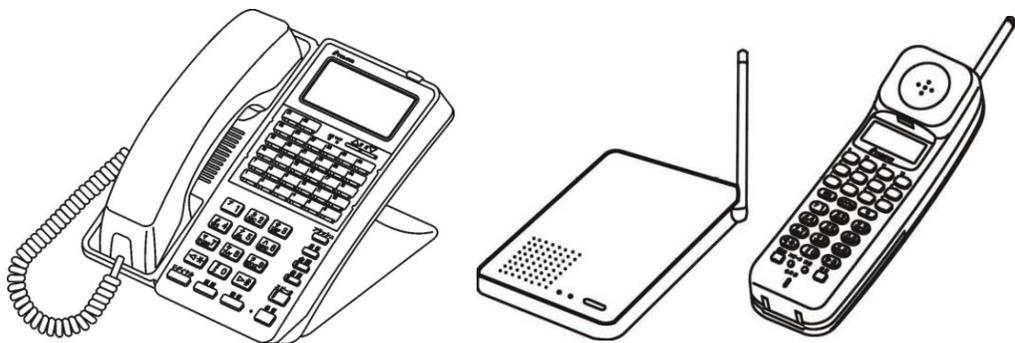

◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担任者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がござい、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社

お客様相談室

電話  0570-001393

050-5507-8039

2008. 12. 25発行 V1. 2



1. カレンダー・時刻登録

1. **機能** ➡ **9** **#**
2. **ダイヤルボタンで時刻を登録**
例: 9時30分
0 **9** **3** **0**
3. **午前・午後を登録**
フラッシュ で切替
4. **保留**
5. **ダイヤルボタンで西暦を登録(下2桁)**
0 **7**
6. **ダイヤルボタンで月・日を登録**
0 **1** ~ **1** **2**
月を登録
0 **1** ~ **3** **1**
日を登録
7. **曜日を登録** **フラッシュ** で切替
月(MON)、火(TUE)、水(WED)
木(THU)、金(FRI)、土(SAT)
日(SUN)
8. **機能**

→機能ランプ: 赤点灯

09:00 PM
12/30 PM 9:00

→機能ランプ: 赤点滅

09:30 PM
12/30 PM 9:00

09:30 AM
12/30 PM 9:00

2006/12/30 SAT
12/30 AM 9:30

2007/12/30 SAT
12/30 AM 9:30

2007/01/01 SAT
12/30 AM 9:30

2007/01/01 MON
12/30 AM 9:30

ナイセン 10
1 / 1 AM 9:30
月

→機能ランプ: 消灯

ワンポイント: 時刻のみの登録時は 1. 2. 3の操作後、機能ボタンを押します。

2. 電話帳登録

saxa

(MT100/200は内線10・11番からの登録になります。)

1. 短縮

2. 個別・共通短縮番号を押す

(*を押すと未登録番号検索 se、sx、bmのみ対応)

00 ~ 99 or
000 ~ 599

(se、sx、bmのみ1、000件対応)

000 ~ 999

3. 機能

4. 電話番号を登録(最大24桁)

0 ~ 9

5. 発信

6. 名前の登録(最大10文字)

[漢字対応電話機のみ]

・濁点は0ボタンを押す(4回)

・右に1文字移動は#を押す

・変換は短縮を押す ・確定は保留を押す

7. 発信

8. カナ文字の登録(最大16文字)

9. 発信

10. 識別着信音の登録

(se、sx、bmのみ対応)

0 ~ 9

1~8:着信音1~8

9:着信メロディ

(MT100は1~4、9(メロディ)/MT200はなし)

11. 機能

→会議ランプ:赤点滅

00:Empty

→会議ランプ:消灯

00: _

→機能ランプ:赤点滅

00:0570001393

さくさ

[全角かな]

(電話帳 ボタンにて文字入力を変更できます)

サクサ
カナモジ

シキベツ チャクシンオン[]

シキベツ チャクシンオン[1]

→機能ランプ:消灯

3. 電話帳変更・消去

saxa

電話帳変更・消去

○電話番号を変更・消去する場合

1. 「前項2. 電話帳登録」の

1、2、3を操作

2. 旧電話番号を消す

会議 会議 ……

旧電話番号が消えるまで押す

00:05700139_

3. 新しい電話番号の登録

0 ~ 9

00: _

4. 機能

○名前を変更・消去する場合

1. 「前項2. 電話帳登録」の

1、2、3、5を操作

2. ・旧名前を全て消すには

フラッシュ

・旧名前を1文字ずつ消すには

会議

サク_
カナモジ

3. 新しい名前の登録

サクサアドバンストサポート
カナモジ

4. 機能

4. ワンタッチ登録・変更

saxa

(初期では、内線10・11番からの登録になります。)

1. **短縮** →会議ランプ:赤点滅
10:Empty
2. **オート** (登録したいボタン) →会議ランプ:消灯
3. **機能** →機能ランプ:赤点滅
4. *** または 0**
* :電話番号登録
0 :短縮番号登録
10:*:_
5. 登録したい電話番号 10:*:0570001393
6. **発信** ー
カナモジ
7. 名前の登録 サクサ
カナモジ
8. **機能** →機能ランプ:消灯

ワンタッチ変更方法

電話番号及び短縮番号を変更する場合

- 上記操作1、2、3、4、会議・・・会議、新しい番号入力、8の順に行います。
- *変更前の電話番号又は短縮番号が消去されるまで、会議ボタンを押す。

名前を変更する場合

- 上記操作1、2、3、発信、フラッシュ(名前消去)、7、8の順に行います。

5-1. 転送電話 転送先登録・変更

saxa

転送先電話番号登録・変更(変更も同じ操作)

1. **機能** →機能ランプ:赤点灯
テンソウサキ[_]セット
2. **6 3** →機能ランプ:赤点滅
テンソウサキ[1]ー→_
3. 転送先 **1** ~ **6**
4. 転送先電話番号 [1]ー→0570001393
5. **機能** →機能ランプ:消灯

転送電話セット

1. **機能** →機能ランプ:赤点灯
テンソウ セット [_-]
2. **6 1** →機能ランプ:赤点滅
テンソウ セット [1-]
3. 転送番号 **1** ~ **3**
テンソウ セット [1-1]
4. 転送先 **1** ~ **6**
[1→1]
5. **機能** →機能ランプ:消灯

転送セットが完了すると発信側外線ランプが赤点灯し、着信側外線ランプが赤点滅いたします。

5-2. 転送電話 解除・ワンタッチ登録



転送電話解除

1. 機能

→機能ランプ:赤点灯

2. 6 2

テンソウリセット []

→機能ランプ:赤点滅

3. 転送番号 1 ~ 3

テンソウリセット [1]

4. 機能

→機能ランプ:消灯

転送電話ワンタッチ登録

1. 短縮

2. オート

3. 機能

4. #

1 (転送番号 1)

5. 6 1

3 (転送番号 3)

3 (転送番号 3)

6. 1 (転送先 1)

6 (転送先 6)

7. 機能

6. 留守番電話



各種メッセージの録音・変更(変更も同じ操作)留守指定電話機で操作

1. 機能

→機能ランプ:赤点灯

2. 7 0

ロックオン

→機能ランプ:赤点滅

3. 各種メッセージ対応番号

1 ~ 8

ロックオン ルスロック ヨル1

<応答録音>

1 : 応答録音メッセージ(モード1)

2 : 応答録音メッセージ(モード2)

3 : 応答録音メッセージ(モード3)

→機能ランプ:赤点滅

→スピーカランプ:赤点灯

<応答専用>

4 : お知らせメッセージ(モード1)

5 : お知らせメッセージ(モード2)

6 : お知らせメッセージ(モード3)

<手動応答>

7 : お知らせメッセージ

<一次応答外線転送>

8 : 一次応答メッセージ

4. 受話器をあげる

→スピーカランプ:消灯

5. 機能

→機能ランプ:消灯

6. 受話器よりメッセージを録音

7. 録音終了後すぐに受話器をおろす

7. よくある質問

saxa

問1. 外線ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 外線自動転送がセットされているようです。

機能→621→機能

機能→622→機能

機能→623→機能

の何れかで解除できます。

問2. TD電話機のキー押下音が出ない？

回答: キー押下音停止になったようです。

受話器を置いて、機能→* と押して下さい。

問3. WS(コードレス)電話機の着信音が鳴らなくなった？

回答: 音量ボタンを押してみてください。

“S”の表示が出ていればサイレントモードになっています。

解除: 保留ボタンを押しながら 切 ボタンを押して下さい。

問4. WS電話機で充電台から上げると「ブルブルツ…」と音がでる？ “クイック”と表示がされている？

回答: クイックモードになっているようです。

解除: 保留ボタンを押しながら 0 と押して下さい。

問5. 機能ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 不在設定等が登録されているようです。

解除: 機能→99→機能 と押して下さい。

問6. 再生ボタンが点滅して消えない？

回答: 未再生メッセージが残っているようです。

再生ボタンを押すと再生されます。

再生されない場合は、消去→0→機能でメッセージを消去して下さい。

(未再生の用件も消えます)

問7. PV824DC電話機(PS500)「夜」表示が点滅している。

回答: 未使用の通信モードが動作しているようです。

解除方法: キノウ→再送