



# “TELIMAGE”

## 取扱説明書

－ IX-24KT-N/IX-12KT-N 収容編 －

第1版

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

ご使用の前に、この取扱説明書と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、よくお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 本文中のマークの説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
 <b>Note</b>	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 <b>ちょっと一言!</b>	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

### 注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音などの機会を逸したために生じた損害等の纯粹経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターへご相談ください。

 **警告**

■ 万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。電話機の場合は直ちに電話機コードを外し、煙がなくなるのを確認してからお買い求めの販売店または岩崎通信機のお客様相談センターに至急ご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

■ 万一、電話機を落としたり、電話機を破損した場合、本電話機の場合は電話機コードを外し、お買い求めの販売店または岩崎通信機のお客様相談センターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

■ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しないでください。  
● 電子機器が誤動作したりするなど影響が出る可能性があります。また、使用を制限された場所での使用はお控えください。(ご注意いただきたい電子機器の例：補聴器、医療用電子機器など)

■ 本商品の開口部やすきまから内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、内部に異物や水などの液体が入った場合は、電話機の場合は直ちに電話機コードを外し、お買い求めの販売店または岩崎通信機のお客様相談センターに至急ご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 電話機を電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。破裂、発火等の原因になります。

■ ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

■ 電話機のそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因となることがあります。

 **警告**

- 故障したまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。すぐにモジュラケーブルを抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- めれた手で電話機を操作しないでください。感電の原因となることがあります。
- 電話機コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。
- 電話機を分解・改造しないでください。火災、感電の原因となることがあります。内部の点検・調整・清掃・修理はお買い求めの販売店または岩崎通信機のお客様相談センターにご依頼ください。また改造は法律で禁止されています。(分解、改造された商品は修理に応じられない場合があります)
- 電話機をねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、強く押しつけたりして、圧迫しないでください。破損して、火災、やけど、けがの原因となることがあります。
- AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだ(芯線の露出、断線など)状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に点検をご依頼ください。
- 壁掛け使用時は落下に注意して下さい。けがの原因となります。

## 注意

- 電話機のご使用にあたっては、次のことにご注意ください。
  - 直射日光の当たるところ、自動車の中、暖房設備・ボイラーの側など著しく温度が高くなる場所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災、故障の原因となることがあります。
  - 調理台のそばなどの油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所には置かないでください。火災、感電、故障の原因となります。
  - 振動・衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、電話機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
  - 本機の通風孔をふさがらないで下さい。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
  - 電話機などに水滴が付いた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 指定外のACアダプタは使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、「ケーブルなど」外部の接続線ははずしたことを確認した上、行って下さい。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- 長時間、本機をご使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用を控えてください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。

## 注意

■ 壁掛け使用時は落下に注意して下さい。けがの原因となります。

■ 受話音量増幅スイッチを『NH』に切り換えている場合は、標準ハンドセットは絶対に使用しないでください。受話器から過大音量が発生して耳に衝撃を受ける場合があります。

お願い

### 他の機器への影響について

■ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

■ 電話機、ファクシミリなどに近いと通話に雑音が入ったりすることがあります。

### 使用場所について

■ 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。電話機が正常に動作しないことがあります。

■ 冷蔵倉庫などで電話機の使用温度範囲内であっても、出入りすることにより内部が結露して電話機が正常に動作しないことがあります。

● 正常に動作しなくなったときは、電話機コードを外し、十分に時間がたってから再度つないでください。

■ 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください（コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。

● 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。

● 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、使用できないことがあります。

■ 硫化水素が発生する場所（温泉地など）では、電話機などの寿命が短くなることがあります。

### 国外への持ち出しについて

■ 本電話機は日本国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出されてもご利用できません。

### お手入れについて

■ ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。電話機等の変色や変形の原因となります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。


# この取扱説明書の見かた

- この取扱説明書は、主装置の内線電話機としてご利用になれる機能を説明しています。詳細な取扱方法については、主装置の「取扱説明書」と合わせてお読みください。
- 液晶ディスプレイ表示の字体や表示位置など、この取扱説明書と商品とでは異なる部分があります。
- この取扱説明書では、電話機の操作イメージなどについて、IX-24KT-Nを用いて説明します。  
なお、IX-12KT-NはIX-24KT-Nと比べ、「外線ボタン」の数が以下のとおり異なります。
  - ・ IX-24KT-N      外線ボタン24個
  - ・ IX-12KT-N      外線ボタン12個
- IX-24KTAPF-Nは、接続できません。


# 目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください	1
この取扱説明書の見かた	6
1 セットの内容	8
2 各部の名前とはたらき	9
前面	9
底面	10
ディスプレイの見方	11
ボタン(ランプ)表示	12
3 お使いいただく前に	13
電話機の角度を調整する／キーシートをセットする	13
「メニュー」ボタンの操作方法／操作一覧	14
「機能」ボタンの使い方について	15
システム電話機(親機)の確認方法	17
4 基本的な登録／設定	18
時刻を設定する	18
画面コントラストを調整する	19
受話音量を調整する	20
スピーカ音量を調整する	21
着信音量を調整する	22
5 電話帳(短縮)を登録する	23
電話帳を登録する	23
文字の入力方法	33
6 基本的な使い方	37
外へ電話をかける〈外線発信〉	37
外からの電話を受ける〈外線着信〉	38
内部の人を呼び出す〈内線発信〉	40
内部から呼び出しを受ける〈内線着信〉	41
お待ちいただくとき	42
通話を他の人に回す〈転送〉	44
最後にかけた相手に再びかけ直す〈ラストナンバーダイヤル〉	45
7 電話帳(短縮)を使用する	46
8 発信／着信履歴	50
9 さらに便利な使い方	52
3人または4人で同時に通話する〈会議通話〉	52
10 故障かな?と思ったら	53
11 こんな音がしたら	54
12 主な仕様	55
13 オプション	56
14 アフターサービスについて	57

# 1 セットの内容

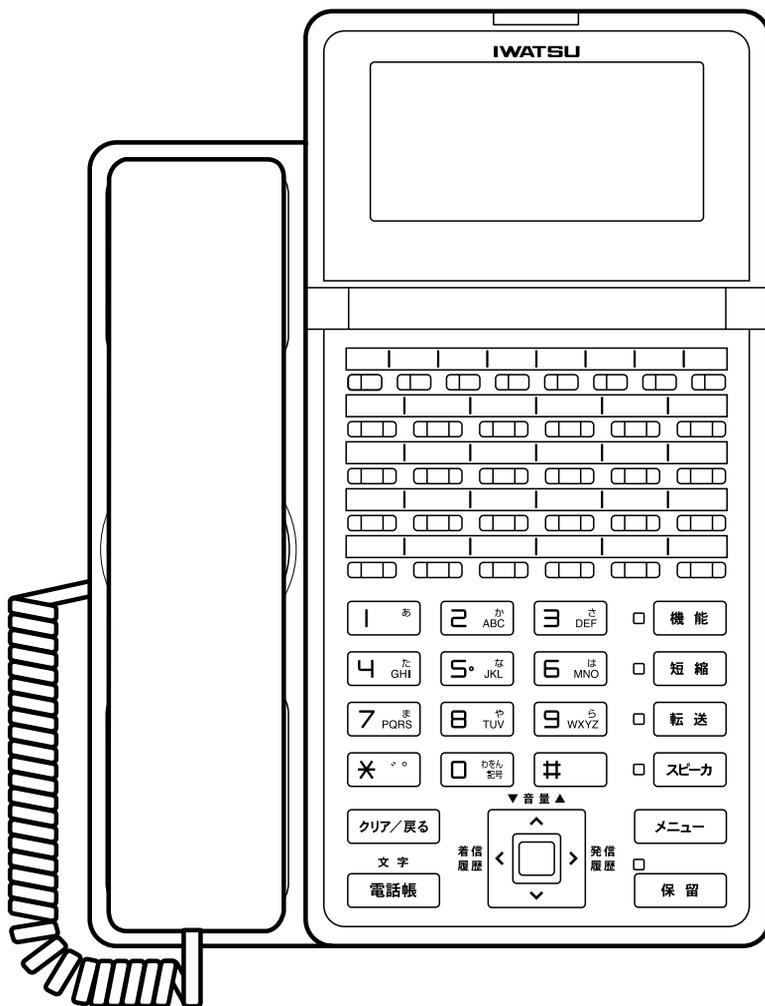

本体

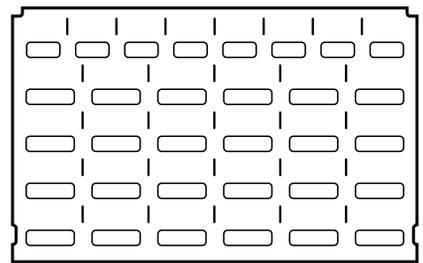

キーシート

## Note



- カバーの穴の周囲などに、キズに見えるスジが入っていることがあります。  
これはプラスチックの成型過程で生じるものであり、構造上及び機能上は問題はありません。

# 2 各部の名前とはたらき

## 前面

### 着信ランプ／ボイスメールメッセージランプ

電話がかかってきたときに点滅します。ボイスメールメッセージがあるときに点灯します。

### スピーカ


### 受話器 フックスイッチ



**ダイヤルボタン※**  
電話番号や文字を入力するときに使用します。

**クリア／戻るボタン**  
入力した電話番号や文字を修正するときに使用します。

**電話帳ボタン**  
電話帳を使って電話をかけるときに使用します。文字の入力モードの選択に使用します。

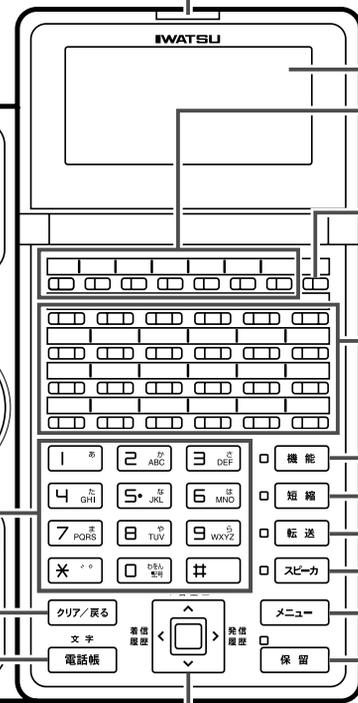

### ディスプレイ

時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

### フレキシブルボタン

(フレキシブルファンクション)  
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 内線ボタン

内線でお話するときに使用します。(8番目のキー)

### 外線ボタン

(フレキシブルファンクションボタン)  
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 機能ボタン

ダイヤルボタンと組み合わせ、いろいろな機能を使うときに使用します。

### 短縮ボタン

短縮機能を使うときに使用します。

### 転送ボタン

転送機能を使うときに使用します。

### スピーカボタン

相手の声などをスピーカで聞くとときや、受話器を置いたまま電話をかけるときに使用します。

### メニューボタン

メニュー機能を使うときや、メニュー機能を終了するときに使用します。

### 十字／決定ボタン

上下(音量／検索)ボタン：  
受話音量、着信音量およびスピーカ音量の調節に使用します。電話帳、発着信履歴やメニュー機能の検索に使用します。電話帳ダイヤルの登録などでのかな漢字変換を行うときに使用します。


左右(着信履歴／発信履歴)ボタン：  
発着信履歴の表示やカーソルを移動するときに使用します。

決定ボタン：  
選択した項目や入力した内容などを確定するときに使用します。

**保留ボタン**  
電話を保留するときに使用します。

※：ダイヤルボタン(5番目JKL)の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

## 底面

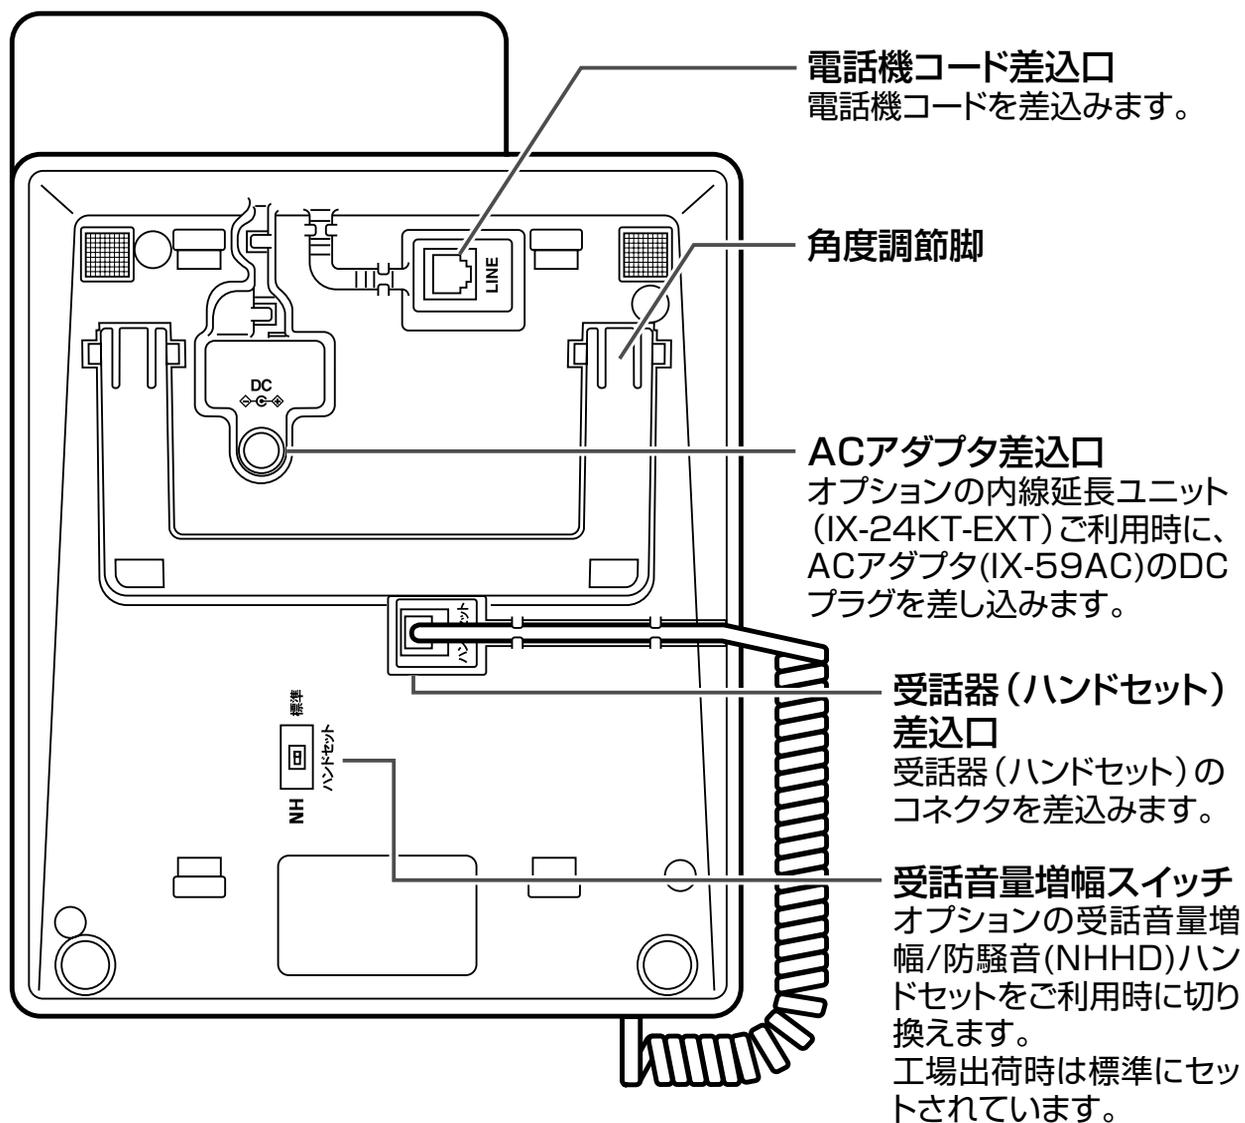


### Note

- ヘッドセットはご利用できません。
- オプションの工事及び設定ははお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

### ⚠ 注意

- 受話音量増幅スイッチを『NH』に切り換えている場合は、標準ハンドセットは絶対に使用しないでください。  
受話器から過大音量が発生して耳に衝撃を受ける場合があります。

# ディスプレイの見方

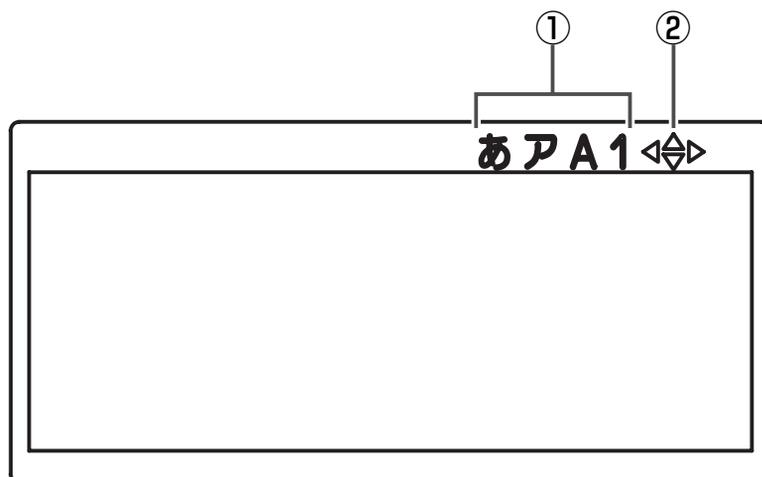

## 名前とはたらき

① 入力モードマーク	電話帳ダイヤルなど、文字を入力するときのモードを表示します。
② スクロールマーク	表示中の項目を十字ボタンでスクロールできるときに表示されます。

- ディスプレイに表示される文字は、この操作マニュアルでの字体とは異なります。

## ボタン(ランプ)表示


ランプの種類	ランプのつき方	電話機の状態
外線ボタン (ランプ)	点灯中に2回消える (緑)	自分の電話機で通話中
	点灯 (赤)	他の内線電話機が自分以外の相手と通話中
	点滅 (赤)	電話がかかってきた
	遅い点滅 (赤)	他の内線電話機が保留中
	遅い点滅 (緑)	自分の電話機で保留中
内線ボタン (ランプ)	点滅 (赤)	内線で呼び出されている
	点灯中に2回消える (赤)	自分の電話機で内線通話中
	遅い点滅 (赤)	自分の電話機で内線を保留中
フレキシブル ボタン (ランプ)	点灯 (赤)	割り付ける機能により異なります
	点滅 (赤)	
	遅い点滅 (赤)	
機能ボタン (ランプ)	点滅 (赤)	機能ボタンを使った操作をしている
スピーカボタン (ランプ)	点滅 (赤)	スピーカを使用している
着信ランプ/ ボイスメール メッセージランプ	点滅 (赤)	電話がかかってきた
	点灯 (緑)	ボイスメールメッセージがある

### 3 お使いいただく前に

#### 電話機の角度を調整する／キーシートをセットする

##### 電話機の角度を調整する

- 1 電話機本体を裏がえします。
- 2 角度調節脚を引き起こし、角度を調整します。

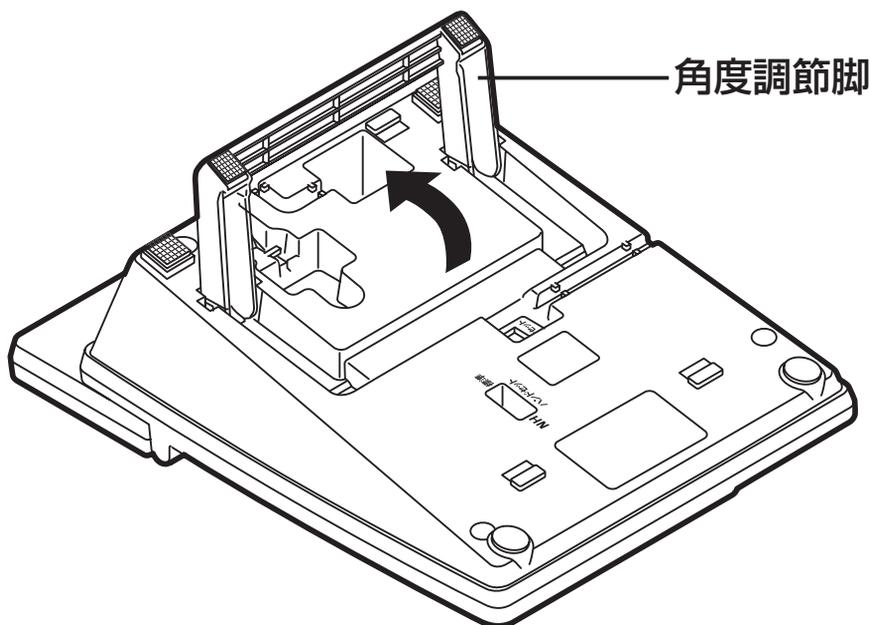


##### ⚠ 注意

- 角度調節脚を引き起こすときは、無理な力を加えないでください。電話機本体と角度調節脚の接合部分が破損することがあります。

##### キーシートをセットする

- 1 カバー上部左を指で持ち上げカバーとシートを取り外します。
- 2 キーシートにフレキシブルボタンに登録した内容などを書き込みます。
- 3 キーシートとカバーを元に戻します。カバー6か所の突起を押して取りつきます。

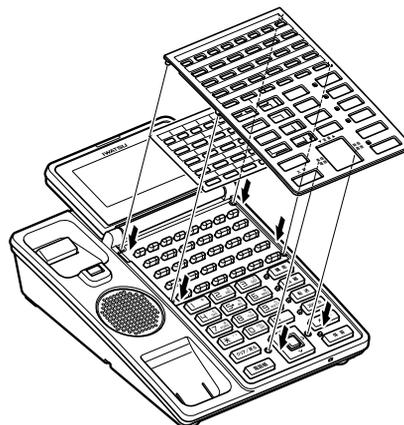

# 「メニュー」ボタンの操作方法／操作一覧

電話機から **メニュー** を操作して各種機能の設定を行うことができます。

- 1 受話器を置いた状態で、 **メニュー** を押します。
- 2  (下ボタン) または  (上ボタン) を押して目的のメニューを表示させます。
- 3 設定する内容を選び、  (決定ボタン) を押します。
- 4 待ち受け状態に戻るには、もう一度 **メニュー** を押します。

## Note

-  (決定ボタン) のかわりに **クリア/戻る** を押すとひとつ前の画面に戻ることができます。
- メニューの表示内容一覧は下記をご覧ください。

第一階層	第二階層
① 電話帳検索	—
② 電話帳編集	① 電話帳登録
	② 個別電話帳全削除
	③ 電話帳グループ名変更 注)
③ 画面コントラスト調整	—

注) システム電話機のみ表示され、選択することができます。

## Note

- 「メニュー」表示は、操作が行われない状態が「3分」経過すると待ち受け状態に戻ります。
- 電話帳検索の第二階層の表示は、検索されたモードにより表示が異なります。

# 「機能」ボタンの使い方について

## 多機能電話機のさらに便利な使い方

「機能」ボタンと「0」～「9」のダイヤルボタン、「\*」、「#」ボタンを組み合わせ、以下のような豊富な機能の操作ができます。主に、電話機のフレキシブルボタンに機能が登録されていない場合に使用します。

操 作	機能の名称	用 途
「機能」[1][1]	ロングフラッシュ(フック)	ダイヤル途中でかけ直しするときに使用します
「機能」[1][2]	ショートフラッシュ	ショートフラッシュ信号を送出するときに使用します
「機能」[1][3]	ダイヤルリバース(プッシュ)	プッシュ信号を送出できます
「機能」[1][4]	秘話解除	通話中の外線に割り込みができます
「機能」[2][1]	セーブナンバリダイヤル	ダイヤルした番号を記憶させ、再びかけ直すことができます
「機能」[2][2]	メモダイヤル	通話中に別の電話番号を記憶させ、かけ直すことができます
「機能」[2][3]	外線予約 (トランクキューイング)	外線の使用予約ができます
「機能」[2][4]	外線時間予約 (タイムドトランクキューイング)	指定時間後の外線使用予約ができます
「機能」[3][1]	グループ内代理応答	同じ内線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます
「機能」[3][2]	グループ外代理応答	他の内線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます
「機能」[3][3]	個別代理応答	着信している電話機の番号をダイヤルして代わりに応答できます
「機能」[3][4]	パーク応答 (コールパークピックアップ)	パーク保留に応答するときに使用します
「機能」[3][5]	ページ応答(ミート・ミー応答)	スピーカ呼び出しに応答するときに使用します
「機能」[4][1]	タイムコール	設定した時刻に電話機を鳴らしてお知らせします
「機能」[4][2]	モーニングコール	指定した時刻に電話機を鳴らし、メッセージを流します
「機能」[4][3]	内線コールバック	通話中の内線通話が終了したことをお知らせします
「機能」[4][4]	電話機パスワード	外線の発信規制ができます
「機能」[4][5]	音声案内再生	音声メッセージを再生します
「機能」[4][6]	モーニングコール	依頼されたモーニングコールの内容を相手先の内線電話機に設定します

(次ページへ続く)


操 作	機能の名称	用 途
「機能」[4][7]	グループモーニングコール	モーニングコールを一斉に設定するとき 사용합니다
「機能」[6][1]	マイク	マイクのON・OFFの切り替えを行うことができます(マイクOFFの場合:「機能」[0][6][1]の操作になります)
「機能」[6][2]	BGM	スピーカからBGMを流します
「機能」[6][3]	LCD表示切り替え	ディスプレイの表示内容を切り替えることができます
「機能」[6][4]	時刻調整	時刻の調整を行うことができます
「機能」[6][5]	内着モード切り替え	内線着信を音声着信、トーン着信のどちらかに指定できます
「機能」[7][1]	通話料金表示(前回分)	前回通話した1回分の料金を表示します
「機能」[7][2]	通話料金表示(本日分)	当日分の料金を表示します
「機能」[7][3]	通話料金表示(今月分)	当月分の料金を表示します
「機能」[7][4]	通話料金表示(先月分)	先月分の料金を表示します
「機能」[7][5]	グループ予算額設定、 グループ使用率表示	内線グループ(部署など)別の予算額に対する使用率を表示します
「機能」[9][9]	自内線番号表示	自分の電話機の内線番号を表示します
「機能」[#][9]	ボタン案内	各ボタンに何が割り当ててあるか確認できます

# システム電話機(親機)の確認方法

システム電話機は、以下の操作で確認できます。

## 1 受話器を置いた状態で、機能 + 9 wxyz 9 wxyz を押します。

- システム電話機は、内線番号の後に“s”が表示されます。

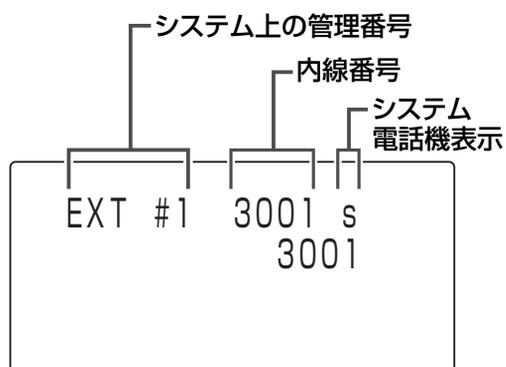

### Note



- ディスプレイは約10秒間表示されます。

## 4 基本的な登録／設定

### 時刻を設定する

システム電話機にてシステム内の時計をセットまたは微調整ができます。

#### ● 時刻のセット方法

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。

- ・「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

ナイセン

2000

2 「時刻調整」ボタン(または「機能」+「6」+「4」ボタン)を押します。

ジコクセツテイ hh:mm

2000

3 2 4 時間表記で時刻を押します。

例：午後 3 時 3 0 分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。

- ・時刻がセットされると「プッププッ」という確認音が聞こえます。

#### ● 時刻の微調整(0秒設定)方法

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。

- ・「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

2 「時刻調整」ボタン(または「機能」+「6」+「4」ボタン)を押します。

3 「\*」ボタンを2回押します。

#### Note

- 時刻の微調整を行うと、その時点で秒が0秒にリセットされます。微調整をしたのが0～29秒だった場合、分はそのままで0秒になります。30～59秒だった場合、1分進んで0秒になります。
- 「時刻調整」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

## 画面コントラストを調整する


- 1 受話器を置いた状態で、**メニュー**を押します。

• メインメニュー画面が表示されます。



1 電話帳検索  
2 電話帳編集  
3 画面コントラスト調整

- 2  (上下ボタン)で「3 画面コントラスト調整」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

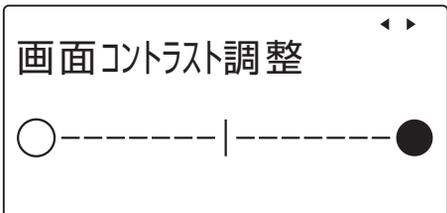

画面コントラスト調整

- 3  (左右ボタン)でコントラストを選択し、 (決定ボタン)を押します。


- 4 待ち受け状態に戻るには、もう一度**メニュー**を押します。

## 受話音量を調整する

通話をしている間に相手の声の大きさを6段階に調節できます。

- 1 通話中に (下ボタン) または  (上ボタン) を押します。
- 2  (下ボタン) を押すと受話音量が小さく、 (上ボタン) を押すと受話音量が大きくなります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約2秒で元の表示に戻ります。

音量大

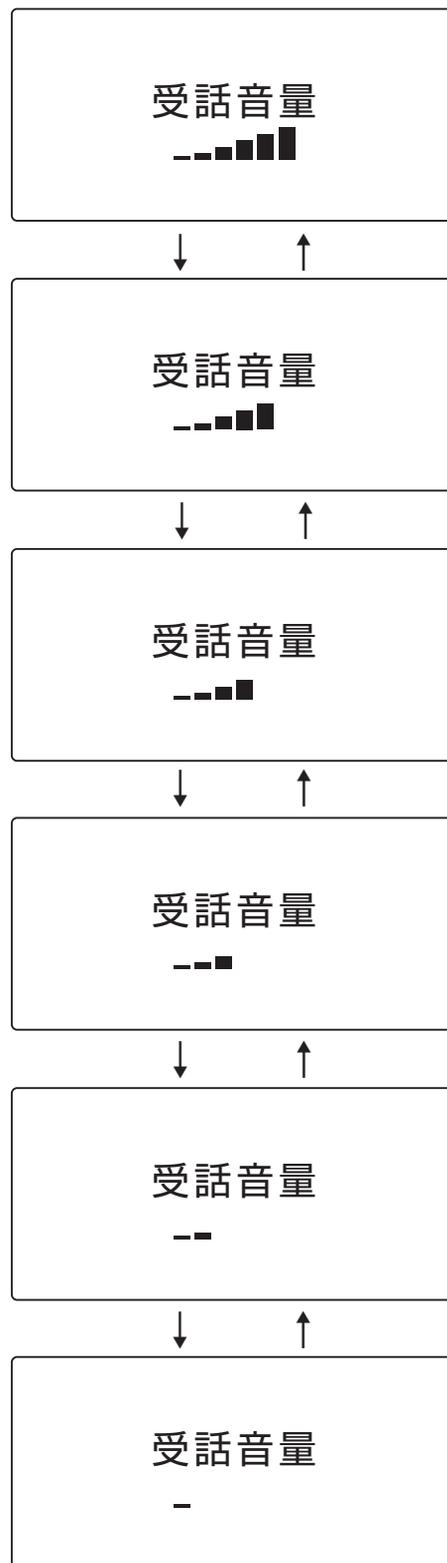

音量小

ちょっと一言!


- 通話を終了すると設定した音量は初期値に戻ります。  
また、システムの設定によって、通話を終了しても設定した音量を保持するようにもできます。  
システムの設定はお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

# スピーカ音量を調整する


スピーカ使用中に相手の声の大きさを11段階に調節できます。

- 1 スピーカ使用中に、 (下ボタン) または  (上ボタン) を押します。
- 2  (下ボタン) を押すとスピーカ音量が小さく、 (上ボタン) を押すとスピーカ音量が大きくなります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約2秒で元の表示に戻ります。

音量大

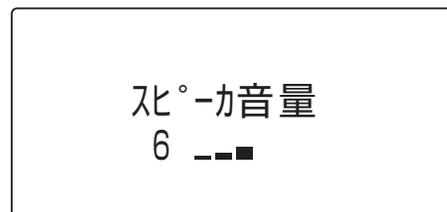

音量小

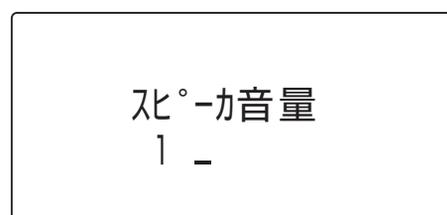

ちょっと一言!

- スピーカの使用を終了しても、設定した音量は変わりません。

## Note

- スピーカ音量は「スピーカ」ボタン押し内線状態、「スピーカ」ボタンと「外線」ボタンを押し外線状態の際にそれぞれ調整ができます。


## 着信音量を調整する

電話がかかってきたときに鳴る着信音の大きさを6段階に調節できます。また、着信音をオフにすることもできます。

- 1 待ち受け状態、または着信中に (下ボタン) または  (上ボタン) を押します。
- 2  (下ボタン) を押すと着信音量が小さく、 (上ボタン) を押すと着信音量が大きくなります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約2秒で元の表示に戻ります。

### Note

- 着信中に調整する場合は、外線または、内線着信が鳴音しているときに操作してください。外線、内線着信音量とも調節した音量となります。

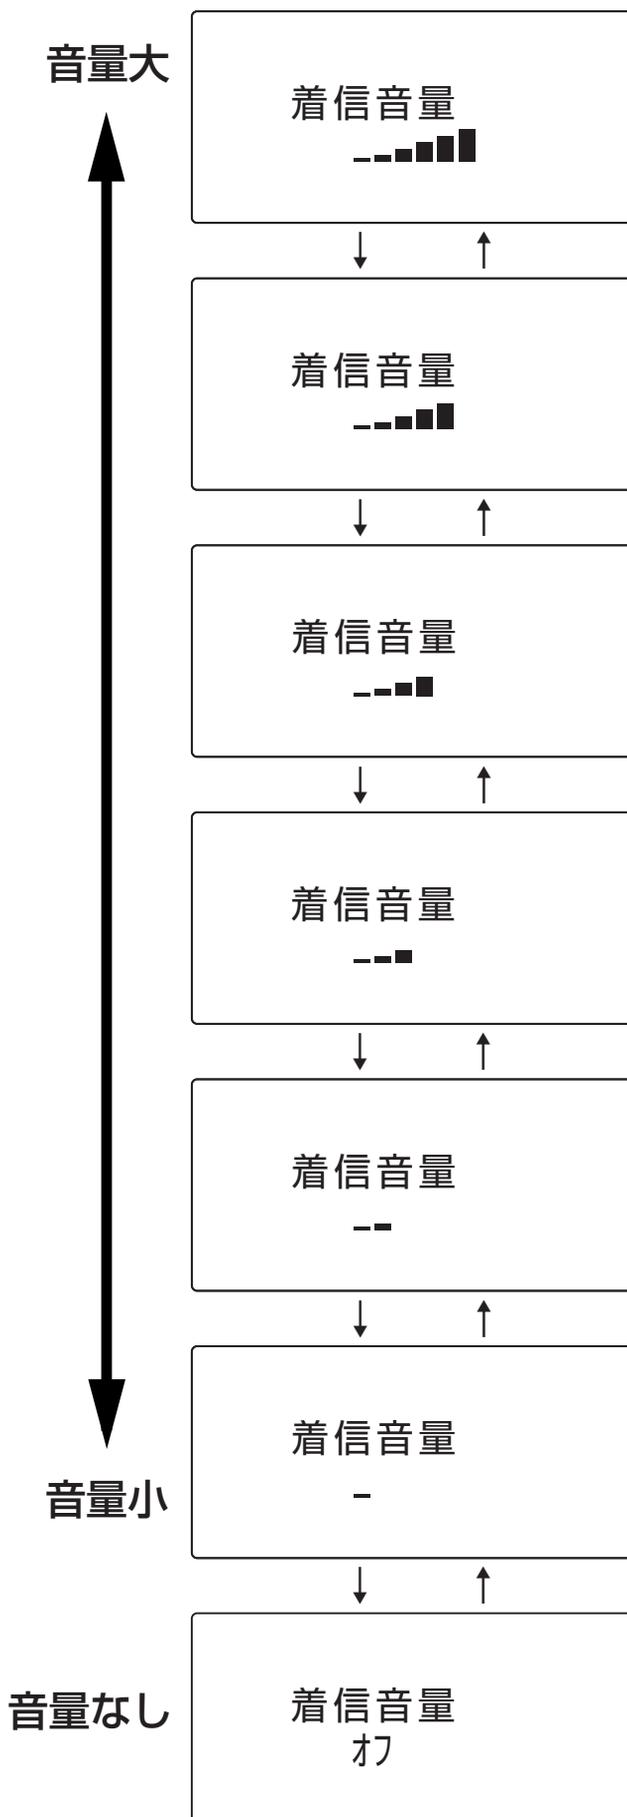

# 5 電話帳(短縮)を登録する

## 電話帳を登録する

システムが持っている電話帳に相手先の情報を登録できます。電話帳に登録しておくことで、登録した名前をスクロールして検索したり、発信に便利な機能(短縮発信、検索発信など)が使用できます。携帯電話の操作感覚で使えます。

電話帳登録できる件数は、使用する短縮番号の桁数により異なります。

種類	最大登録件数		
	短縮番号2桁	短縮番号3桁	短縮番号4桁
システム電話帳	合計90件	合計900件	合計4000件
内線グループ電話帳(グループ全体)			
個別電話帳(電話機ごと)	10件	10件	10件

### ■対象(制限)電話機数

個別電話帳の対象電話機数は、以下の通りです。

電話帳件数	対象電話機数
10件	1024台

### ■電話帳項目

以下の内容を電話帳に設定することが出来ます。

- 名前：一覧表示に使用する名前を登録します。
- ヨミガナ：検索に使用するヨミガナを登録します。
- 発信先：発信先(外線)を登録します。
- 電話番号：相手先(外線)電話番号を登録します。
- 短縮番号：短縮ダイヤル発信時に使用する短縮番号を登録します。
- 電話帳グループ：電話帳データが所属するグループを登録します。
- 発信グループ：発信先が外線の場合、局線発信グループを登録します。

### Note

- システム電話帳、内線グループ電話帳は、システム電話機またはあらかじめ決められた電話機で登録が行えます。
- 個別電話帳は、各電話機から登録が行えます。
- 電話帳登録データと短縮ダイヤル登録データは同一のデータです。
- 短縮番号の桁数を3桁または4桁でご使用になる場合は、あらかじめ設定が必要です。お買い求め時(初期値)のシステム電話帳・内線グループ電話帳の桁数は2桁です。

## 新規に登録する

下記の内容を登録する場合を例にとって、登録操作を説明します。

名前：鈴木一郎、電話番号：03-XXXX-5678、  
電話帳グループ：グループ2、外線発信グループ：1


### 1 受話器を置いた状態で、を押します。

- メインメニュー画面が表示されます。



### 2 (上下ボタン) で「2 電話帳編集」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

- 電話機設定選択画面が表示されます。

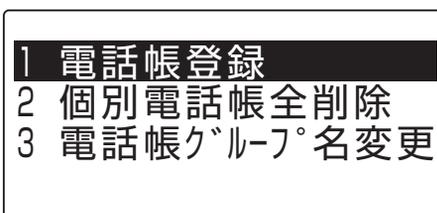


### 3 (上下ボタン) で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

- 登録モード選択画面が表示されます。

### 4 (上下ボタン) で「1 名前」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

- 名称の入力画面が表示されます。

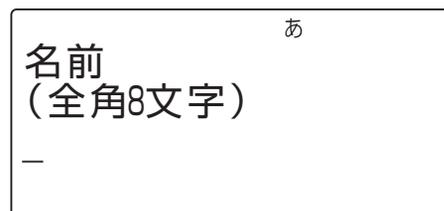

## Note



- 手順1～3の代わりに、  の順に押した場合は、TELMAGE 取扱説明書「短縮ダイヤルを利用するとき」項をご参照ください。
- 登録操作を途中でキャンセルする場合は、いったん受話器を取り上げ、受話器を置いてください。
- 登録中の画面で一定時間(3分)操作を行わない状態が続くと、操作画面は終了し、電話機は待ち受け状態になります。
- 何らかの理由で登録できない場合は、登録不可のメッセージが3秒間表示され、入力前の状態に戻ります。再度入力し直してください。

## 5 登録先の名称(姓)を入力します。

例：すずき

- ① す :  を3回押す
- ② す :  (右ボタン)を押して、右に1文字移動し、 を3回押す
- ③ ` (濁点) :  を1回押す。
- ④ き :  を2回押す

※登録先の名称(姓+名)は、ひらがな・漢字は全角8文字、カタカナ・英数字は半角16文字まで入力できます。

※文字入力の詳細については、「文字の入力方法」(33ページ)を参照してください。

あ
名前 (全角8文字)
すずき

## 6 (上下ボタン)を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

## 7 (上下ボタン)を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン)を押します。

あ
名前 (全角8文字)
鈴木_

## 8 登録先の名称(名)を入力します。

例：いちろう

- い :  を2回押す  
ち :  を2回押す  
ろ :  を5回押す  
う :  を3回押す

※文字入力の詳細については、「文字の入力方法」(33ページ)を参照してください。

あ
名前 (全角8文字)
鈴木 いちろう

## 9 (上下ボタン)を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

## 10 (上下ボタン)を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン)を押します。

## 11 (決定ボタン)を押します。

・名称が確定します。

あ
1 名前
2 ヨミガナ
3 電話番号1
[鈴木一郎 ] 登録

(次ページへ続く)

12  (上下ボタン)で「2 ヨミガナ」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

※ 名称の入力時に入力した文字が、読み仮名として表示されます。

13 読み仮名の変更が必要な場合は、修正します。

※ 読み仮名は、カタカナ・英数字は半角16文字まで入力できます。

※ 文字入力の詳細については、「文字の入力方法」(33ページ)を参照してください。

14  (決定ボタン)を押します。

• 読み仮名が確定します。

1	名前	◇
2	ヨミガナ	
3	電話番号	
[		] 保 登録

15  (上下ボタン)で「3 電話番号」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

• 発信先の選択画面が表示されます。

16  (上下ボタン)で登録する電話番号が外線であるか内線であるかを選択し、 (決定ボタン)を押します。

1	電話番号 (32桁)
---	---------------

17 電話番号(32桁以内)を押します。

• 入力されたダイヤルが表示されます。

例：03XXXX5678

※ 制御コードの入力については、「文字の入力方法」(36ページ)を参照してください。


1	電話番号 (32桁)	03XXXX5678
---	---------------	------------

18  (決定ボタン)を押します。

• 電話番号が確定します。

1	名前	◇
2	ヨミガナ	
3	電話番号	
[	03XXXX5678	] 保 登録

19 (上下ボタン)で「5 電話帳グループ」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

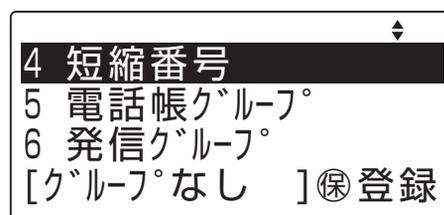


20 (上下ボタン)で、指定する電話帳グループを選択し、 (決定ボタン)を押します。

例：グループ02

電話帳グループ(なし、01～60)の選択を確認します。




21 (上下ボタン)で「6 発信グループ」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

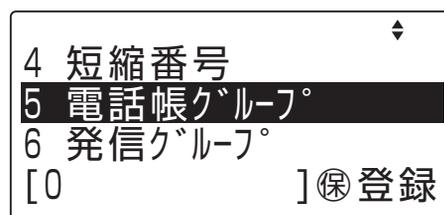


22 外線発信グループ番号(00～250)を押します。

例：発信グループ01

ダイヤル「0」+「1」を押します。

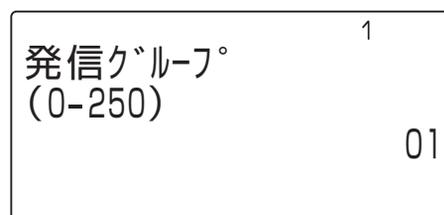

23 (決定ボタン)を押します。

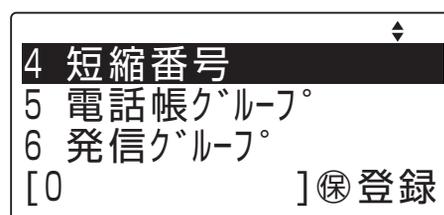

## Note

●登録操作を途中でキャンセルする場合は、いったん受話器を取り上げ、受話器を置いてください。

種類	短縮番号2桁	短縮番号3桁	短縮番号4桁
システム短縮ダイヤル	00～89	000～899	0000～3999
内線グループ短縮ダイヤル	—	—	1000～1999
個別短縮ダイヤル	90～99	90～99	90～99

●短縮番号として、登録済みの番号を指定した場合は、以前に登録されていた内容が上書きされますのでご注意ください。

●外線発信グループは「0～250」の内、000～046、048～230の範囲で登録してください。

システム短縮ダイヤルの短縮番号桁数については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

24 短縮番号の変更が必要な場合は、 (上下ボタン)で「4 短縮番号」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

• 登録先選択画面が表示されます。

登録先  
1 個別電話帳  
2 システム電話帳

25 個別電話帳に指定する場合、「1 個別電話帳」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

• 入力画面が表示されます。

短縮番号 1  
(90-99) 90

26 短縮番号(90～99)をダイヤルします。

短縮番号 1  
(90-99) 90

27 システム電話帳に指定する場合、「2 システム電話帳」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

• 入力画面が表示されます。

短縮番号 1  
(0000-3999) 0001

28 短縮番号(0000～3999)をダイヤルします。

29  (決定ボタン)を押します。

• 短縮番号が確定されます。

30  を押します。

• 登録が完了します。

電話帳登録/編集  
登録しました

## 発信履歴から登録する

- 1 受話器を置いた状態で、 (発信履歴ボタン)を押します。

・発信履歴リストが表示されます。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55

- 2  (上下ボタン)で登録する発信履歴を選択し、 (決定ボタン)を押します。

・発信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>  
03XXXX5555  
10年09月16日 18:36

- 3  (決定ボタン)を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

03XXXX5555	▾
1 電話帳登録	
2 発信	
3 一件削除	

- 4  (上下ボタン)で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

・電話帳の登録画面が表示されます。

1 名前	
2 ヨミガナ	
3 電話番号	
[	] (保) 登録

- 5 「新規に登録する」(24ページ)の手順4以降と同様に操作します。

### Note

- 発信履歴リストに表示される相手先は、電話帳に登録されていれば、その名前が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、相手先の電話番号のみ表示されます。
- 発信履歴に記録されている電話番号の桁数は、最大32桁です。
- 発信履歴リストの電話番号表示は、最大12桁です。
- 発信履歴の表示中に、3分間ダイヤル操作がない状態が続くと、発信履歴表示を終了します。なお、着信が行われても履歴表示が継続されます。
- 発信履歴の表示中に受話器を上げる、または発信を行うボタンを押すと、発信します。

## 着信履歴から登録する

- 1 受話器を置いた状態で、 (着信履歴ボタン)を押します。

・着信履歴リストが表示されます。

03XXXX2222	09/03
03XXXX2222	09/03
03XXXX2222	09/03
03XXXX2222	09/13未

- 2  (上下ボタン)で登録する着信履歴を選択し、 (決定ボタン)を押します。

・着信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>  
03XXXX2222  
10年09月13日 15:53  
未応答 外

- 3  (決定ボタン)を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

03XXXX2222
1 電話帳登録
2 発信
3 一件削除

- 4  (上下ボタン)で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

・電話帳の登録画面が表示されます。

1 名前
2 ヨミガナ
3 電話番号
[ 保 登録

- 5 「新規に登録する」(24ページ)の手順4以降と同様に操作します。

### Note

- 着信履歴に記録されている電話番号桁数は、最大16桁です。
- 着信時にNTT等から発信者名情報が通知された場合でも、電話帳に相手先名が登録されている場合は、電話帳に登録されている相手先名が着信履歴に記録されます。
- 既に電話帳に登録されている、または非通知理由を表示している相手先は、電話帳に登録できません。
- 着信履歴の表示中に、3分間ダイヤル操作がない状態が続くと、着信履歴表示を終了します。なお、着信が行われても、履歴表示が継続されます。
- 着信履歴の表示中に受話器を上げる、または外線発信を行うボタンを押すと、外線発信します。ただし、着信履歴が非通知で保存されている相手に対しては発信できません。
- 履歴リスト上における種別の意味は以下の通りです。  
内：内線着信、外：外線着信、未：未応答

## 登録内容を編集する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。前回の検索が、「読み仮名検索」であった場合は、「電話帳を検索してかける(読み仮名検索)」(46ページ)の手順(1)～(3)と同様な操作後に、手順(2)の操作を行ってください。

### 1 受話器を置いた状態で、を押します。

- 電話帳一覧画面が表示されます。

### 2 (上下左右ボタン)で登録された電話番号を選択し、 (決定ボタン)を押します。

- 登録内容が表示されます。

鈴木一郎  
03XXXX5678  
グループなし  
個別:90

### 3 (決定ボタン)を押しサブメニューを表示させます。

- サブメニュー画面が表示されます。

鈴木一郎  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

### 4 (上下ボタン)で「2 編集」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

- 電話帳の登録画面が表示されます。

### 5 電話帳の各項目を変更する。

※各項目には既存の値が入っています。必要に応じて変更してください。

### 6 を押し、登録を行います。

### 7 電話機は待ち受け状態に戻ります。

## Note

- 編集操作を途中でキャンセルする場合は、いったん受話器を取り上げ、受話器を置いてください。
- 登録中や検索中の画面で一定時間(3分)操作を行わない状態が続くと、操作画面は終了し、電話機は待ち受け状態になります。
- 何らかの理由で編集できない場合は、登録不可のメッセージが3秒間表示され、入力前の状態に戻ります。再度入力し直してください。

## 登録内容を削除する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。前回の検索が、「読み仮名検索」であった場合は、「電話帳を検索してかける(読み仮名検索)」(46ページ)の手順(1)～(3)と同様な操作後に、手順(2)の操作を行ってください。

### 1 受話器を置いた状態で、を押します。

- 電話帳一覧画面が表示されます。

### 2 (上下左右ボタン)で登録された電話番号を選択し、 (決定ボタン)を押します。

- 登録内容が表示されます。

鈴木一郎  
03XXXX5678  
グループなし  
個別:90

### 3 (決定ボタン)を押しサブメニューを表示させます。

- サブメニュー画面が表示されます。

鈴木一郎  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

### 4 (上下ボタン)で「3 削除」を選び、 (決定ボタン)を押します。

### 5 (上下ボタン)で「はい」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

- 削除が完了します。

鈴木一郎  
削除しますか?  
はい  
いいえ

### 6 電話機は待ち受け状態に戻ります。

## Note


- 編集操作を途中でキャンセルする場合は、いったん受話器を取り上げ、受話器を置いてください。
- 登録中や検索中の画面で一定時間(3分)操作を行わない状態が続くと、操作画面は終了し、電話機は待ち受け状態になります。

# 文字の入力方法

電話帳ダイヤルの登録などで文字を入力します。文字入力時には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「記号」を入力することができます。<sup>文字</sup>電話帳を押して入力モードを選択し、ダイヤルボタンで希望する文字を表示させて入力します。

## 1 <sup>文字</sup>電話帳を押して入力モードを選択します。

- ひらがなモード  
漢字、ひらがなを入力することができます。
- 半角カタカナモード  
半角カタカナを入力することができます。
- 半角英字モード  
半角英字、記号を入力することができます。
- 半角数字モード  
半角数字を入力することができます。

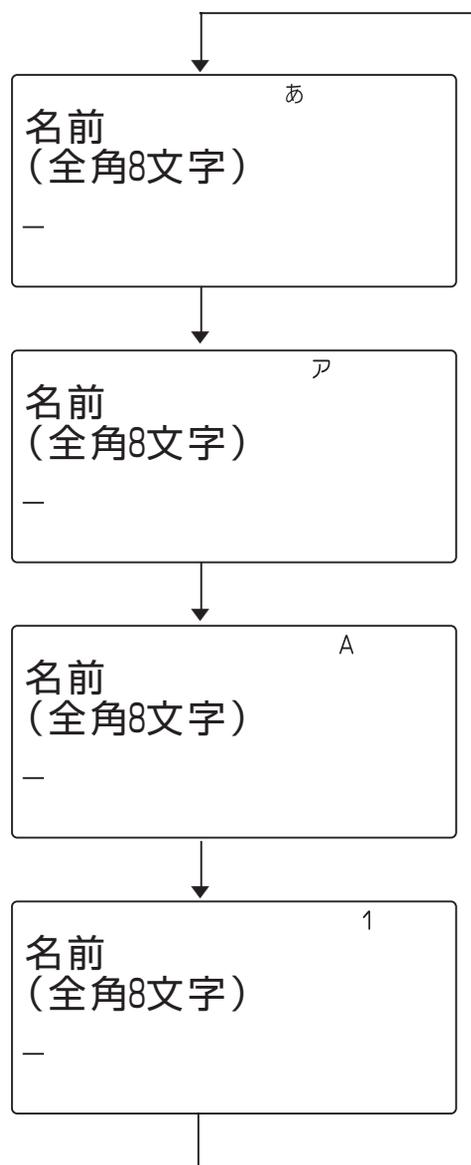

(次ページへ続く)

## 2 文字を入力します。

### ひらがなモードの場合

【例】「岩崎」と入力する場合

1.  を2回、 を1回、 を1回、 を2回押します。

名前 あ  
(全角8文字)  
いわさき

2.  (上ボタン) または  (下ボタン) で文字を変換します。

- 漢字候補→全角カタカナ→ひらがな⇒半角カタカナ

- 入力したい文字に変換できない場合は、

-  (左ボタン) または  (右ボタン) で変換対象を漢字1文字分にしたり、濁点や半濁点をはずしたり、読み方を変えて(音読み／訓読み)入力し直してください。

名前 あ  
(全角8文字)  
【岩崎】

3. 入力したい文字が表示されたら  (決定ボタン) を押します。

- 確定された文字が上段に移動します。

名前 あ  
(全角8文字)  
岩崎\_

### カタカナモードの場合

【例】「伊弉」と入力する場合

1.  を2回、 を1回、 を1回、 を2回押します。

- カタカナをそのまま入力したい場合は  (決定ボタン) を押します。

名前 ア  
(全角8文字)  
伊弉

2.  (上ボタン) または  (下ボタン) で文字を変換します。

- 半角カタカナ→全角カタカナ

名前 ア  
(全角8文字)  
【イワサキ】

3. 入力したい文字が表示されたら (決定ボタン)を押します。
- 確定された文字が上段に移動します。

ア

名前  
(全角8文字)  
イキ\_

### 英字モードの場合

【例】「KT」と入力する場合

1.  を2回、 を1回押します。

A

名前  
(全角8文字)  
KT\_

2.  (決定ボタン)を押します。
- 確定された文字が上段に移動します。

A

名前  
(全角8文字)  
KT\_

### 数字モードの場合

【例】「123」と入力する場合

1. 、、 の順に押します。

1

名前  
(全角8文字)  
123\_

2.  (決定ボタン)を押します。
- 確定された文字が上段に移動します。

1

名前  
(全角8文字)  
123\_

#### ちょっと一言!

- 文字が割り当てられているボタンを、入力したい文字が表示されるまで繰り返し押してください。  
入力したい文字が表示されたら、次の入力したい文字のボタンを押してください。入力が確定します。  
続けて同じボタンの文字を入力したいときは、 (右ボタン)を押してカーソルを右に移動させてからボタンを押してください。
- 文字入力を間違えたときは、 を押してください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、 を1秒以上押し続けることで全文字削除することができます。
- 入力文字を修正したいときは、 (左ボタン)または (右ボタン)を押してカーソルを修正したい桁まで移動し、再度入力してください。
- 文字入力カーソル位置への挿入となります。ただし、入力桁数を超えると入力できなくなります。
- 3分間何も操作が行われない状態が続くと、文字入力はキャンセルされます。

●文字を入力するときのカタカナ／英字／数字の各モードでの入力キーは以下の通りです。

キー	ひらがなモード	半角カタカナモード	半角英字/記号モード	半角数字モード
	あいうえおあいうえお	アイエイウエオ	./_@1 空白	1
	かきくけこ	カクケコ	ABCabc2	2
	さしすせそ	サシセソ	DEFdef3	3
	たちつてとっ	タツテトツ	GHIghi4	4
	なにぬねの	ナニヌノ	JKLjkl5	5
	はひふへほ	ハヒフホ	MNOmno6	6
	まみむめも	マミムモ	PQRSpqrs7	7
	やゆよやゆよ	ヤヨユヨ	TUVtuv8	8
	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz9	9
	わをんわ ー。、！? 空白	ワヅ-。、！? 空白	: - ~ , ! ? ' " ( ) \$ % # + * = ^ ` ; ¥ &   { } < > [ ] 0 空白	0
	＊ ` °	＊ ` °	(無効)	*
	(無効)	(無効)		#
	半角カタカナ入力 モードへ切替	半角英字/記号入力 モードへ切替	半角数字入力 モードへ切替	ひらがな入力 モードへ切替
	変換候補選択	変換候補選択 (全角/半角)	変換候補選択 (全角/半角)	変換候補選択 (全角/半角)
	変換候補選択	変換候補選択 (全角/半角)	変換候補選択 (全角/半角)	変換候補選択 (全角/半角)
	カーソル左移動	カーソル左移動	カーソル左移動	カーソル左移動
	カーソル右移動	カーソル右移動	カーソル右移動	カーソル右移動
	候補決定/入力確定	候補決定/入力確定	候補決定/入力確定	候補決定/入力確定
	1文字消去/変換候補 選択キャンセル	1文字消去/変換候補 選択キャンセル	1文字消去/変換候補 選択キャンセル	1文字消去/変換候補 選択キャンセル
	全文字消去	全文字消去	全文字消去	全文字消去

●制御コードの入力方法

制御コードは、電話番号2桁分に相当します。

制御コード	入力方法	ディスプレイ表示
ポーズ	「保留」ボタンを押し、続けて「1」～「9」ボタン (ポーズの秒数1～9秒)を押します。	—n ※(n:1～9)
ダイヤルリバース (DP→PB)	「保留」ボタンを押し、続けて「＊」ボタンを押しま す。	T
ダイヤルリバース (PB→DP)	「保留」ボタンを押し、続けて「#」ボタンを押しま す。	P
ロングフラッシュ	「フラッシュ」ボタン(または「保留」ボタンを押し、 続けて「0」)を押します。	F

## 6 基本的な使い方

### 外へ電話をかける <外線発信>

#### 外へ電話をかける <一般発信>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **スピーカ** を押します)
  - ・緑色の外線ランプが点滅します。
  - ・ツーという発信音を確認してください。
- 2 電話番号をダイヤルし、相手の方が出たら通話します。

#### 短縮ダイヤルをかける <短縮ダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **スピーカ** を押します)
  - ・緑色の外線ランプが点滅します。
  - ・ツーという発信音を確認してください。
- 2 **短縮**、短縮ダイヤルの順にダイヤルし、相手の方が出たら通話します。

#### Note

- 「メニュー」表示中は、「外へ電話をかける」、「短縮ダイヤルをかける」操作はできません。「メニュー」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。

## 外からの電話を受ける <外線着信>

### 外からの電話を受ける <外線着信>

- 1 着信している外線ボタンを押します。
    - ・赤色の点滅が緑色に変わります。
  - 2 受話器を取り上げ、通話します。
- システムの設定で局線着信鳴音指定が設定されている電話機で、着信の時に相手のダイヤルが通知されている場合、そのダイヤルが電話帳に登録されていると、電話帳に登録された名前がディスプレイの1行目に表示されます。

### 受話器を置いたまま外線と通話する

- 1  を押し、受話器を置いて通話します。
  - 2 必要に応じて、[マイク]ボタンを押します。
- 通話中は  +   の特番操作は無効です。
  - [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。[マイク]ボタンの代わりに  +    を押すと内蔵マイクがOFFになります。

### Note

- マイクがオフの時は、受話器を使用して通話をしてください。
- 受話器を上げて通話中は、ハンズフリー通話にできません。
- 外線通話時は相手の保留音が途切れる事がありますが故障ではありません。
- 音量を最大にしても相手の声が小さい時は、受話器で通話してください。
- 「メニュー」、「発信履歴」、「着信履歴」表示中は、「外からの電話を受ける」、「受話器を置いたまま外線と通話をする」操作はできません。「メニュー」表示中の場合は、「メニュー」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。  
「発信履歴」／「着信履歴」表示中の場合は、「クリア／戻る」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。

お願い

ハンズフリー通話時は以下の注意事項をお守りください。

- 通話相手と交互にお話してください。  
同時に話すと相手の音声が入切れることがあります。
- 電話機の前50cm付近でマイクに向かってお話してください。  
離れすぎるとマイクが音をひろいにくくなります。
- 天気予報や時報など、相手の声を聞くだけの時は、マイクをオフにしてください。  
マイクがオンになっていると音声が入切れることがあります。
- 以下の場合、相手の声が入切れることがあります。その場合は受話器をお使いください。
  - ・ 相手がハンズフリー通話の場合
  - ・ 相手がドアホンの場合
  - ・ 会議通話の場合
  - ・ 騒がしい、または音が反響しやすい場所で通話をする場合

## お待ちいただくとき <外線保留>

1 通話状態で **保留** を押し、受話器を置きます。

- 再び通話するときは、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げ、通話します。

## 保留した外線を他の人が受けないようにする <外線自己保留>

1 通話状態で **機能** **保留** の順に押し、受話器を置きます。

- 再び通話するときは、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げ、通話します。

## 内部の人を呼び出す <内線発信>

### 音で呼び出す <内線トーン呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **スピーカ** を押します。)
  - ・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手の内線番号をダイヤルします。
  - ・相手の電話機は呼び出し音が鳴ります。
- 3 相手の方が出たら通話します。

### 声で呼び出す <内線音声呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **スピーカ** を押します。)
  - ・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手先の内線番号、**#** の順にダイヤルし、受話器で「○○さん」のように呼びかけます。
  - ・相手の電話機のスピーカーからこちらの声が出ます。
- 3 相手の方が出たら通話します。

### Note

- 「メニュー」、「発信履歴」、「着信履歴」表示中の電話機に、「音で呼び出す」、「声で呼び出す」操作を行うと「オハナシチュウ」と表示され、呼び出すことはできません。「メニュー」表示中の場合は、「メニュー」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。「発信履歴」／「着信履歴」表示中の場合は、「クリア／戻る」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。

## 内部から呼び出しを受ける <内線着信>

### 受話器を取り上げて応答する <内線自動応答>

- 1 トゥルトゥルトゥルという呼出音が鳴ったら、受話器を取り上げます。
- 2 通話します。

### 音声による内線呼び出しに、受話器を上げずに応答する <内線ハンズフリー応答>

- 1 「○○さん」という呼出音声聞こえたら、通話します。
  - 2 必要に応じて、[マイク]ボタン(または機能 + 6 MNO | あ)を押します。
- [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。[マイク]ボタンの代わりに機能 + 0 わん 留守 6 MNO | あを押すと内蔵マイクがOFFになります。

### Note

- 「メニュー」、「発信履歴」、「着信履歴」表示中は、「受話器を取り上げて応答する」、「音声による内線呼び出しに受話器を上げずに応答する」ことはできません。  
「メニュー」表示中の場合は、「メニュー」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。  
「発信履歴」／「着信履歴」表示中の場合は、「クリア／戻る」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。

### お待ちいただくとき <内線保留>

- 1 通話状態で保留 を押し、受話器を置きます。  
・内線保留状態になります。
- 2 再び通話するときは、内線ボタンを押し、受話器を取り上げます。
- 3 通話します。

## お待ちいただくとき

通話を一時中断して相手の方に待っていただくときには保留します。相手の方へは保留音が流れます。

保留には、他の内線電話機でも電話にできることのできる共通保留、他の内線電話機ではできない個別保留と、同じパーク保留グループ内の内線電話機で電話にできるパーク保留があります。(パーク保留については、主装置の取扱説明書をご参照ください。)

### 普通に保留する <共通保留>

1 通話中の相手の方に待っていただくように伝えます。

2 **保留**を押します。

- 内線ダイヤルトーンが聞こえます。
- 相手の方には保留音が聞こえます。
- 保留した局線ボタンが緑にゆっくりと点滅します。
- 内線ボタンが点灯し、周期的に2回点滅します。

ナイセン

2000

3 保留している局線ボタンを押すと、保留していた相手の方と再び通話できます。

- 保留した局線ボタンが緑に点灯し、周期的に2回点滅します。

アイテサキ 1234567  
0:23

### Note



- 保留した状態で話中音(プー..プー..プー)が聞こえているときは局線ボタンを押しても通話に戻れません。一度、受話器を置いてから局線ボタンを押し、受話器を取り上げてお話しください。

## 他の電話機で取れないようにする <個別保留>

1 通話中の相手の方に待っていただくように伝えます。

2 **機能**を押します。

3 **保留**を押します。

- ・内線ダイヤルトーンが聞こえます。
- ・相手の方には保留音が聞こえます。
- ・局線ボタンが緑にゆっくりと点滅します。
- ・内線ボタンが点灯し、周期的に2回点滅します。

ナイセン

2000

4 保留している局線ボタンを押すと、保留していた相手の方と再び通話することができます。

- ・局線ボタンが緑に点灯し、周期的に2回点滅します。

アイテサキ 1234567  
0:53

### Note

- 手順2の後、10秒以内に **保留** を押してください。10秒以上間隔があくと共通保留となります。
- 個別保留を行ったときは、他の電話機の局線ボタンはビジー表示となります。
- 保留した状態で話中音(プー..プー..プー)が聞こえているときは局線ボタンを押しても通話に戻れません。一度、受話器を置いてから局線ボタンを押し、受話器を取り上げてお話しください。

## 通話を他の人に回す <転送>

### 近くの人に声をかけて回す <外線保留転送>

- 1 通話状態で **保留** を押します。
- 2 「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけます。
- 3 呼ばれた方は該当する外線ボタンを押し、通話します。

### 特定の内線番号に回す <外線自動転送>

- 1 通話状態で **転送** を押し、転送先の内線番号をダイヤルします。
- 2 つながったら、「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけて、受話器を戻します。
- 3 呼ばれた方は通話します。

●転送できない場合は、**転送** を再び押せば保留した外線に応答できます。

## 最後にかけて相手に再びかけ直す <ラストナンバーダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **スピーカ** を押します。)
  - ・緑色の外線ランプが点滅します。
  - ・ツーという発信音を確認してください。
- 2 [再発信] ボタン(または **短縮** + **#**)を押します。
- 3 相手の方が出たら通話します。


● [再発信] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます

### Note

- 「メニュー」表示中は、「最後にかけて相手に再びかけ直す」操作はできません。「メニュー」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。
- 「発信履歴」、「着信履歴」表示中は、[再発信] ボタン(または「短縮」+「#」)操作を行うことはできません。「クリア/戻る」ボタンを押して待ち受け状態に戻してください。

# 7 電話帳(短縮)を使用する

## 電話帳を検索してかける <読み仮名検索>

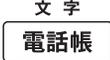- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・検索読み仮名入力画面が表示されます。

検索ヨミガナ入力 <sup>ア</sup>  
(半角8文字)  
—

- 2 検索したい電話帳の読み仮名を入力します。

- 3  (決定ボタン)を押します。

・検索に一致した場合は、一致した電話帳にカーソルが合った状態で読み仮名一覧画面が表示されます。

[ア-オ]  
岩崎通信機

- 4  (上下左右ボタン)で発信したい電話帳を選択します。

- 5  (決定ボタン)を押します。

・詳細画面が表示されます。

岩崎通信機  
03XXXX5678  
グループなし  
個別:90

- 6  (決定ボタン)を押します。

・項目メニュー画面が表示されます。


- 7  (上下ボタン)で「1 発信」を選択し、  
 (決定ボタン)を押します。

岩崎通信機  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

- 8 受話器を上げます。

・選択した電話帳の相手先に発信します。

### Note

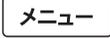- 検索モード切替を行うと、検索モードが記憶され、再度電話帳を起動した際に前回指定した検索画面が表示されます。
- 検索モードの切替を行う際は、「ヨミガナ」の登録が必要になります。
- 検索操作をキャンセルする場合は、を押してください。
- 読み仮名一覧画面で受話器を上げると、カーソルが合っている電話帳の相手先に発信します。
- 詳細画面で受話器を上げると、詳細表示中の電話帳の相手先に発信します。

## 電話帳を検索してかける <50音訓検索>

1 読み仮名検索の手順1～3までの手順で、読み仮名一覧画面を表示します。

2 を押します。

- 検索モード切替画面が表示されます。

検索モード切替  
1 ヨミガナ検索  
2 50音訓検索  
3 電話帳グループ検索

3  (上下ボタン)で「2 50音訓検索」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

- 先頭の電話帳にカーソルが合った状態で読み仮名一覧画面が表示されます。

[ア-オ]  
岩崎通信機

4  (上下左右ボタン)で発信したい電話帳を選択します。

5  (決定ボタン)を押します。

- 詳細画面が表示されます。

岩崎通信機  
03XXXX5678  
グループなし  
個別：90

6  (決定ボタン)を押します。

- 項目メニュー画面が表示されます。

岩崎通信機  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

7  (上下ボタン)で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

8 受話器を上げます。

- 選択した電話帳の相手先に発信します。

### Note

- 検索モード切替を行うと、検索モードが記憶され、再度電話帳を起動した際に前回指定した検索画面が表示されます。
- 検索モードの切替を行う際は、「ヨミガナ」の登録が必要になります。
- 検索操作をキャンセルする場合は、を押してください。
- 読み仮名一覧画面で受話器を上げると、カーソルが合っている電話帳の相手先に発信します。
- 詳細画面で受話器を上げると、詳細表示中の電話帳の相手先に発信します。

## 電話帳を検索してかける <電話帳グループ検索>

1 読み仮名検索の手順1～3までの手順で、読み仮名一覧画面を表示します。

2 を押します。  
・検索モード切替画面が表示されます。

検索モード切替  
1 ヨミガナ検索  
2 50音訓検索  
3 電話帳グループ検索

3  (上下ボタン)で「3 電話帳グループ検索」を選択し、 (決定ボタン)を押します。  
・電話帳グループ一覧画面が表示されます。

[グループなし  
岩崎通信機]

4  (上下左右ボタン)で発信したい電話帳を選択します。

5  (決定ボタン)を押します。  
・詳細画面が表示されます。

岩崎通信機  
03XXXX5678  
グループなし  
個別：90

6  (決定ボタン)を押します。  
・項目メニュー画面が表示されます。

岩崎通信機  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

7  (上下ボタン)で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

8 受話器を上げます。  
・選択した電話帳の相手先に発信します。

### Note

- 検索モード切替を行うと、検索モードが記憶され、再度電話帳を起動した際に前回指定した検索画面が表示されます。
- 検索モードの切替を行う際は、「ヨミガナ」の登録が必要になります。
- 検索操作をキャンセルする場合は、を押してください。
- 電話帳グループ一覧画面で受話器を上げると、カーソルが合っている電話帳の相手先に発信します。
- 詳細画面で受話器を上げると、詳細表示中の電話帳の相手先に発信します。

## 電話帳を検索してかける <短縮番号検索>

1 読み仮名検索の手順1～3までの手順で、読み仮名一覧画面を表示します。

2 を押します。  
・検索モード切替画面が表示されます。



3  (上下ボタン)で「4 短縮番号検索」を選択し、 (決定ボタン)を押します。  
・短縮番号一覧画面が表示されます。



4  (上下左右ボタン)で発信したい電話帳を選択します。

5  (決定ボタン)を押します。  
・詳細画面が表示されます。



6  (決定ボタン)を押します。  
・項目メニュー画面が表示されます。



7  (上下ボタン)で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン)を押します。

8 受話器を上げます。  
・選択した電話帳の相手先に発信します。

### Note

- 検索モード切替を行うと、検索モードが記憶され、再度電話帳を起動した際に前回指定した検索画面が表示されます。
- 検索モードの切替を行う際は、「ヨミガナ」の登録が必要になります。
- 検索操作をキャンセルする場合は、を押してください。
- 短縮番号一覧画面で受話器を上げると、カーソルが合っている電話帳の相手先に発信します。
- 詳細画面で受話器を上げると、詳細表示中の電話帳の相手先に発信します。

# 8 発信／着信履歴

発信履歴／着信履歴から相手を選んで、外線に電話をかけることができます。

## 発信履歴からかける

過去に発信した電話番号は、発信履歴として最新の20件を記録しています。発信履歴から相手を選んで、外線に電話をかけることができます。

### 1 受話器を置いた状態で、 (発信履歴ボタン)を押します。

・発信履歴リストが表示されます。

※発信履歴リストの表示中に、 を押すと、発信履歴リストの表示を終了します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

### 2 (上下ボタン)で表示する発信履歴を選択します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

### 3 (決定ボタン)を押します。

発信履歴詳細表示が表示されます。

※発信履歴詳細表示中に、 を押すと、手順2の発信履歴リストの表示に戻ります。

<登録なし>	
03XXXX5555	
10年09月16日	18:36

### 4 受話器を取り上げます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。

## Note

●発信履歴に記録されている電話番号の桁数は、最大32桁です。

## 着信履歴からかける

過去に着信した電話番号は、着信履歴として最新の20件を記録しています。着信履歴から相手を選んで、外線に電話をかけることができます。

### 1 受話器を置いた状態で、 (着信履歴) を押します。

・着信履歴リストが表示されます。

※着信履歴リストの表示中に、 ボタンを押すと、着信履歴リストの表示を終了します。

<b>03XXXX2222</b>	<b>09/13他</b>
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

### 2 (上下ボタン) で相手先の着信履歴を選択します。

<b>03XXXX2222</b>	<b>09/13他</b>
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

### 3 受話器を取り上げます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。

## Note

- 着信拒否(ドントディスターブ)中の着信は、着信履歴に記録されません。
- 着信履歴に非通知で記憶されている相手に対しては、発信できません。
- 着信履歴リストに表示される相手先は、電話帳に登録されていれば、その名前が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、相手先の電話番号のみ表示されます。
- 内線の発信/着信は、発信/着信履歴に蓄積されます。
- 着信履歴は、応答した電話機にのみ残ります(他の電話機には着信履歴は残りません)。または、他の応答していない電話機に残すこともできます。
- 全ての電話機が応答しない着信履歴は、着信している電話機全てに蓄積されます。

## 9 さらに便利な使い方

### 3人または4人で同時に通話する <会議通話>

#### 外線または内線と通話中に会議通話をする <外線会議通話><内線会議通話>

- 1 通話状態で **転送** を押し、参加させたい内線番号をダイヤルします。
- 2 相手先が応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタンを押し、3人で通話します。  
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

- [会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。

#### 外線と通話中に他の外線呼び出して会議通話する <複数外線会議通話>

- 1 通話状態で **保留**、空いている外線ボタンの順に押します。
- 2 相手先の電話番号をダイヤルし、応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタン、保留してある外線ボタンの順に押し、3人で通話します。  
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

- [会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。

#### Note

- 内線と外線を混在して会議通話をした場合、内線に比べて外線の声が小さく聞こえますが、故障ではありません。

# 10 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらときは、修理に出す前に次の点をご確認ください。

## 基本動作

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
電話をかけられない	空き回線がない	少し待ってからかけ直してみてください	—
相手の声が小さい	受話音量を小さく設定している	受話音量を上げてみてください	20
会話中の相手の声が大きすぎる、ひずんで聞こえる	受話音量を大きく設定しすぎている	受話音量を下げてみてください	20
着信音が小さい	着信音量を小さく設定している	着信音量を上げてみてください	22
着信音が大きすぎる	着信音量を大きく設定しすぎている	着信音量を下げてみてください	22
相手に声が通らない	ミュートがオンになっている	ミュートをオフにしてください	—
リコール表示がでる	保留が残っている	お近くの電話機で受話器を上げて、 <b>機能</b> + <b>☎ DEF</b> <b>1</b> * を押して、応答してください	—

# 11 こんな音がしたら

## 受話口から出る音

種 別	音	こんな状態のときに聞こえます
内線ダイヤルトーン	プープープー.....	ダイヤルができるとき
ビジートーン (話中音)	プー..プー..プー.....	ダイヤルした相手が通話中のとき
相手呼出中音	プルプルプル..プルプルプル・	相手呼び出しているとき

## スピーカ口から出る音

種 別	音	こんな状態のときに鳴ります
確認音	ピーピーピー	登録操作が完了したとき
警告音	プー..プー..プー	登録操作が失敗したとき
内線着信音	トゥルトゥルトゥル.....	内線電話機からの呼び出しのとき
外線着信音	トゥルルルル.....	外線からの呼び出しのとき
キータッチトーン	ピッ	ボタンを押したとき

## 12 主な仕様

項目	仕様
外形寸法	183(W)×88(D)×245(H)mm
質量	900g
消費電力	約2.3W(最大)、約0.6W(待機時)、0W(エコモード時)
環境条件	周囲温度：0～40.0C 相対湿度：90%RH以下(ただし結露しないこと)

○仕様および外観は、性能改善等の理由により、予告なく変更することがあります。

## 13 オプション

オプション品の入手は、お買い求めの販売店もしくは工事店にご相談ください。販売店がご不明の場合には、岩崎通信機お客様ご相談センターへご相談ください。

- 受話音量増幅・騒音防止送話機(NHHDハンドセット)
- 内線線路延長用品(IX-24KT-EXT)

# 14 アフターサービスについて

- **アフターサービスはお買い求めの販売店、もしくは工事店が行います。**  
万一の故障の修理、移動、増設、移設はすべてお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。
- **修理はお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。**  
修理はお買い求めの販売店、もしくは工事店にまずご相談ください。  
販売店へのご相談ができない場合には、岩崎通信機お客様ご相談センタへご相談ください。

<お客様ご相談センタ：0120-186102>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料：故障した製品を正常に修復するための作業にかかる費用です。 部品代：修理に使用した部品代金です。 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。
--

ただし、商品の機能が維持できるかお電話で判断できない場合にはご希望により出張し、判断させていただきます。その結果、修理しても商品の機能が維持できないとした場合でも有料となる場合がありますのでご了承ください。

## ● 補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後、7年を目安に保有しています。この期間中は原則として修理をお受け致します。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い求めの販売店、もしくは工事店にお問い合わせください。

このたびはTELMAGEをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も本製品のそばなど、いつもお手元に置いてお使いください。

ご不明の点がございましたら、岩崎通信機お客様相談センタへお気軽にご相談ください。

〈お客様相談センタ: ☎ 0120-186102〉

### お客様メモ

お買い求めになった年月日、店名等をご記入ください。  
修理を依頼される時やお問い合わせの時に大変便利です。

設置年月日	年 月 日
設置店名	
住所	
電話番号	



# TELIMAGE

## 取扱説明書

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書をよくお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

本書を紛失または損傷したときは、お買い求めの販売店でお買い求めください。

## 本書中のマーク説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

### 注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本商品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機がご不要となった場合は、NTT（局番なしの116番）にご連絡いただければ、「機器使用料金」は、不要となります。

- この電話機システムは日本国内用に設計されておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音、通話料金管理、FAX通信、データ通信、その他のサービスの利用ができなかったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品の設置および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店等へお申しつけください。

## ⚠ 警告

●万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用を続けると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーの配線をショートさせないように接続端子からはずしてください。電話機などの端末機器は、(電源スイッチのあるものは切り、電源プラグをコンセントから抜き)モジュラケーブルをはずすか、接続ケーブルを接続端子からはずしてください。その上で煙がでなくなるのを確認して、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

●万一、主装置が倒れて破損した場合は、主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電話機などの端末機器を落として破損した場合は、(電源スイッチのあるものは切り、電源プラグをコンセントから抜き)モジュラケーブルをはずすか、配線を接続端子からはずして、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。


●主装置から異常音がしたり、主装置キャビネットが熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に点検をご依頼ください。

●主装置や電話機などをぬれた手でさわったり、水をかけないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。

●主装置や、電話機などの端末機器の通風口などの開口部から装置内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一、主装置や電話機などの端末機器に異物が入った場合は、装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、モジュラケーブルをはずすか、配線を接続端子からはずして、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●万一、主装置内部に水などの液体が入った場合は、すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●主装置や電話機などを分解・改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・清掃・修理はお買い求めの販売店にご依頼ください(分解、改造された主装置や電話機などは修理に応じられない場合があります)。

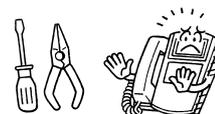

●主装置や電話機などのそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



●ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●主装置からの電源コードおよび電話機などの配線を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したりすると電源コードおよび電話機までの配線が破損し、火災・感電の原因となります。電源コードおよび電話機などの配線が傷んだら、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

●ぬれた手で電源プラグや電話機などのモジュラケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。



# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

## ⚠ 警告

- お客さまによる主装置の工事・修理などは危険ですから絶対におやめください。主装置の工事・修理などを行うときは、お買い求めの販売店にご依頼ください。
- 主装置の電源コードが傷んだ（芯線の露出、断線など）状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に点検をご依頼ください。
- 動いている機械の近くでヘッドセットを使用している場合は、コード類の機械への巻き込みに十分注意してください。大怪我の原因となります。
- 故障したまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、差し込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 付属の「ACアダプタ」「充電器」以外を使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
- 主装置や電話機などはぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、主装置や電話機などの上に重いものを乗せないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 万一、電話機などの内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電話機などを電話機コードから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## ⚠ 注意

- 主装置は直射日光の当たるところや、暖房設備・ボイラーなどのため著しく温度が上昇するところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- 主装置や電話機などを調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電話機などを壁掛用に取り付ける場合は、電話機などの重みにより落下しないよう堅固に取り付け、設置してください。落下してけがの原因となることがあります。
- 電話機底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてご使用を控えてください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。
- 主装置や電源コードを熱器具に近づけないでください。主装置キャビネットや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 主装置の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと主装置の内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
  - ・主装置を仰向けや横倒し、逆さまにする。
  - ・主装置を収納棚や本箱などの風通しの悪い狭いところに押し込む。
  - ・主装置をじゅうたんや布団の上に置く。
  - ・主装置にテーブルクロスなどをかける。

## ⚠ 注意

- 長時間で使用にならないときは、安全のため必ず主装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電話機パネルの取り外しには先のとがったものを利用してください。指や爪で行うとけがをすおそれがあります。
- 主装置を移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、配線など外部の接続線ははずしたことを確認のうえ行ってください。また、電話機などの端末機器を移動させる場合は、電源コードのあるものは電源プラグをコンセントから抜き、モジュラケーブルや配線などを接続端子からはずしたことを確認のうえ行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 本機から送話をするとき、受話器を上げ、発信操作後に耳を近づけてください。
- 電話機などをお手入れされる場合は、安全のためモジュラケーブルを抜いてから行ってください。呼出音で衝撃を受けることがあります。
- 電話機などに水滴が付いた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 指定外のACアダプタは使用しないでください。火災や故障の原因となることがあります。

## お願い

- 主装置や電話機などをぬれた雑巾、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。主装置や電話機などの変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



- 電話機などを落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 電話機コードを引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- 停電中に主装置の電源スイッチを切らないでください。停電復旧時に使用できなくなります。
- 停電のときは、停電用電話機を使用してください。
  - 他の内線電話機は使えません。
  - ドアホンは使えません。
- 故障の原因となりますので、次のような場所への設置は避けてください。
  - 製氷倉庫など特に温度が下がる場所。
  - 塵・ほこり・鉄粉・有害ガスなどが発生する場所。
- 電気製品・AV機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、インバータエアコン、電磁調理器など）。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいたときは、主装置や電話機などの設置場所を移動してみてください。
- 硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多いところ（海岸）などでは、主装置や電話機などの寿命が短くなることがあります。
- 電話機などは平らな面に置いてお使いください。

# 目次

安全にお使いいただくために  
必ずお読みください……………2

## 1. ご利用いただく前に

システムの構成……………12

## 2. 多機能電話機

外へ電話をかけるとき〈外線発信〉……………16

受話器を取ってかけるとき〈一般発信〉……………16

受話器を置いたままかけるとき

〈オンフックダイヤル〉……………16

ダイヤル途中で電話番号を間違えたとき

〈ロングフラッシュ〉……………17

最後に電話した相手に再びかけ直すとき

〈ラストナンバリダイヤル〉……………17

短縮ダイヤルを利用するとき……………18

相手先の電話番号の登録方法……………18

外線グループ番号も含めた登録……………18

相手先名の登録方法……………19

登録を変更するとき……………19

かける方法……………20

相手先を確認してからかけるとき

〈スクロール発信〉……………20

応答しない相手に何度もかけ直すとき

〈オートリピートダイヤル〉……………21

オートリピートダイヤルの解除方法……………21

外からの電話を受けるとき〈外線着信〉……………22

呼び返し発信……………22

内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉……………23

音または声による呼び出し

〈内線トーン呼び出し／内線音声呼び出し〉……………23

ダイヤル途中で内線番号をかけ直すとき

〈ロングフラッシュ〉……………23

呼び出したい部署の空いている電話機を

呼び出すとき〈内線代表呼び出し〉……………24

相手が通話中か応答がなく、続けて別の内線を

呼び出すとき〈クリアコール／シフトコール〉……………24

内部からの呼び出しを受けるとき

〈内線応答〉……………26

受話器を取り上げて応答するとき

〈内線自動応答〉……………26

受話器を置いたまま応答するとき（オプション）……………26

お待ちいただくとき／再びお話しするとき

〈保留／応答〉……………27

外線の保留／再びお話しするとき

〈外線保留／応答〉……………27

内線の保留／再びお話しするとき

〈内線保留／応答〉……………27

保留した外線を他の人が

受けないようにするとき〈外線自己保留〉……………28

「外線」ボタンを選択せずに自動的に応答する方法

〈保留外線自動応答〉……………28

通話を他の人に回すとき〈外線転送〉……………29

近くの人に声をかけて回すとき〈保留転送〉……………29

特定の内線電話機に回すとき

〈外線自動転送／転送キャンプオン〉……………29

【機能】ボタンの使い方……………30

フレキシブルボタンアサイン……………31

フレキシブルボタンの機能内容を

確認するとき〈ボタン案内〉……………31

プリセットダイヤル……………33

◆電話機が空き状態でディスプレイにてダイヤル番号を確認しながら電話するとき

個別パーク保留／応答……………34

個別パーク保留するとき……………34

再び通話するとき……………34

他の電話機から「リモート応答操作」で

再び通話するとき……………35

個別パーク保留で通話相手を切り替えるとき……………35

グループパーク保留／応答……………36

グループパーク保留を行うとき……………36

再び通話するとき……………36

他の電話機から「リモート応答操作」で

再び通話するとき……………36

クイックオペレーション……………37

話中着信……………37

ドント・ディスターブ（DND）……………38

◆一時的に着信を拒否するとき

設定方法……………38

解除方法……………38

通話モニタ……………39

秘話／秘話解除……………39

秘話解除／秘話再設定……………39

外線会議通話……………40

「転送」ボタンと「会議」ボタンによる方法……………40

「保留」ボタンと「秘話解除」ボタンによる方法……………40

複数外線会議通話……………41

外線を会議通話に参加させるとき……………41

特定の外線を会議通話から解除するとき……………41

外線間会議通話……………42

バージ・イン……………42

◆通話中の電話機に割り込んで通話するとき

外線会議通話……………43

「転送」ボタンと「会議」ボタンによる方法	43	不在転送／話中転送／未応答転送	59
「保留」ボタンと「秘話解除」ボタンによる方法	43	転送先の登録方法	59
<b>プリセクション</b>	<b>44</b>	転送機能のON/OFF	59
◆受話器を上げる前に予約をするとき		転送モードの切り替え方法	59
<b>外線グループ発信</b>	<b>45</b>	登録内容の取り消し方法	60
「索線番号」ボタンによる方法	45	別の電話機から転送先を変更する方法	60
「索線」ボタンによる方法	45	<b>外線への自動転送</b>	<b>61</b>
<b>空外線自動捕捉</b>	<b>46</b>	転送先の局線グループ登録方法	61
<b>外線着信自動応答</b>	<b>46</b>	転送先の電話番号の登録方法	61
<b>セーブナンバリダイヤル</b>	<b>47</b>	<b>外線への手動転送</b>	<b>62</b>
◆今かけている相手電話番号を記憶させるとき		<b>内線キャンプオン</b>	<b>63</b>
電話番号を記憶させるとき	47	◆通話中の内線を他の電話機に強制的に転送するとき	
記憶させた電話番号にかけるとき	47	<b>リレーコントロール (オプション)</b>	<b>63</b>
<b>メモダイヤル</b>	<b>48</b>	<b>モーニングコール</b>	<b>64</b>
電話番号を記憶させるとき	48	時刻の設定方法	64
記憶させた電話番号にかけるとき	48	設定時刻の解除方法	64
<b>トランクキューイング</b>	<b>49</b>	<b>タイムコール</b>	<b>65</b>
◆すべての外線が使用中のとき外線の空きをお知らせするとき		時刻の設定方法	65
外線予約方法	49	登録時刻の解除方法	65
外線予約の解除方法	49	<b>メッセージウェイト</b>	<b>66</b>
<b>タイムドトランクキューイング</b>	<b>50</b>	◆応答できない内線に折り返し連絡がほしいとき	
◆指定時間後に外線を予約するとき		メッセージウェイトの設定方法	66
外線時間予約方法	50	メッセージウェイトの解除方法	66
外線時間予約の解除方法	50	連絡を待っている相手の呼び出し	66
<b>ダイヤルリバース</b>	<b>51</b>	<b>不在メッセージ</b>	<b>67</b>
◆ダイヤル回線でプッシュ信号を出すとき		不在メッセージの登録方法	67
<b>外線自動発信</b>	<b>51</b>	不在メッセージの消去方法	67
<b>外線着信信号識別／外線別着信音色指定</b>	<b>52</b>	<b>ドアホン接続 (オプション)</b>	<b>68</b>
<b>外線着信グループ応答</b>	<b>52</b>	<b>キータッチトーン</b>	<b>68</b>
<b>ビルトインスピーカホン (オプション)</b>	<b>53</b>	<b>電子ボリューム</b>	<b>68</b>
◆受話器を置いたまま外線と通話するとき		<b>ヘッドセット接続 (オプション)</b>	<b>69</b>
<b>着信代理応答</b>	<b>53</b>	保留した外線を特定内線に自動転送する方法	69
<b>電話機パスワード</b>	<b>54</b>	通話中の外線または内線を切るとき	69
外線の発信規制	54	<b>秘書応答</b>	<b>70</b>
発信規制の解除方法	54	他の内線電話機への着信に応答する場合	70
<b>空内線自動捕捉</b>	<b>55</b>	設定された他の内線電話機の呼び出し	70
<b>一斉呼び出し／グループ呼び出し／</b>		秘書応答着信音のモードの変更	70
<b>ページング呼び出し (オプション)</b>	<b>55</b>	<b>LCD表示切り替え</b>	<b>71</b>
◆電話機のスピーカおよび外部スピーカを呼び出すとき		<b>ナンバー・ディスプレイを利用するとき</b>	<b>72</b>
<b>ミート・ミー応答</b>	<b>56</b>	相手先の電話番号の登録方法	72
◆外部スピーカの呼び出しに反応するとき		相手先名の登録方法	73
<b>内線ホットライン</b>	<b>56</b>	<b>ディスプレイ表示の主な例</b>	<b>74</b>
<b>内線コールバック</b>	<b>57</b>	カレンダー／時刻表示	74
◆通話中の内線通話が終了したことをお知らせするとき		ダイヤルモニタ	74
設定方法	57	内線相手番号表示	74
呼び返しがきたら	57	通話時間／料金表示	75
解除方法	57	電話機番号表示／システム電話機検索方法	75
<b>オーバーライド</b>	<b>58</b>	通話料金集計表示	76
◆応答しない内線電話機を強制的に呼び出すとき			
<b>内線ハンズフリー応答</b>	<b>58</b>		

# 目次

通話料金使用率表示	77
不在メッセージ表示	78
ナンバー・ディスプレイ表示	78
ネーム・ディスプレイ表示	78
<b>多機能電話機の音について</b>	<b>79</b>
<b>フレキシブルボタンの初期割り当てについて</b>	<b>82</b>

## 3. 単独電話機

### 外へ電話をかけるとき

<b>〈外線専用機の外線発信〉</b>	<b>84</b>
外線発信／グループ外線発信でかけるとき	
〈外線発信／グループ外線発信〉	84
短縮ダイヤルでかけるとき〈短縮ダイヤル発信〉	84
短縮ダイヤルを登録／変更するとき	
〈短縮ダイヤル登録〉	85

### 外からの電話を受けるとき〈外線着信〉

外からの電話を受けるとき〈外線着信指定応答〉	86
------------------------	----

### 内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉

音または声による呼び出し	
〈内線トーン呼び出し／内線音声呼び出し〉	87
呼び出したい部署の空いている電話機を	
呼び出すとき〈内線代表呼び出し〉	87
相手が通話中か応答がなく続けて別の内線を	
呼び出すとき〈クリアコール／シフトコール〉	88

### 内部からの呼び出しを受けるとき

<b>〈内線応答〉</b>	<b>89</b>
受話器を取り上げて応答するとき	
〈内線自動応答〉	89

### お待ちいただくとき／再びお話しするとき

<b>〈保留／応答〉</b>	<b>90</b>
外線の保留／再びお話しするとき	
〈外線保留／応答〉	90
内線の保留／再びお話しするとき	
〈内線保留／応答〉	91
保留した電話を他の人が受けないようにするとき	
〈個別パーク保留〉	92
内線グループで保留した電話を他のグループの	
電話機で応答できないようにするとき	
〈グループパーク保留〉	93

### 通話を他の人に回すとき〈外線転送〉

特定の内線電話機に回すとき	
〈外線自動転送／外線キャンプオン〉	94

### 機能特番の使い方

機能特番をダイヤルするとき	95
---------------	----

### 外線／内線に共通な機能

話中着信	96
------	----

ドント・ディスターブ (DND)	96
外線会議通話	97
複数外線会議通話	97
外線間会議通話	98
応答保留	98

### 外線に関する機能

空外線自動捕捉	99
外線着信自動応答	99
ラストナンバリダイヤル	100
トランクキューイング	101
タイムドトランクキューイング	102
外線自動発信	103
外線別着信音色指定	104
着信代理応答	104
外線着信グループ応答	105

### 内線に関する機能

空内線自動捕捉	106
一斉呼び出し／グループ呼び出し／	
ページング呼び出し	106
ミーティング・ミー応答	107
内線ホットライン	107
内線コールバック	108
オーバーライド	109
不在転送／話中転送／未応答転送	109
内線キャンプオン	111
内線フラッシュ	111
内線会議通話	112

### その他の機能

プレシグナル	113
モーニングコール	113
メッセージウェイト	114
電話機パスワード	115
ドアホン接続	115

### 単独電話機の音について

単独電話機で受話器から聞こえる音	116
単独電話機の鳴る音	116

## 4. DSSユニット付き多機能電話機

### DSSユニットの概要

DSSユニットの「DSS」ボタンに登録されて	
いるもの	118
DSSユニットの「DSS」ボタンに登録できる	
もの	118

### 外からの電話に応答／転送するとき

<b>〈外線着信／転送〉</b>	<b>119</b>
外からの電話を受けるとき〈外線着信〉	119
通話を特定の内線電話機に回すとき	
〈保留した外線の自動転送／外線キャンプオン〉	119

内部からの呼び出しに応答／転送するとき	
<内線着信／転送> …………… 120	
内線からの呼び出しを受けるとき <内線応答> …… 120	
通話を特定の内線電話機に回すとき …………… 120	
外線に発信するとき <外線発信> …………… 121	
内線または専用線からの依頼で外に電話	
するとき <スルーダイヤリング> …………… 121	
短縮ダイヤルでかけるとき <スクロール発信> …… 121	
内部の人を呼び出すとき <内線呼び出し> …… 123	
内部の人にダイヤルするとき <内線発信> …… 123	
応答しない相手（着信拒否、話中呼び出し禁止、	
オフフックかスピーカオン中）を強制的に	
呼び出すとき <内線強制呼び出し> …………… 123	
外線／内線に共通な機能 …………… 124	
自動自己保留 …………… 124	
コールリリース …………… 124	
アテンダントリコール …………… 124	
一斉呼び出し／グループ呼び出し／	
ページング呼び出し① …………… 125	
一斉呼び出し／グループ呼び出し／	
ページング呼び出し② …………… 126	
台間転送 …………… 126	
オーバーフロー転送 …………… 127	
中継台インターセプト …………… 128	
着信音停止 …………… 128	
内線に関する機能 …………… 129	
クリアコール／シフトコール …………… 129	
DSSのランプ表示 …………… 129	
メッセージウェイトコントロール …………… 130	
外線に関する機能 …………… 131	
シリアルコール …………… 131	
DSSユニットからシステムの機能进行操作	
するとき <内線着信／転送> …………… 132	
夜間切り替え／分散切り替え …………… 132	
内線サービスクラス切り替え …………… 133	
外線アクセス使用禁止制御 …………… 134	
電話機パスワード …………… 135	
外線自動応答レベル切り替え（オプション） …… 136	
音声案内登録（オプション） …………… 137	
短縮ダイヤル登録① …………… 138	
短縮ダイヤル登録② …………… 139	
ナンバー・ディスプレイ登録 …………… 140	
コールフォワード強制解放 …………… 141	
トランク強制解放 …………… 142	
ステーション強制解放 …………… 143	
時刻調整 …………… 144	
DSSユニットのシステムに関する	
その他の機能 …………… 145	
モーニングコール …………… 145	

グループモーニングコール …………… 146
ホテル在室表示 …………… 149
通話料金使用率表示 …………… 150
通話料金集計 …………… 151

## 5. ISDN

基本サービス …………… 154
ISDN機器の接続 …………… 155
付加サービス …………… 155
着信転送 …………… 156
着信転送動作を登録するとき …………… 156
着信転送動作を解除するとき …………… 156
通話中転送 …………… 157
三者通話 …………… 157
INSボイスワープ …………… 158
INSボイスワープ開始操作 …………… 158
INSボイスワープ停止操作 …………… 158
INSボイスワープ転送先電話番号の登録操作 …… 159
INSボイスワープ確認操作 …………… 159

## 6. システム機能

システムに関する概要 …………… 162
このシステムで使用できる回線 …………… 162
システム障害に関して …………… 162
システムのデータ設定に関して …………… 162
外線に関する機能 …………… 163
ダイヤルインボタンでの発信 …………… 163
ダイヤルインボタンによる方法 …………… 163
索線ダイヤルイン／ダイヤルイングループ
発信ボタンでの発信 …………… 164
索線ダイヤルイン／ダイヤルイングループ
発信ボタンによる方法 …………… 164
Call JUDGE（発信規制ダイヤル） …………… 165
発信規制ダイヤルの登録方法 …………… 165
迷惑電話防止 …………… 166
迷惑電話の登録方法 …………… 166
迷惑電話の確認方法 …………… 166
迷惑電話の取り消し方法 …………… 167
迷惑電話の上書き方法 …………… 167
擬似話中返し …………… 168
擬似話中の登録方法 …………… 168
擬似話中の解除方法 …………… 168
ダイヤルイン回線擬似話中の登録 …………… 169
ダイヤルイン回線の擬似話中の登録方法 …… 169
ダイヤルイン回線擬似話中の解除 …………… 169

# 目次

市外発信クラス切り替え／市外発信規制	170
外線グループ分け	170
オフフックトランクキューイング	170
簡易着信呼均等分配（簡易ACD）	170
夜間切り替え／分散切り替え	171
夜間切り替え方法	171
分散切り替え方法	171
プライムステーション	172
外線着信鳴音指定／外線代表着信／ スライド着信	172
外線応答規制	173
転送電話	173
転送先の登録方法	173
転送先電話番号の確認方法	174
転送電話の取り消し方法	174
外線着信方式	174
NTTダイヤルイン	174
着番号毎転送	175
転送先の登録方法	175
転送先電話番号の確認方法	175
転送先電話番号の取り消し方法	176
転送の一時解除方法	176
転送の開始方法	177
外出先から転送先変更／登録方法	177
外出先から転送先の取り消し方法	178
外出先から転送の一時解除方法	178
外出先から転送の開始方法	179
i・ナンバー	179
固定不在転送	179
<b>DISA〈ダイレクトインワードシステムアクセス〉</b>	<b>180</b>
一般のアクセス方法	180
外出先から内線電話機の一斉呼び出し、 グループ呼び出し、ページング呼び出し方法	181
内線電話機を介して外線発信または グループ外線発信方法	182
DISA外線から転送電話を登録する方法	183
<b>内線に関する機能</b>	<b>184</b>
フレキシブルナンバリングプラン	184
内線テナント	184
内線通話規制	184
<b>通話料金に関する機能</b>	<b>184</b>
通話明細出力（オプション）	184
課金装置接続（オプション）	184
予算オーバー発信規制	184
<b>専用線に関する機能</b>	<b>185</b>
LD／SR（OD）専用線（オプション）	185
専用線タンデム接続	185
閉番号方式	186
TLAD接続（オプション）	186
<b>その他の機能に関して</b>	<b>187</b>
着信鳴音優先順位	187
内部保留音	187
外部保留音（オプション）	187
<b>BGM</b>	<b>188</b>
多機能電話機のスピーカの場合	188
外部スピーカで音楽を流す場合（オプション）	188
<b>センサー</b>	<b>188</b>
センサーで検知して多機能電話機の スピーカから一斉放送を聞く 〈センサー検知一斉放送〉（オプション）	188
<b>音声案内</b>	<b>189</b>
音声案内サービス概要（オプション）	189
可変メッセージの録音（オプション）	190
可変メッセージの消去（オプション）	190
可変メッセージの再生（オプション）	191
全可変メッセージの再生（オプション）	191
全固定メッセージの再生（オプション）	191
接続案内メッセージ（オプション）	192
ハウラ音送出	192
モーニングコール応答レポート（オプション）	192
<b>IP機器について（オプション）</b>	<b>193</b>
ご利用いただく前に	193
<b>VoIP機能（オプション）</b>	<b>194</b>
IP電話サービス	194
IWATSU NET	194
ピア・ツー・ピア	195
IPNET	195
IP多機能電話機	195
<b>ナースコールシステム機能</b>	<b>196</b>
ナースコールシステム（オプション）	196
<b>W-VPNサービス対応</b>	<b>198</b>
W-VPNサービス対応（オプション）	198
<b>KDDIビジネスコールダイレクト対応</b>	<b>198</b>
KDDIビジネスコールダイレクト対応 （オプション）	198
<b>NTT docomoオフィスリンク対応</b>	<b>199</b>
NTT docomoオフィスリンク対応 （オプション）	199
<b>停電のとき</b>	<b>200</b>
停電専用ユニット（オプション）	200

## 7. ご参考に

故障！とお考えになる前に	202
アフターサービスについて	204

# 1.ご利用 いただく前に

1  
ご利用いただく  
前に

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# システムの構成

## システムコントローラー（主装置）



IX-ECS (144)  
基本架のみ



IX-ECS (240)  
基本+拡張1架



IX-ECS (336)  
基本+拡張2架



IX-ECS (432)  
基本+拡張3架



IX-ECS (528)  
基本+拡張4架



IX-ECS (624)  
基本+拡張5架



IX-ECS (984)  
基本+拡張10架

## 多機能電話機



標準タイプ（漢字電話帳付）  
24KTDXE



標準タイプ（漢字電話帳付）  
24KTDXW



カナ数字ディスプレイタイプ  
12KTD-R



多機能電話機  
IX-12IPKTD/-E



簡易タイプ（8ラインキー）  
VTM

### コードレス電話機



### オプション





1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機


4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 2. 多機能電話機

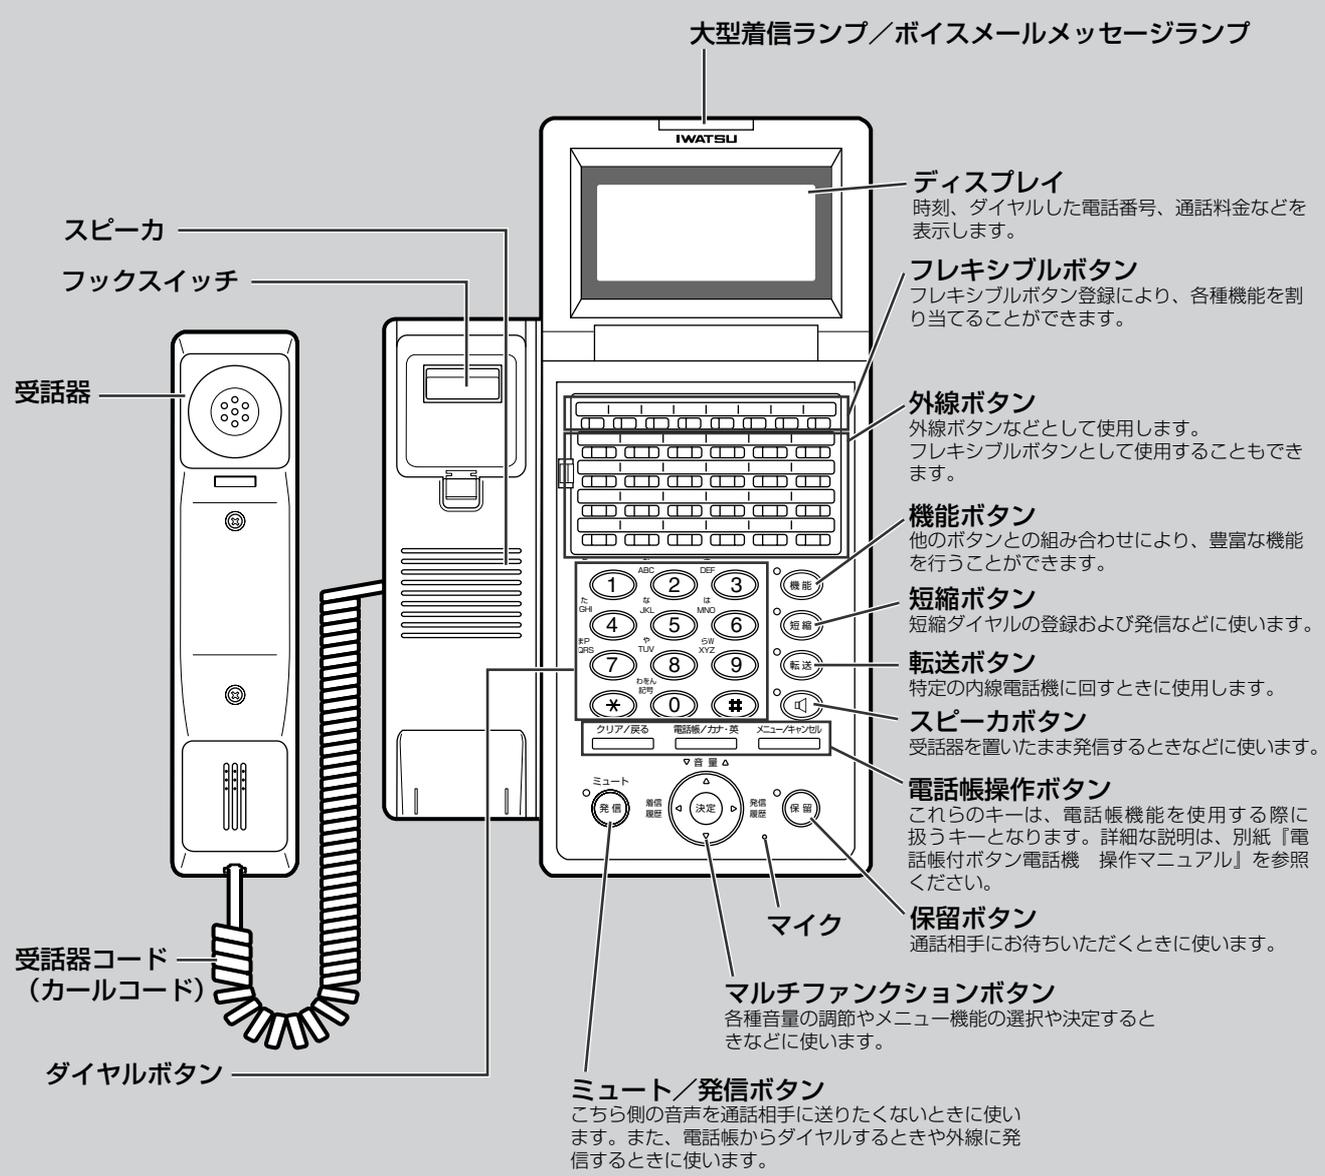


※接続していただく多機能電話機のタイプにより、ディスプレイの表示位置、キー配置、ランプ位置が多少異なりますので、ご注意ください。

## オプション

マークがついている項目は、機器の追加が必要です。

## 外へ電話をかけるとき〈外線発信〉

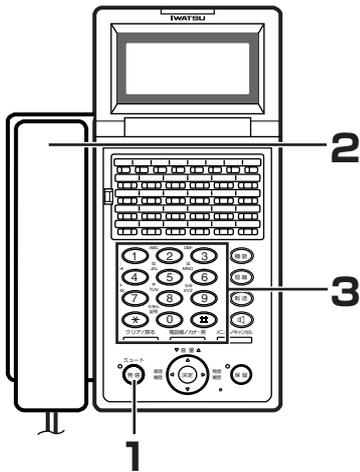


### 受話器を取ってかけるとき〈一般発信〉

- 1 「発信」 ボタンを押します。  
「発信」 ボタンが緑色に点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。  
「ツー」という発信音が聞こえます。
- 3 相手の電話番号をダイヤルします。  
ディスプレイに電話番号が表示されます。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」 ボタンを押します。
- 4 相手とつながり、お話しができます。

#### Note

- 一般回線では、ダイヤルすることにダイヤル信号を送出するのに対して、ISDN回線では「#」 ボタンを押した時点でダイヤルをまとめて送し出します。
- 「#」 ボタンを押さなかったときは、約10秒後に自動的にそれまでのダイヤルが送出されます。ダイヤルを送出するまでの時間は、データ設定により変更できます。
- 通話相手もISDN回線で、サブアドレスが設定されている電話にかけるときは、手順(3)のあとに、「\*」 ボタンとサブアドレスをダイヤルし、手順(4)を行ってください。「\*」 ボタンは、サブアドレスへの切り替えを意味します。
- 「発信」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 従来のフレキシブルキー「外線」 ボタンでの発信操作も可能です。

### 受話器を置いたままかけるとき〈オンフックダイヤル〉

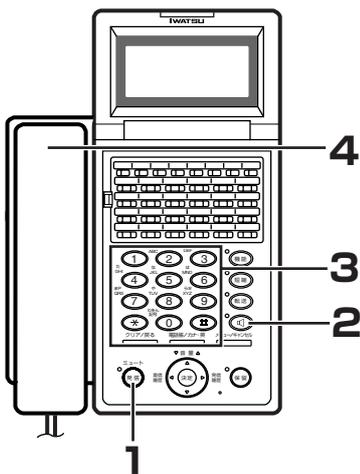


- 1 「発信」 ボタンを押します。  
「発信」 ボタンが緑色に点滅します。
- 2 「スピーカ」 ボタンを押します。  
電話機のスピーカから「ツー」という発信音が聞こえます。
- 3 相手の電話番号をダイヤルします。  
ディスプレイに電話番号が表示されます。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」 ボタンを押します。
- 4 相手の声がスピーカから聞こえたら、受話器を取り上げお話しします。

#### Note

- 国際自動即時発信外線、ファクシミリ専用外線を指定して発信することもできます。
- 設定により外線発信ができない場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 一般回線では、ダイヤルすることにダイヤル信号を送出するのに対して、ISDN回線では「#」 ボタンを押した時点でダイヤルをまとめて送し出します。
- 「#」 ボタンを押さなかったときは、約10秒後に自動的にそれまでのダイヤルが送出されます。ダイヤルを送出するまでの時間は、データ設定により変更できます。
- 通話相手もISDN回線で、サブアドレスが設定されている電話にかけるときは、手順(3)のあとに、「\*」 ボタンとサブアドレスをダイヤルし、手順(4)を行ってください。「\*」 ボタンは、サブアドレスへの切り替えを意味します。
- 「発信」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 従来のフレキシブルキー「外線」 ボタンでの発信操作も可能です。


## ダイヤル途中で電話番号を間違えたとき〈ロングフラッシュ〉

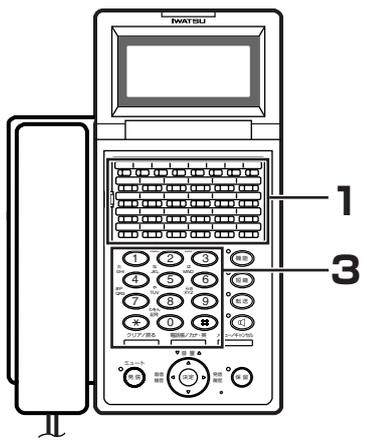

- 1 ダイヤルの途中で「フック」ボタン（または「機能」＋「1」「1」ボタン）を押します。
- 2 発信状態に戻ります。  
「ツー」という発信音が聞こえます。
- 3 ダイヤルし直します。

**Note**  
「フック」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 最後に電話した相手に再びかけ直すとき〈ラストナンバリダイヤル〉

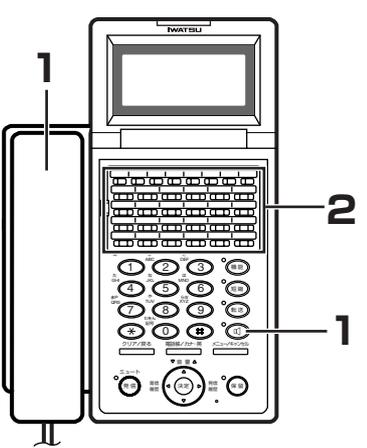


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。
- 2 「再発信」ボタン（または「短縮」＋「#」ボタン）を押します（内線から外線にかける場合）。  
※外線を指定してかける場合は「外線」、「再発信」ボタンの順に押します。
- 3 最後にかけた相手の電話番号が自動的にダイヤルされ、相手につながります。  
ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。

**Note**

- 記憶できるダイヤル桁数は48桁以内です。
- 内線発信および転送中、通話中のダイヤルは、ラストナンバリダイヤルの対象にはなりません。
- 外線を指定せずに発信し、該当する外線が使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
- 「再発信」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 短縮ダイヤルを利用するとき

### 相手先の電話番号の登録方法

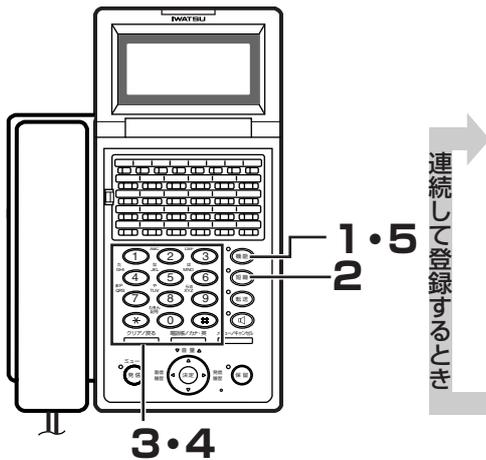

- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 登録する短縮番号（00～89、90～99）を押します。  
※Noteをご参照ください。
- 4 相手の電話番号を押します。  
※以下の登録もできます。
  1. ダイヤルするまでの待ち時間（ポーズ時間）  
「保留」ボタンを押し、続けて「1」～「9」ボタン（ポーズの秒数）を押します。
  2. プッシュホンサービスの番号  
「保留」、「＊」ボタンを押し、続けてプッシュ番号を押します。
  3. 他の短縮ダイヤル  
「保留」、「短縮」ボタンを押し、続けて他の短縮番号を押します。
- 5 「機能」ボタンを押します。


#### Note

- システム全体の共通短縮番号（000～899（初期は00～89））は、簡易中継台、システム電話機（親機）からデータ設定により、登録できます。
- システム電話検索方法は75ページを参照してください。
- 個別短縮番号（90～99）は、電話機ごとに登録できます。
- 1つの短縮番号には、32桁以内のダイヤルと16桁以内の文字が登録できます。
- ISDN回線で短縮ダイヤルを利用するときは、相手の電話番号のあとに「#」ボタンを登録してください。

#### Note

システム全体の共通短縮番号を4000件（0000～3999）に拡張することが可能です。拡張するためには、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 外線グループ番号も含めた登録

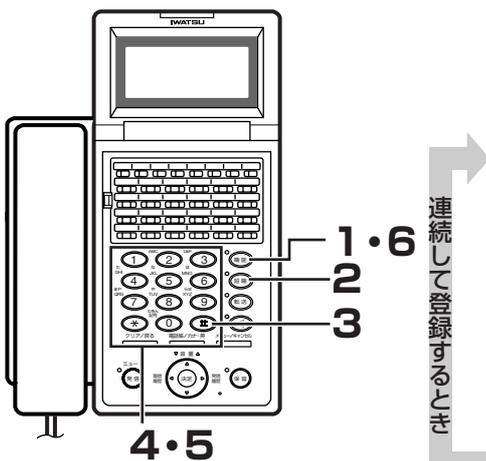


- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 「#」ボタンを押します。
- 4 登録する短縮番号（00～89、90～99）を押します。
- 5 使用する外線グループ番号（001～046・048～230）を押します。  
※1 外線グループ番号（231～250）は会議室グループとして使用します。  
※2 外線グループ番号（047）はボイスメールの外線グループとして使用します。  
※3 外線グループ番号（001～046・048～230）の範囲で登録してください。
- 6 「機能」ボタンを押します。

#### Note

使用できる外線グループ番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 相手先名の登録方法

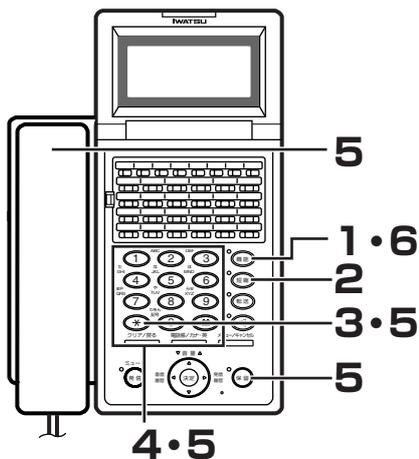

- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 登録する短縮番号（00～89、90～99）を押します。  
※Noteをご参照ください。
- 5 相手先名（16文字以内）を入力します。
  1. 「\*」ボタンでカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します（最初は英数字モードになっています）。
  2. ダイヤルボタンで文字を選択し、1文字ごとに「保留」ボタンで確定します。
  3. 再度「保留」ボタンを押すと1つ前の文字が取り消されます。
  4. 入力したすべての文字を取り消す場合は、受話器を上げ下げしてください。
- 6 「機能」ボタンを押します。

### Note

- システム全体の共通短縮番号（000～899（初期は00～89））は、簡易中継台、システム電話機（親機）からデータ設定により、登録できます。
- システム電話検索方法は75ページを参照してください。
- 個別短縮番号（90～99）は、電話機ごとに登録できます。
- 1つの短縮番号には、32桁以内のダイヤルと16桁以内の文字が登録できます。
- ISDN回線で短縮ダイヤルを利用するときは、相手の電話番号のあとに「#」ボタンを登録してください。
- システム全体の共通短縮番号を4000件（0000～3999）に拡張することが可能です。拡張するためには、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。
- 相手先名を漢字登録（全角8桁）することも可能です。（対象機種：IX-24KTDXW、IX-24KTDXE、IX-12IPKTD-E）相手先名は、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 登録を変更するとき

上記の「相手先名の登録方法」の手順（1）～（6）を繰り返すことで、自動的に前の登録内容が書き替えられます。

### Note

一度登録した内容は消去できませんので、他のダイヤルを上書きしてください。なお、消去が必要な場合はお買い求めの販売店にお問い合わせください。


## 文字対応表

数字（0～9）を押すごとに、対応する表示文字が変わります。例えば、英数字モードのとき「2」ボタンを押すと、「A→B→C→2」の順に、カタカナモードのとき「2」ボタンを押すと「カ→キ→ク→ケ→コ→2」の順に表示が変わります。

ABC2	カキクケコ2
1 — (1) (2) (3) DEF3	アイウエオ1 — (1) (2) (3) サシスセソ3
JKL5	ナニヌネノ5
GHI4 — (4) (5) (6) MN06	タチツテト4 — (4) (5) (6) ハヒフヘホ6
TUV8	ヤユヨ8
PQRS7 — (7) (8) (9) WXYZ9	マミムメモ7 — (7) (8) (9) ラリルレロ9
—、■&0	ワラン ` ` -0
カタカナモードへの切り替え — (* ) (0) (#) 大文字/小文字切り替え	英数字モードへの切り替え — (* ) (0) (#) 大文字/小文字(ア行イ行)の切り替え

※■は、スペースです。

# 短縮ダイヤルを利用するとき

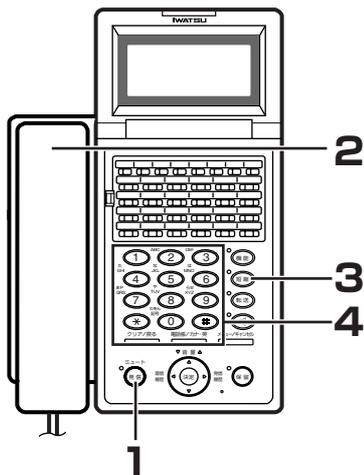

**Note**

- システム全体の共通短縮番号（00～89）または（000～899）は簡易中継台、データ設定で登録します。
- システム電話検索方法は75ページを参照してください。
- 個別短縮番号（90～99）は電話機ごとに登録できます。
- 1つの短縮番号には32桁以内のダイヤル、16桁以内文字が登録できます。
- システム全体の共通短縮番号を4000件（0000～3999）に拡張することが可能です。拡張するためには、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## かける方法


- 1 「発信」 ボタンを押します。  
「発信」 ボタンが緑色に点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。  
「ツーン」という発信音が聞こえます。
- 3 「短縮」 ボタンを押します。
- 4 相手の短縮番号を（00～89、90～99）ダイヤルします。  
ディスプレイには登録されている電話番号と相手先名が表示されます。



**Note**


「発信」 ボタンの代わりに、あらかじめ登録された「外線」 ボタンでの発信操作も可能です。

## 相手先を確認してからかけるとき〈スクロール発信〉

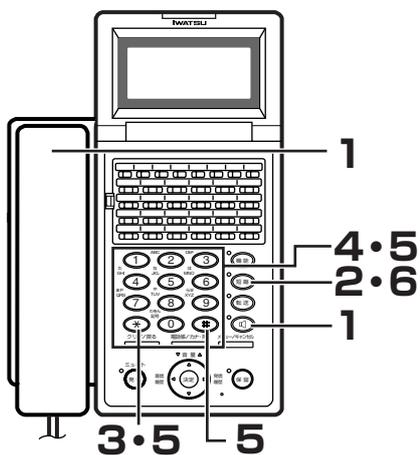

- 1 受話器を上げるか「スピーカ」 ボタンを押します。
- 2 「短縮」 ボタンを押します。
- 3 「\*」 ボタンを押します。
- 4 登録してある短縮番号をダイヤルします。  
ディスプレイには登録されている電話番号と、相手先名が表示されます。
- 5 短縮番号が間違っていたら、「\*」または「#」 ボタンを押し、かけたい短縮番号を探します。  
※「\*」 ボタンを押すと次の短縮番号の登録内容が、「#」 ボタンを押すと1つ前の短縮番号の登録内容が表示されます。
- 6 「短縮」 ボタンを押します。  
登録されている電話番号がダイヤルされます。

# 応答しない相手に何度もかけ直すとき〈オートリピートダイヤル〉

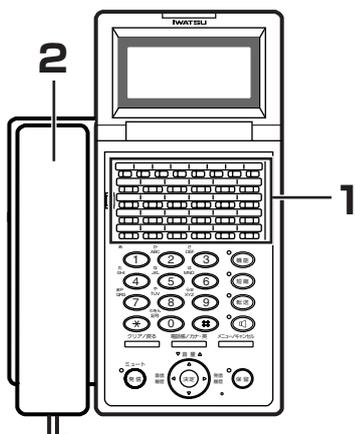

## 1 相手が出ないか通話中のとき、「リピート」ボタンを押します。

オートリピートする電話番号が登録されます。  
 ※記憶できるダイヤル桁数は48桁以内です。  
 ※内線から外線にかけるときの外線アクセス番号、外線グループ番号も登録対象となります。  
 ※記憶できる電話番号は、電話機ごとに1つです。登録操作を行うと、既存の登録番号は消去されます。

## 2 受話器を置きます。


## 3 登録された相手に再ダイヤルされます。

※電話機のスピーカで呼び出し状態を確認できます。

### Note

「リピート」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。再ダイヤル間隔、呼び出し時間、再ダイヤル回数が設定できます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## オートリピートダイヤルの解除方法

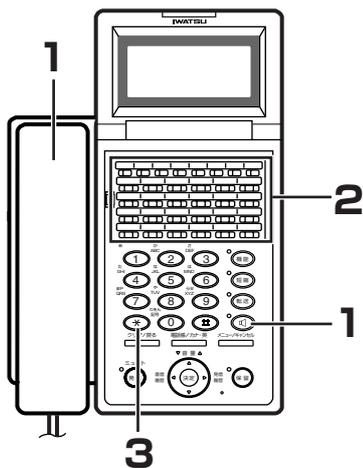

## 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。

## 2 内線発信状態で「リピート」ボタンを押します。

## 3 「\*」ボタンを押します。

※解除が完了すると確認音が聞こえます。

### さらに便利な使い方

- ダイヤル番号の確認してから電話をかけることができます。〈プリセットダイヤル〉 .....33ページ
- 電話をかけるときの操作を省略することができます。〈クイックオペレーション〉 .....37ページ
- 3人または4人で通話することができます。〈外線会議通話〉〈複数外線会議通話〉〈外線間会議通話〉 40、41、42ページ
- 空いている外線を自動的に探すことができます。〈外線グループ発信〉〈空外線自動捕捉〉 .....45、46ページ
- 外線の使用予約をすることができます。  
 〈プリセクション〉〈トランクキューイング〉〈タイムドトランクキューイング〉 .....44、49、50ページ
- 電話中の相手に自動的にかけ直すことができます。〈セーブナンバリダイヤル〉〈メモダイヤル〉 .....47、48ページ
- ダイヤルしないで特定の相手先に自動的に発信できます。〈外線自動発信〉 .....51ページ
- 回転ダイヤル式回線でプッシュ信号が使えます。〈ダイヤルリバース〉 .....51ページ
- 「ダイヤル」ボタンが押されているか音で確認できます。〈キータッチトーン〉 .....68ページ
- パスワードで外線の無断使用を規制できます。〈電話機パスワード〉 .....54ページ

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機


4  
多機能電話機  
DSUユニット付き

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 外からの電話を受けるとき〈外線着信〉

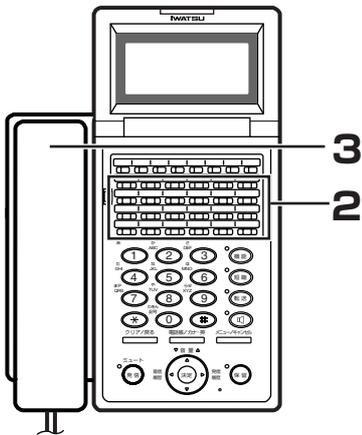


- 1** 着信音が鳴ります。  
着信している「外線」ボタンと大型着信ランプが、赤色に点滅します。  
※着信音を止めている場合でも、「外線」ボタンは点滅します。
- 2** 赤色に点滅している「外線」ボタンを押します。  
「外線」ボタンが緑色に変わります。
- 3** 受話器を取り上げます。
- 4** お話します。

### さらに便利な使い方

- 「外線」ボタンを押さずに応答できます。〈外線着信自動応答〉 .....46ページ
- 通話中でも他からの呼出音を鳴らすことができます。〈話中着信〉 .....37ページ
- 鳴り方で外線を区別できます。〈外線着信信号識別／外線別着信音色指定〉 .....52ページ
- 鳴音している電話機の着信を他の電話機で応答するとき。〈着信代理応答〉 .....53ページ
- 着信を指定した電話機に転送できます。〈不在転送／話中転送／未応答転送〉 .....59ページ
- 受話器を置いたまま外線とお話できます。〈ビルトインスピーカホン〉 .....53ページ
- 着信音、受話音を調節できます。〈電子ボリューム〉 .....68ページ

# 呼び返し発信

外線着信で記録された発信者番号に対し電話をかけることができます。

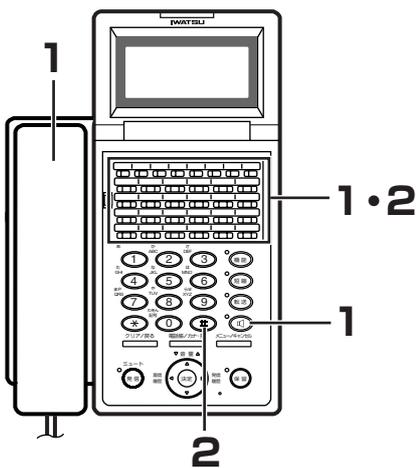


- 1** 受話器を取り上げるか、「スピーカ」、「呼び返し」ボタンの順に押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。  
記録された発信者番号をディスプレイで確認します。
- 2** 「呼び返し」ボタンを押します。  
相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。  
※ISDN回線のときには、最後に「#」ボタンを押します。
- 3** 相手が応答したら、お話します。

#### Note

- 「呼び返し」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- アナログ回線のときはNTTのナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- 相手が非通知発信の場合は対象になりません。
- 記録される番号は電話機ごとに1通話です。

## 内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉

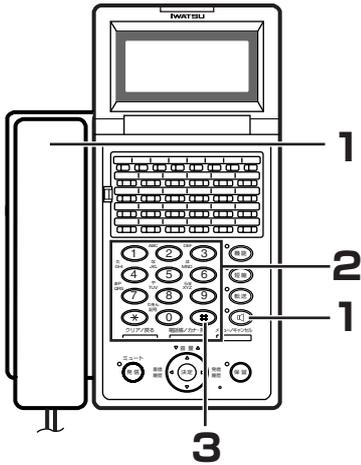

音または声による呼び出し〈内線トーン呼び出し/内線音声呼び出し〉


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 相手の内線番号（1～4桁）をダイヤルします。  
※ワンタッチで発信できる「DSS」ボタンに内線番号を登録できます。
- 3 声で呼び出す場合は、「#」ボタンを押します。  
※受話器で「〇〇さん」のように呼びかけます。  
※「#」をもう1度押すとトーン着信呼び出しになります。
- 4 相手が応答したら、お話しします。  
※受話器を置いた状態の場合は、取り上げてお話しします。



**Note**

- 電話機の内線番号状態は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 外線着信時でも内線を優先して使用したい場合には、「内線」ボタンを押して使用することができます。
- 内線着信を音声着信、トーン着信のどちらかに指定することができます。詳しくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「DSS」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 「#」を押すごとに音声呼び出しとトーン着信を切り替えることができます。

ダイヤル途中で内線番号をかけ直すとき〈ロングフラッシュ〉

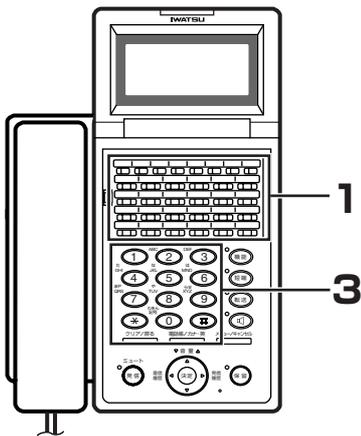

- 1 そのままの状態です「フック」ボタン（または「機能」+「1」「1」ボタン）を押します。
- 2 発信状態に戻ります。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 ダイヤルし直します。



**Note**

- 「フック」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉

## 呼び出したい部署の空いている電話機を呼び出すとき〈内線代表呼び出し〉

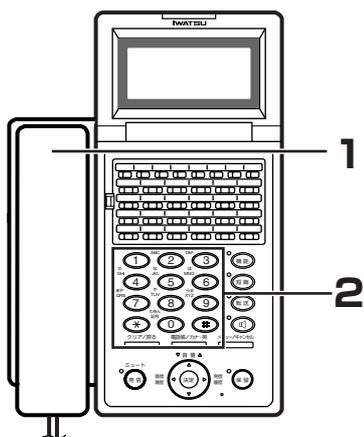

### 1 受話器を取り上げます。

「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

### 2 相手の内線グループ（部署など）の代表番号（1～4桁）をダイヤルします。

※内線グループごとの代表番号はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 3 内線グループ内の空いている電話機を呼び出します。

### 4 お話します。



#### Note


- 内線グループは最大250グループ以内、1グループの電話機は最大32台以内です。
- フレキシブルボタンへの登録により、ワンタッチで代表番号を発信できる「内線代表」ボタンを登録できます。

## 相手が通話中か応答がなく、続けて別の内線を呼び出すとき〈クリアコール／シフトコール〉

### 1 そのままの状態でご該当するボタンを押します。

- クリアコールの場合  
→別の内線番号（1～4桁）をダイヤルします。
- シフトコールの場合  
→最初にダイヤルした内線番号の下一桁をダイヤルします。

### 2 お話します。

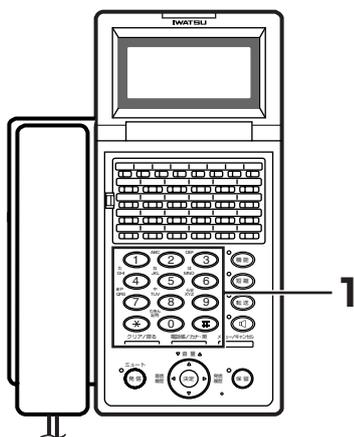

#### Note


- クリアコールまたはシフトコールは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- クリアコールとシフトコールは両方を登録することはできません。

## さらに便利な使い方

- 空いている内線を自動的に探すことができます。〈空内線自動捕捉〉 .....55ページ
- 通話中の他の電話機に割り込んで通話することができます。〈バージ・イン〉 .....42ページ
- 他の電話機の通話内容を聞くことができます。〈通話モニタ〉 .....39ページ
- 電話機、および外部スピーカ（ドアホンなど）を一斉に呼び出すことができます。〈一斉呼び出し〉 .....55ページ
- グループ分けした電話機のみを一斉に呼び出すことができます。〈グループ呼び出し〉 .....55ページ
- 外部スピーカを一斉に呼び出すことができます。〈ページング呼び出し〉 .....55ページ
- ダイヤルしないで特定の内線電話機を呼び出すことができます。〈内線ホットライン〉 .....56ページ
- 通話中の内線の、通話が終了したことを知ることができます。〈内線コールバック〉 .....57ページ
- 着信拒否や通話中の内線を強制的に呼び出すことができます。〈オーバーライド〉 .....58ページ
- 連絡を待っている内線に自動的にダイヤルできます。〈メッセージウエイト〉 .....66ページ
- ドアホンを呼び出すことができます。〈ドアホン接続〉 .....68ページ
- 内線同士の3人または4人で通話することができます。〈内線会議通話〉 .....43ページ

# 内部からの呼び出しを受けるとき〈内線応答〉


## 受話器を取り上げて応答するとき〈内線自動応答〉

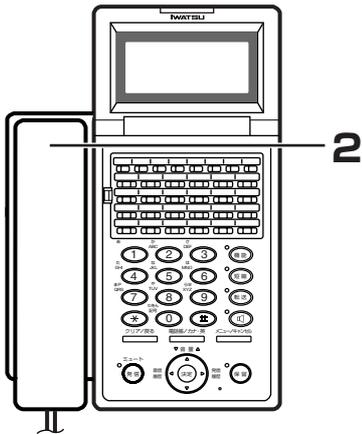

- 1 「トゥルトゥルトゥル」という呼出音が鳴ります。  
着信している「内線」ボタンと大型着信ランプが、赤色に点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話しします。

## 受話器を置いたまま応答するとき オプション

「スピーカ」ボタンによる自動応答は、スピーカホンユニットの内蔵が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

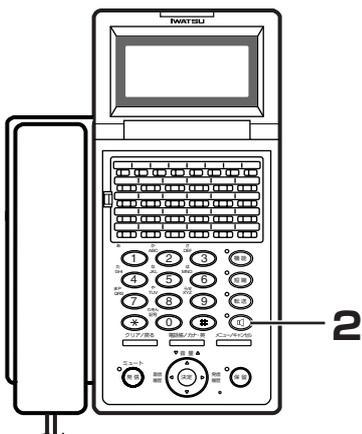

- 1 「トゥルトゥルトゥル」という呼出音が鳴ります。  
着信している「内線」ボタンと大型着信ランプが、赤色に点滅します。
- 2 「スピーカ」ボタンを押します。  
※あらかじめマイクをONにしておいてください。マイクのON操作は、「マイク」ボタン（または「機能」+「6」「1」ボタン）を押します。
- 3 お話しします。

**Note**

- 「内線」ボタンを押さないと応答できない設定もできます。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「マイク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。


### さらに便利な使い方

- 忙しいときに、着信拒否を行うことができます。〈ドント・ディスターブ (DND)〉 .....38ページ
- 通話中に他の電話機からの割り込みを許可することができます。〈秘話／秘話解除〉 .....39ページ
- 音声で呼ばれたとき受話器を取り上げずに応答することができます。〈内線ハンズフリー応答〉 .....58ページ
- 電話機のスピーカまたは外部スピーカの呼び出しに応答することができます。〈ミーティング・ミー対応〉 .....56ページ
- 不在中または通話中の場合に、指定した電話機へ転送することができます。  
〈不在転送／話中転送／未応答転送〉 .....59、60ページ
- 設定した時刻に電話機を鳴らすことができます。〈モーニングコール〉〈タイムコール〉 .....64、65ページ
- 不在中の連絡事項をメッセージとして伝えることができます。〈不在メッセージ〉 .....67ページ

# お待ちいただくとき／再びお話しするとき〈保留／応答〉

## 外線の保留／再びお話しするとき〈外線保留／応答〉

### ●外線の保留〈外線保留〉

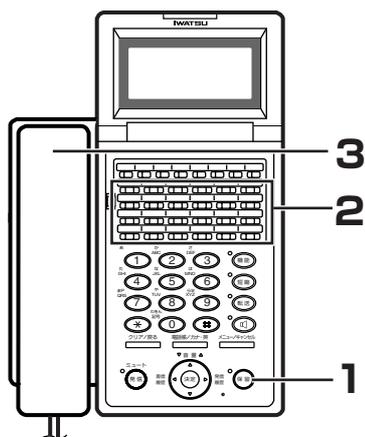

1 そのままの状態です。「保留」ボタンを押します。

2 保留状態になります。  
「外線」ボタンが緑色でゆっくり点滅します。  
※他の電話機では「外線」ボタンが赤色でゆっくり点滅します。


3 受話器を置きます。  
保留中は受話器を置いても外線はつながっています。また、相手には保留音のみが聞こえます。  
※保留警報機能がデータ設定により、あらかじめ登録されている場合は、保留状態が登録時間を超えると「ブブブブ」と警報が鳴り、ディスプレイにリコール表示されます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。



#### Note

データ設定により、保留警報時に複数の電話機に警報を鳴らすことができます。

### ●保留していた外線への応答〈保留外線応答〉

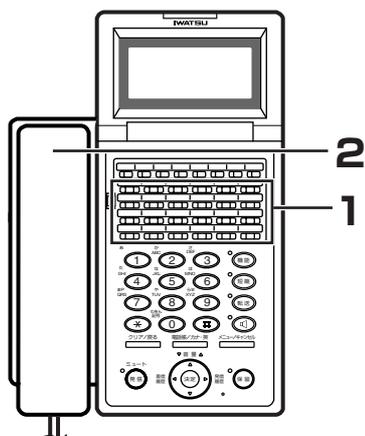


1 保留中の「外線」ボタンを押します。  
「外線」ボタンが緑色で、ゆっくり点滅します。  
※他の電話機では、「外線」ボタンが赤色でゆっくり点滅します。

2 受話器を取り上げます。

3 お話しします。

## 内線の保留／再びお話しするとき〈内線保留／応答〉

### ●内線の保留〈内線保留〉

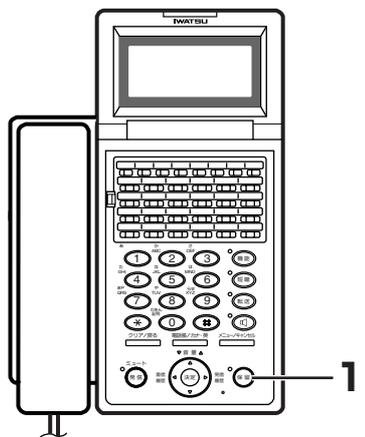

1 そのままの状態です。「保留」ボタンを押します。  
※会議通話中（3人で通話中）でも保留できます。

2 保留状態になります。  
保留中は受話器を置いても内線はつながっています。また、相手には保留音のみが聞こえます。

(次ページへ続く)

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# お待ちいただくとき／再びお話しするとき〈保留／応答〉

(前ページの続き)

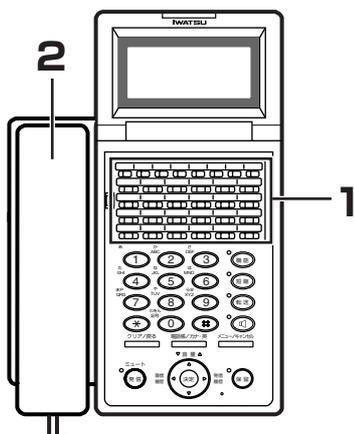

### ●内線の保留応答〈内線応答〉

- 1 「内線」 ボタンを押します。  
保留中の「内線」ボタンが赤色でゆっくり点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話しします。

### 保留した外線を他の人が受けないようにするとき〈外線自己保留〉

- 1 そのままの状態ですべての「機能」ボタンを押します。  
通話中は、「外線」ボタンが緑色で点滅します。
- 2 「保留」ボタンを押します。  
「外線」ボタンの緑色の点滅が、ゆっくりになります。  
※自己保留した外線は、他の電話機では「外線」ボタンが赤色で点灯し、応答できません。
- 3 受話器を置きます。  
保留中は受話器を置いても外線はつながっています。また、相手には保留音のみが聞こえます。  
※自己保留制限時間と保留警報機能がデータ設定により、あらかじめ登録されている場合は、保留状態が設定時間を超えると「ブブブブ」と警報が鳴ります。その後、共通保留となり、他の電話機による応答が可能となります。


### 「外線」ボタンを選択せずに自動的に応答する方法〈保留外線自動応答〉

- 1 「保留外線自動応答」ボタンを押します。  
最後に保留した外線が自動的に捕捉されます。  
※保留中の外線がある場合は、最後に保留した外線より優先されます。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話しします。

#### Note


「保留外線自動応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 通話を他の人に回すとき〈外線転送〉

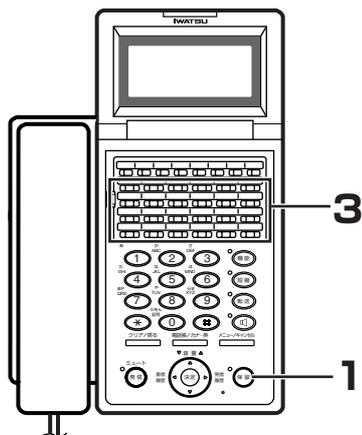

## 近くの人に声をかけて回すとき〈保留転送〉

- 1 そのままの状態ですべての「保留」ボタンを押します。
- 2 「〇〇さん、××番に電話です」のように呼びかけます。
- 3 呼ばれた人は、該当する××番の「外線」ボタンを押し、お話しします。

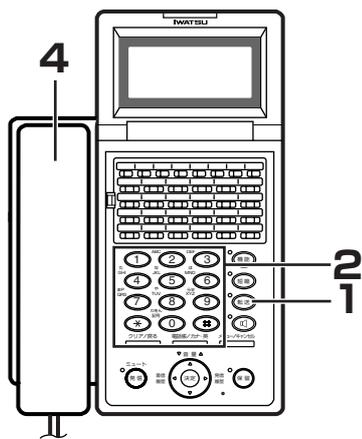

## 特定の内線電話機に回すとき〈外線自動転送／転送キャンペーン〉

- 1 そのままの状態ですべての「転送」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。
- 2 転送先の内線番号をダイヤルします。  
※専用線に転送する場合は、専用線アクセス番号、転送先番号の順にダイヤルします。  
※強制的に転送する場合（転送キャンペーン）は、そのあと受話器を置きます。転送先が別の通話をしているときは、転送を知らせる音が聞こえます。このとき該当する「外線」ボタンが、赤色で1秒間隔で点滅します。データ設定により、あらかじめ登録されているキャンペーン監視時間を経過しても、転送先が応答していない場合は、他の電話機でも応答できるようになります。
- 3 内線がつながったら、「〇〇さん、電話です」のように連絡します。  
※転送できない場合は、「転送」ボタンを再び押し、保留した外線に応答できます。
- 4 受話器を置きます。  
転送された人は、そのままお話しします。  
※受話器を置く代わりに「接続」ボタンを押して転送することができます。

**Note**

- あらかじめ「DSS」ボタン、「内線代表」ボタンのどちらかが登録されている場合は、手順（1）～（3）の操作の代わりに、これらのボタンを使用できます。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- データ設定により、あらかじめ内線グループ分けで保留中の外線が外線応答規制に登録されている電話機には転送できません。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 強制的に転送した場合、一定時間内に相手が出られない時はリコール（再呼び）になります。
- 「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 「機能」 ボタンの使い方

以下の機能は工事によって設定する必要があるものです。

データ設定がされているかどうかは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ■多機能電話機のさらに便利な使い方

「機能」 ボタンと「0」～「9」のダイヤルボタン、「＊」、「＃」ボタンを組み合わせ、以下のような豊富な機能の操作ができます。主に、電話機のフレキシブルボタンに機能が登録されていない場合に使用します。


操 作	機能の名称	用 途	参照ページ
「機能」 「1」 「1」	ロングフラッシュ（フック）	ダイヤル途中でかけ直しするときに使用します	17、23
「機能」 「1」 「2」	ショートフラッシュ	ショートフラッシュ信号を送出するときに使用します	—
「機能」 「1」 「3」	ダイヤルリバース（ブッシュ）	ブッシュ信号を送出できます	51
「機能」 「1」 「4」	秘話解除	通話中の外線に割り込みができます	39
「機能」 「2」 「1」	セーブナンバリダイヤル	ダイヤルした番号を記憶させ、再びかけ直すことができます	47
「機能」 「2」 「2」	メモダイヤル	通話中に別の電話番号を記憶させ、かけ直すことができます	48
「機能」 「2」 「3」	外線予約（トランクキューイング）	外線の使用予約ができます	49
「機能」 「2」 「4」	外線時間予約 （タイムドトランクキューイング）	指定時間後の外線使用予約ができます	50
「機能」 「3」 「1」	グループ内代理応答	同じ内線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます	53
「機能」 「3」 「2」	グループ外代理応答	他の内線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます	53
「機能」 「3」 「3」	個別代理応答	着信している電話機の番号をダイヤルして代わりに応答できます	53
「機能」 「3」 「4」	パーク応答 （コールパークピックアップ）	パーク保留に応答するときに使用します	35
「機能」 「3」 「5」	ページ応答（ミート・ミー応答）	スピーカ呼び出しに応答するときに使用します	56
「機能」 「4」 「1」	タイムコール	設定した時刻に電話機を鳴らしてお知らせします	65
「機能」 「4」 「2」	モーニングコール	指定した時刻に電話機を鳴らし、メッセージを流します	64
「機能」 「4」 「3」	内線コールバック	通話中の内線通話が終了したことをお知らせします	57
「機能」 「4」 「4」	電話機パスワード	外線の発信規制ができます	54
「機能」 「4」 「5」	伝言再生（音声案内）	音声メッセージを再生します	189
「機能」 「4」 「6」	モーニングコール	依頼されたモーニングコールの内容を相手先の内線電話機に設定します	145
「機能」 「4」 「7」	グループモーニングコール	モーニングコールを一斉に設定するときに使用します	146
「機能」 「6」 「1」	マイク	マイクのON・OFFの切り替えを行うことができます	26、53、58
「機能」 「6」 「2」	BGM	スピーカからBGMを流します	188
「機能」 「6」 「3」	LCD表示切り替え	ディスプレイの表示内容を切り替えることができます	71
「機能」 「6」 「4」	時刻調整	時刻の調整を行うことができます	144
「機能」 「6」 「5」	内着モード切り替え	内線着信を音声着信、トーン着信のどちらかに指定できます	23
「機能」 「7」 「1」	通話料金表示（前回分）	前回通話した1回分の料金を表示します	76
「機能」 「7」 「2」	通話料金表示（本日分）	当日分の料金を表示します	76
「機能」 「7」 「3」	通話料金表示（今月分）	当月分の料金を表示します	76
「機能」 「7」 「4」	通話料金表示（先月分）	先月分の料金を表示します	77
「機能」 「7」 「5」	グループ予算額設定、 グループ使用率表示	内線グループ（部署など）別の予算額に対する使用率を表示します	77
「機能」 「9」 「9」	自内線番号表示	自分の電話機の内線番号を表示します	75
「機能」 「＃」 「9」	ボタン案内	各ボタンに何が割り当ててあるか確認できます	31

# フレキシブルボタンアサイン

データ設定により、あらかじめ電話機のフレキシブルボタンに各種機能を登録することによって、ワンタッチ操作で豊富な機能を活用できます。

どのように登録されているか（登録内容）は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### フレキシブルボタンの機能内容を確認するとき〈ボタン案内〉

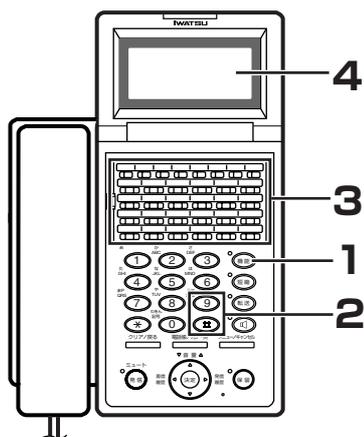

1 「機能」 ボタンを押します。

2 「#」「9」 ボタンを押します。

3 機能内容を確認したいフレキシブルボタンを押します。

4 設定された機能内容が、約10秒間ディスプレイに表示されます。



#### Note

フレキシブルボタンの初期割り当ては82ページをご参照ください。

### ■設定可能な機能一覧

あらかじめ電話機のフレキシブルボタンに割り付けることができる主な機能は、以下のものです。

ボタンにつける名称	機能の名称	用途	参照ページ
外線	外線	外線を発信するときに使用します	16
グループパーク	グループパーク保留	システムパーク保留を行うときに使用します	36
索線	索線	外線を発信するときに使用します（続けて外線グループ番号を指定します）	45
索線番号	索線番号	外線を発信するときに使用します	45
内線番号	ワンタッチ内線個別呼び出し	電話機を個別に呼び出すことができます	—
内線代表	内線代表呼び	部署などの内線グループごとに呼び出すことができます	24
ページンググループ	一斉呼び出し（グループページング）	電話機を一斉に呼び出すことができます	55
外線応答	外線応答	外線キーを選ばずに応答できます	46
内線呼返し	内線コールバック	通話中の内線通話が終了したことをお知らせします	57
不在メッセージ	不在メッセージ	不在中の連絡事項をメッセージとして伝えることができます	67
会議	会議通話	3人または4人で通話できます	40
BGM	バックグラウンドミュージック（BGM）	スピーカからBGMを流します	188
外線予約	外線予約（トランクキューイング）	外線の使用予約ができます	49
個別代理応答	個別代理応答	着信している電話機の番号をダイヤルして、代わりに応答できます	53
転送電話	転送電話1～4	着信した外線を転送します	173
表示切替	LCD表示切り替え	ディスプレイ表示内容を切り替えることができます	71
機能	機能	各種機能が活用できます	30
不在転送	不在転送	不在中にかかってきた電話を指定した電話へ転送できます	59
個別短縮	個別短縮ダイヤル	電話機毎に90～99の短縮ダイヤルを、ワンタッチで発信できます	18
共通短縮	共通短縮ダイヤル	システム全体で0000～3999、000～899、または00～89の短縮ダイヤルを、ワンタッチで発信できます	18

（次ページへ続く）

## フレキシブルボタンアサイン


(前ページの続き)

ボタンにつける名称	機能の名称	用途	参照ページ
フック	ロングフラッシュ (フック)	ダイヤル途中でかけ直すときに使用します	17
グループ外代理応答	グループ外代理応答	他の外線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます	53
内線	内線	内線を捕捉します	23
パスワード	電話機パスワード	外線の発信規制ができます	54
一斉	一斉呼び出し (ページング)	電話機を一斉に呼び出すことができます	55
モーニングコール	モーニングコール	設定した時刻に電話機を鳴らし、メッセージを流します	64
ページ応答	ミーティング・ミー応答	スピーカ呼び出しに回答するときに使用します	56
メモダイヤル	メモダイヤル	通話中に別の電話番号を記憶させ再びかけ直すことができます	48
マイク	マイク	マイクのON・OFFの切り替えを行うことができます	58
伝言	伝言 (メッセージウエイト)	不在中、または通話中の相手に折り返し連絡してほしいときに使用します	66
モニタ	通話モニタ	他の電話機の通話内容を聞くことができます	39
強制呼出	強制呼出し (オーバーライド)	応答しない電話機 (着信拒否/話中) を強制的に呼び出します	58
個別パーク	個別パーク保留	保留した外線を他の人がとらないようにできます	34
グループ内代理応答	グループ内代理応答	同じ外線グループにかかってきた電話に別の電話機で応答できます	53
パーク応答	パーク応答 (コールパークピックアップ)	パーク保留に回答するときに使用します	35
プッシュ	ダイヤルリバース (プッシュ)	プッシュ信号を送出できます	51
リピート	オートリピートダイヤル	自動的に繰り返し何度もかけ直すことができます	21
タイムコール	タイムコール	設定した時刻に電話機を鳴らしてお知らせします	65
リレー番号	リレーコントロール1~8	電話機から別のユニットの電源などをON・OFFできます	63
スピーカ	スピーカ	受話器を置いたまま発信・着信・応答状態になります	16
短縮	短縮	短縮ダイヤルがかけられます	18
ショートフック	ショートフラッシュ (ショートフック)	ショートフラッシュ信号を送出するときに使用します	—
セーブナンバ	セーブナンバリダイヤル	ダイヤルした番号を記憶させ再びかけ直すことができます	47
転送	転送	転送するときに使用します	29
外線時間予約	外線時間予約 (タイムドランクキューイング)	指定時間後の外線使用予約ができます	50
音声案内	伝言再生 (音声案内)	音声メッセージを再生します	189
内着モード切り替え	内着モード切り替え	内線着信を音声着信、トーン着信のどちらかに指定できます	23
秘話解除	秘話解除	通話中の外線に割り込みができます	39
ドント・ディスターブ	ドント・ディスターブ	着信拒否ができます	38
使用率	グループ予算額設定、グループ使用率表示	外線グループ (部署など) 別の予算額に対する使用率を表示します	77
保留	保留	保留状態にします	27
前回	通話料金 (前回分)	前回通話した1回分の料金を表示します	76
本日	通話料金 (本日分)	当日分の料金を表示します	76
今月	通話料金 (今月分)	当月分の料金を表示します	76
先月	通話料金 (先月分)	先月分の料金を表示します	77
保留外線自動応答	保留外線自動応答	受話器を上げずに保留した外線に回答できます	28
再発信	再発信 (ラストナンバリダイヤル)	最後に発信した相手に再び発信できます	17
通話録音	通話録音	通話録音を行う/行わないを切り替えると共に、その状態を表示します	—
ボックス	ボックス	ボイスメールメッセージの再生を行うと共に、メッセージの有無を表示します	—

ボタンにつける名称	機能の名称	用途	参照ページ
迷惑電話	迷惑電話防止	迷惑電話の電話番号を登録、確認、削除時に使用します	166
接続	外線への手動転送	局線との通話をいったん保留して、別の局線にて発信通話を行い、その局線と保留した局線呼を接続することができます	62
ダイヤルイン	ダイヤルインボタンでの発信	ダイヤルイン着信時、およびダイヤルインボタンを使用した局線発信に使用します	163
索線ダイヤルイン	索線ダイヤルインボタンでの発信	空いているダイヤルインボタンを自動捕捉して局線発信するときに使用します	164
ダイヤルイングループ発信	ダイヤルイングループ発信ボタンでの発信	索線ダイヤルインと同機能で、空いているダイヤルインボタンを自動捕捉して局線発信するときに使用します	164
規制ダイヤル登録	Call JUDGE	発信規制ダイヤルの登録に使用します	165
グループモーニングコール	グループモーニングコール	モーニングコールを一斉に設定するときに使用します。(続けてモーニングコールグループ番号を指定します。)	148
グループモーニングコール番号	グループモーニングコール	モーニングコールを一斉に設定するときに使用します。	146

## プリセットダイヤル

ディスプレイでダイヤル番号を確認してから電話する方法です。電話機が空き状態であることを確認してから操作してください。

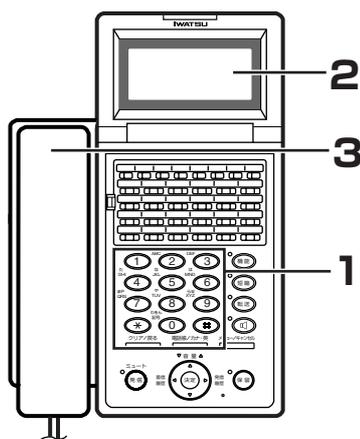

### Note

プリセットダイヤルを行うためには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 1 受話器を置いた状態で、相手の電話番号または内線番号をダイヤルします。

- ※セットできる番号は32桁以内です。
- ※使用できるボタンは「0」～「9」、「\*」、「#」ボタンのみです。
- ※外線接続のための待ち時間（ポーズ時間）も一緒に登録できます。登録は「保留」ボタンを押し、続けて該当する「1」～「9」ボタン（ポーズ時間1～9秒）を押します。

### 2 ディスプレイにダイヤルした番号が表示されます。

- ※ダイヤルが間違えている場合は
  1. 訂正箇所まで「機能」ボタンを押して戻ります。  
(「機能」ボタンを押すたびに、末尾の番号が消えます)
  2. ダイヤルし直します。
  3. 「外線」ボタンまたは「内線」ボタンを押します。

### 3 受話器を取り上げます。

- ディスプレイに表示されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ※クイックオペレーションを使用することもできます。


### 4 相手とつながったら、お話しします。

# 個別パーク保留／応答

個別パーク保留は、保留した電話を他の電話機で応答できないようにするものです。

### 個別パーク保留するとき

- 1 通話の状態で「個別パーク」ボタンを押します。
- 2 他の電話機では応答できなくなります。

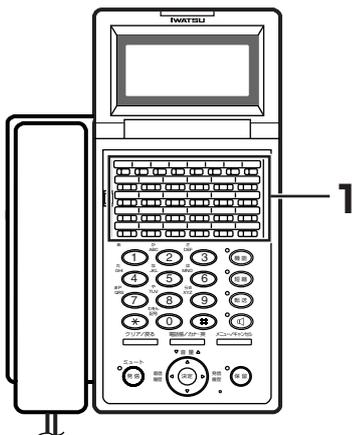


#### Note

- 電話機に登録できる「個別パーク」ボタンは1つだけです。
- 「個別パーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。


### 再び通話するとき

- 1 保留状態の「個別パーク」ボタンを押します。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話します。

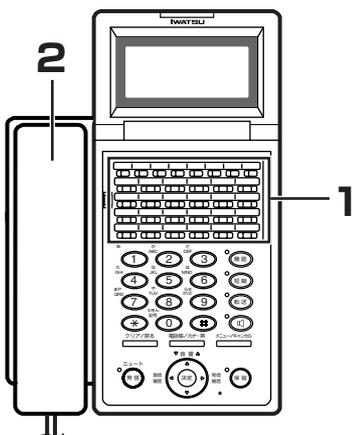


#### Note

「個別パーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

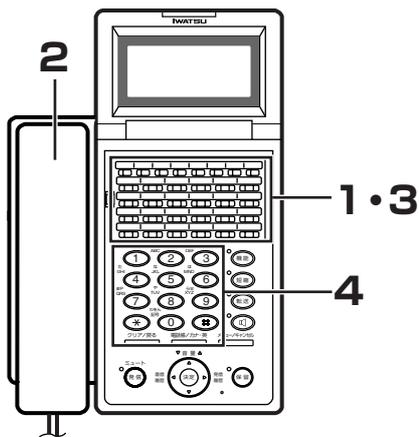

**Note**

「パーク応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

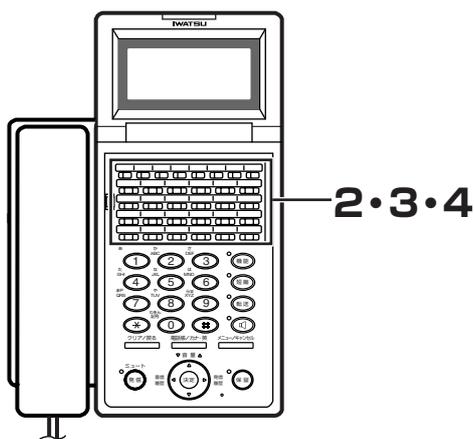

**Note**

- 手順 (2) ~ (5) の操作の後、「個別パーク」ボタンを押すことにより、2つの通話相手との保留、応答が瞬時に切り替えられます。
- 「個別パーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 他の電話機から「リモート応答操作」で再び通話するとき

- 1 「内線」 ボタンを押します。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 「パーク応答」 ボタン（または「機能」 + 「3」「4」 ボタン）を押します。
- 4 個別パーク保留した電話機の内線番号をダイヤルします。
- 5 お話しします。

## 個別パーク保留で通話相手を切り替えるとき

- 1 通話の状態ではから着信があると、「外線」 ボタンまたは「内線」 ボタンのランプが赤で点滅します。
- 2 「個別パーク」 ボタンを押します。  
通話中の外線、または内線が個別保留されます。
- 3 着信している他の「外線」 または「内線」 ボタンを押して応答します。
- 4 新規の相手と通話中に「個別パーク」 ボタンを押します。
- 5 もとの通話相手とつながります。  
新規の通話相手が個別パーク保留されます。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# グループパーク保留／応答

内線グループ単位の管理で、保留した電話を他の電話機で応答できないようにする方法です。

## グループパーク保留を行うとき

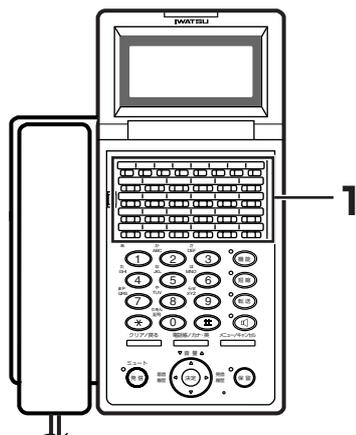


1 通話の状態、使用できる「グループパーク」ボタンを押します。

2 他の電話機から応答できなくなります。  
※グループパーク保留した電話機以外の同じ内線グループ電話機では、該当する「グループパーク」ボタンが点滅しています。

### Note

- ・「グループパーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- ・内線通話をグループパーク保留するときは、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。

## 再び通話するとき

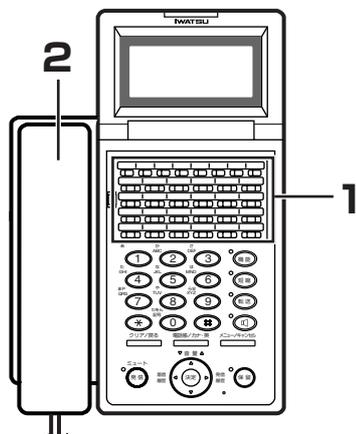

1 使用した「グループパーク」ボタンを押します。  
※他の通話中に「グループパーク」ボタンを押しても、保留応答はできません。他の通話を終わってから、操作してください。


2 受話器を取り上げます。

3 お話しします。

### Note

「グループパーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 他の電話機から「リモート応答操作」で再び通話するとき

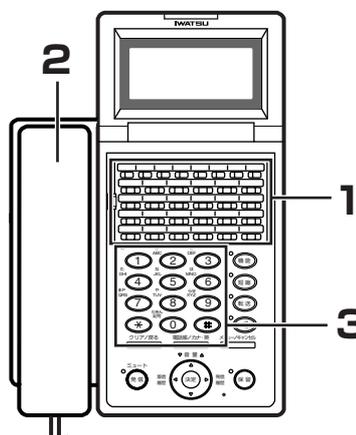

1 「内線」ボタンを押します。

2 受話器を取り上げます。

3 応答したい「グループパーク」ボタンに該当するパークオーバービット番号をダイヤルします。


4 お話しします。

### Note

パークオーバービット番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

# クイックオペレーション

電話をかけるときの操作を省略できます。

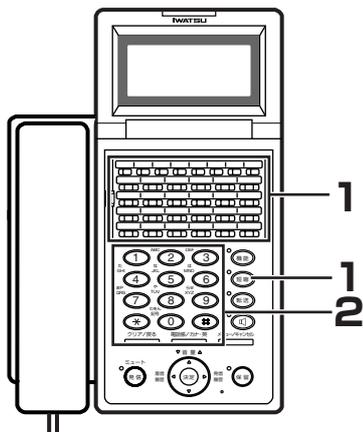

### Note

各ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 1 該当するボタンを押します。

スピーカから発信音が聞こえます。

- 外線を指定する場合  
→「外線」ボタンを押します。
- 空いている外線を自動捕捉する場合  
→「索線」ボタンを押します。
- 内線にかける場合  
→「内線」ボタンを押します。
- 短縮ダイヤルする場合  
→「短縮」ボタンを押します。
- ダイヤルインボタンから外線へ発信する場合  
→「ダイヤルイン」ボタンを押します。
- 空いているダイヤルインボタンを自動捕捉する場合  
→「索線ダイヤルイン」ボタンを押します。

## 2 相手の電話番号または内線番号をダイヤルします。

※短縮の場合は、短縮番号をダイヤルします。

※「DSS」、「内線代表」、「セーブナンバー」、「再発信」ボタンを押した場合は、自動的にダイヤルされます。

# 話中着信

通話中に他の外線に着信があったときに、「ブルブルブル」という小さな着信音を鳴らすことができます。

### Note

- 話中着信データ設定されていない電話機では、通話中の着信音は鳴りません。
- 話中着信機能を付けない電話機を、データ設定することもできます。
- FAX端末に対しては話中着信にしないでください。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# ドント・ディスターブ (DND)

一時的に着信を拒否することができます。

## 設定方法

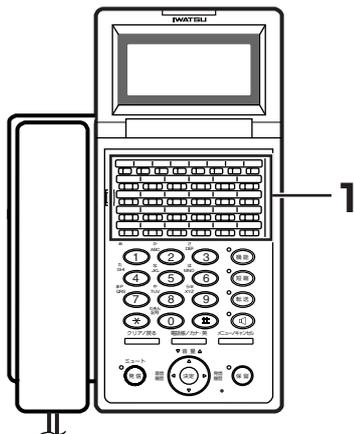

### 1 受話器を置いた状態で「ドント・ディスターブ」ボタンを押します。

「ドント・ディスターブ」ボタンが赤色に点灯し、着信拒否状態になります。


※設定の前に電話機が空き状態であることを確認してください。



#### Note

「ドント・ディスターブ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 解除方法

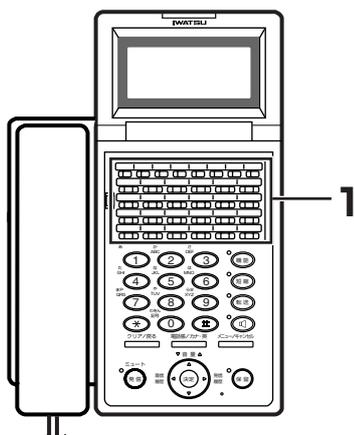

### 1 着信拒否中の「ドント・ディスターブ」ボタンを押します。

着信拒否中は「ドント・ディスターブ」ボタンが、赤色で点灯しています。

### 2 通常の状態になります。




#### Note

- 着信拒否中でも、リコール、プライベートラインは、着信拒否できません。
- 着信拒否中の電話機に内線電話した場合は、発信電話機に「ブーブーブーブー」という着信拒否音が聞こえます。
- 着信拒否中の電話機でも発信に関する制約はありません。
- 「ドント・ディスターブ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 通話モニタ

他の電話機の通話内容を聞くことができます。

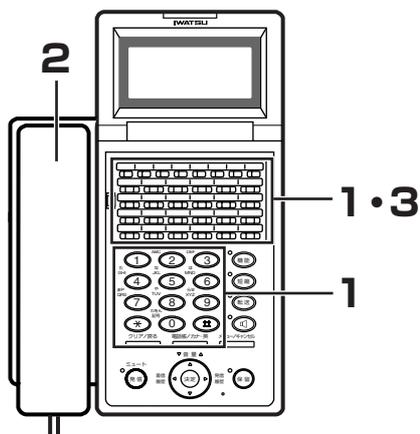

### 1 該当する通話を選択します。

- 外線の場合  
→通話中の「外線」ボタンを押します。
- 内線の場合  
→通話中の内線番号をダイヤルします。

### 2 受話器を取り上げます。

### 3 「モニタ」ボタンを押します。


通話内容を聞くことができます。

#### Note

- ・モニタしている側の声は、相手に聞こえません。
- ・内線グループ分けなどで外線応答規制されている外線の通話は、モニタできません。
- ・データ設定で保護（プロテクト）設定されている電話機の通話は、モニタできません。
- ・4人による通話（会議）中の内容はモニタできません。
- ・「モニタ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 秘話／秘話解除

通話状態の外線に、他の電話機からの割り込みを許可できます。秘話解除状態の外線は、通話終了後に秘話設定状態に戻ります。

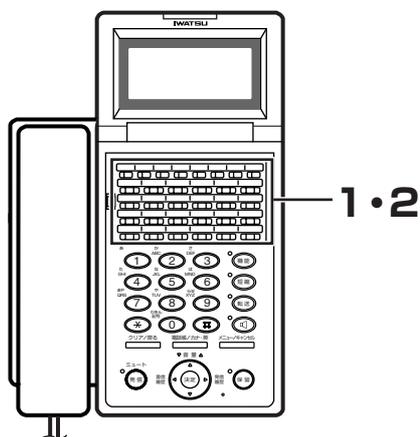

## 秘話解除／秘話再設定

### 1 外線と通話の状態です「秘話解除」ボタン（または「機能」＋「1」「4」ボタン）を押します。

秘話解除の状態となります。

### 2 再び「秘話解除」ボタン（または「機能」＋「1」「4」ボタン）を押します。

秘話設定の状態となります。

※「秘話解除」ボタンを押すごとに、秘話解除／秘話設定が切り替わります。

#### Note

「秘話解除」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用  
いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機


5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

# 外線会議通話

外線と通話中に、他の内線電話機を呼び出して3人または4人で通話することができます。

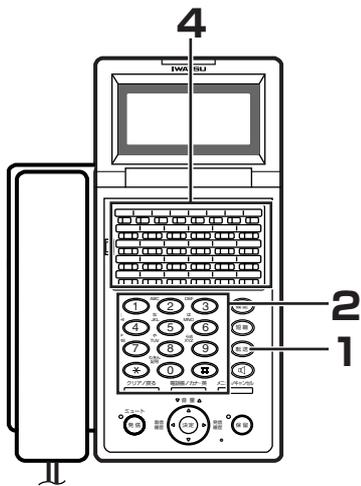

4人で通話するとき

### 「転送」ボタンと「会議」ボタンによる方法


- 1 通話の状態で「転送」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。
- 2 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。
- 3 つながったら「会議通話に参加してください」のように連絡します。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。
- 4 内線通話の状態で「会議」ボタンを押します。  
会議通話の準備ができると、外線および内線に「ブー」というお知らせ音が聞こえます（データ設定により、登録が必要です）。  
※この状態で、さらに上記手順（1）～（3）の操作を行うと、4人での会議通話が行えます。

#### Note

- 内線グループが完全に別れている場合を除き、外線応答規制されている内線電話も会議に参加させることができます。内線グループの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「会議」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

- 5 会議通話を始めます。

### 「保留」ボタンと「秘話解除」ボタンによる方法

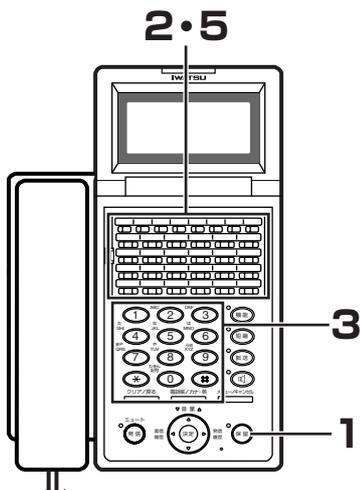

4人で通話するとき


- 1 通話の状態で「保留」ボタンを押します。  
外線は共通保留になります。
- 2 「内線」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。
- 3 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。
- 4 つながったら「会議通話に参加してください」のように連絡します。
- 5 内線通話の状態で「秘話解除」ボタンを押します。  
会議通話の準備ができると、外線および内線に「ブー」というお知らせ音が聞こえます（データ設定により、登録が必要です）。
- 6 会議通話を始めます。  
※この状態で、さらに上記手順（1）～（5）の操作を行うと、4人での会議通話が行えます。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。

#### Note

- 内線グループが完全に別れている場合を除き、外線応答規制されている内線電話も会議に参加させることができます。内線グループの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「秘話解除」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 複数外線会議通話

外線と通話中に他の外線を呼び出して3人または4人で通話できます。

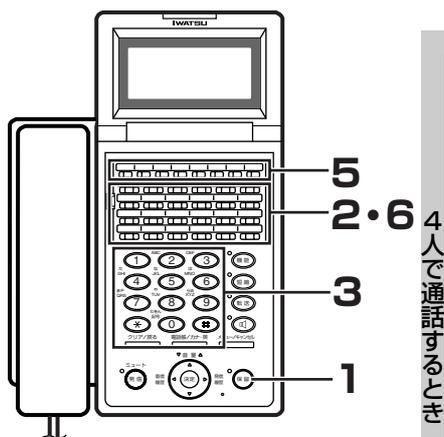


**Note**

「外線」、「会議」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 外線を会議通話に参加させるとき

- 1 通話の状態で「保留」ボタンを押します。
- 2 空いている「外線」ボタンを押します。
- 3 呼び出す相手の電話番号をダイヤルします。
- 4 つながったら「会議通話に参加してください」のように連絡します。
- 5 通話の状態で「会議」ボタンを押します。
- 6 上記手順(1)の操作で保留となった「外線」ボタンを押します。
- 7 会議通話を始めます。  
※この状態で、さらに上記手順(1)～(6)の操作を行うと、4人での会議通話が行えます。  
※会議中に、さらに内線を呼び出す場合は、「転送」ボタンと「会議」ボタンによる内線呼び出しを行ってください。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。

## 特定の外線を会議通話から解除するとき

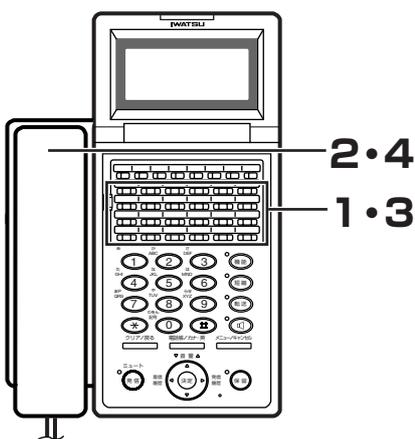

**Note**

- 2外線、2内線で4人による通話をしている場合は、特定の外線を解除することはできません。
- 「外線」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

- 1 通話を続けたい相手の「外線」ボタンを押します。  
通話を続けたい相手の外線は保留状態になります。通話を切りたい相手の外線とは通話状態を維持します。
- 2 受話器をいったん戻します。  
通話を切りたい相手の外線が切れます。
- 3 保留中の「外線」ボタンを押します。  
※保留中の外線が2つある場合は、いずれか1つの「外線」ボタンを押します。
- 4 受話器を取り上げます。
- 5 お話します。

1 前に  
ご利用いただく

2 多機能電話機

3 単独電話機

4 DSSユニット付き  
多機能電話機


5 ISDN

6 システム機能

7 ご参考に

# 外線間会議通話

会議通話終了後に、外の人（外線） どうして通話していただけます。

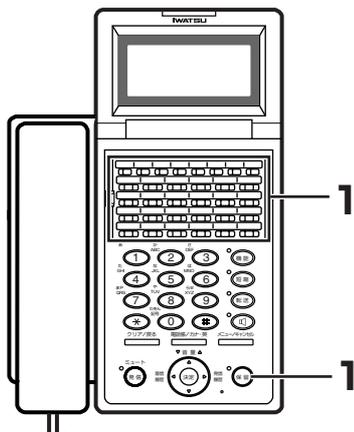

### 1 複数外線会議通話の状態「保留」、「個別パーク」、「グループパーク」ボタンの1つを押します。

外線どうしは通話状態のままです。

### 2 外線どうしでお話しいたします。

自分の電話機は保留状態になります。


※外線どうしで通話中に、該当するフレキシブルボタンを押すと、再び会議に参加できます。

#### Note

- ISDN回線でご使用になれます。
- 通話終了の信号が検出できない外線の場合は、あらかじめ通話終了を判断するための登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「個別パーク」、「グループパーク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- アナログ回線の場合は、オプションユニットが必要になります。

# バージ・イン

通話中の他の電話機に割り込んで、3人または4人で通話することができます。

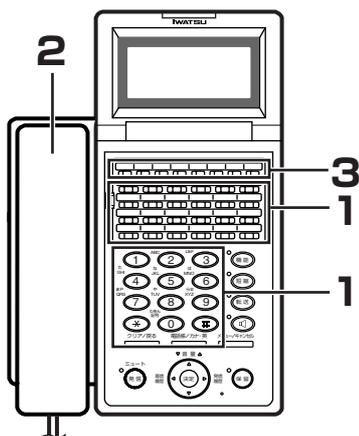

### 1 該当する通話を選択します。

- 外線の場合  
→通話中の「外線」ボタンを押します。
- 内線の場合  
→通話中の内線番号をダイヤルします。

### 2 受話器を取り上げます。


### 3 「会議」ボタンを押します。 3人で通話できます。

#### Note

- 割り込むとき通話中の相手に、「ブー」という音で知らせます（データ設定により、あらかじめ登録が必要です）。
- バージ・インは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 内線グループ分けなどで外線応答規制されている外線への割り込みはできません。
- データ設定で保護（プロテクト）設定されている電話機への割り込みはできません。
- 4人による通話（会議）中には、割り込みはできません。
- 「外線」、「会議」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 内線会議通話

内線通話中に他の内線を呼び出して、3人または4人で通話することができます。

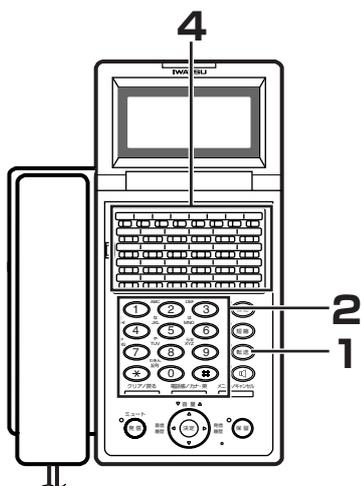

4人で通話するとき


## 「転送」ボタンと「会議」ボタンによる方法

- 1 内線通話の状態ですべての「転送」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線着信音に切り替わります。
- 2 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。
- 3 つながったら、「会議に参加してください」のように連絡します。
- 4 そのままの状態ですべての「会議」ボタンを押します。  
会議通話の準備ができると「ブー」というお知らせ音が聞こえます（データ設定が必要です）。
- 5 会議通話を始めます。  
※この状態で、会議に参加している内線電話機のいずれかで、さらに上記手順（1）～（4）の操作を行うと、4人による内線会議通話が行えます。  
※会議通話は、合計4人まで参加できます。



**Note**

「会議」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

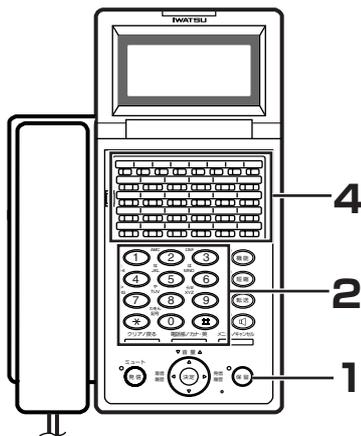

4人で通話するとき

## 「保留」ボタンと「秘話解除」ボタンによる方法

- 1 内線通話の状態ですべての「保留」ボタンを押します。  
内線保留になり、「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。
- 2 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。
- 3 つながったら、「会議に参加してください」のように連絡します。
- 4 そのままの状態ですべての「秘話解除」ボタンを押します。  
会議通話の準備ができると、内線に「ブー」というお知らせ音が聞こえます（データ設定が必要です）。
- 5 会議通話を始めます。  
※この状態で、会議に参加している内線電話機のいずれかで、さらに上記手順（1）～（4）の操作を行うと、4人による内線会議通話が行えます。  
※会議通話は、合計4人まで参加できます。



**Note**

「秘話解除」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# プリセレクション

受話器を取り上げる前に、外線または内線を予約できます。

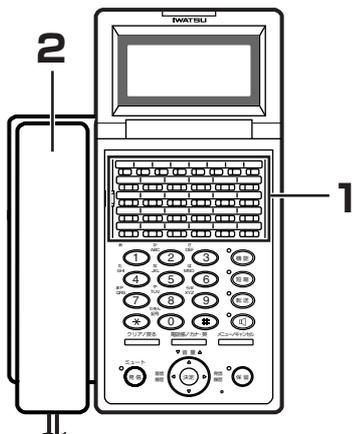

### 1 フレキシブルボタンに登録してある以下のボタンの、いずれかを押します。

- 「内線番号」ボタン
- 「外線番号」ボタン
- 「内線」ボタン
- 「一斉」ボタン
- 「ゾーン番号」ボタン
- 「内線代表」ボタン
- 「外線」ボタン
- 「個別パーク」ボタン
- 「外線応答」ボタン
- 「内線グループ番号」ボタン
- 「グループパーク」ボタン
- 「ダイヤルイン」ボタン
- 「外線ダイヤルイン」ボタン

押したボタンが緑色で点滅し、外線、内線が予約されます。

### 2 10秒以内に受話器を取り上げます。

予約した外線、内線につながります。




#### Note

各ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 外線グループ発信

グループ（部署ごとなどで決められた発信外線）の中から空いている外線を自動的に探すことができます。

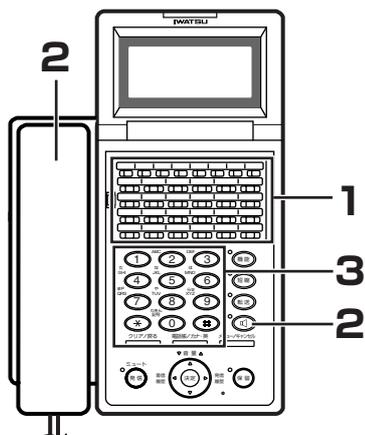


**Note**

「索線番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 「索線番号」ボタンによる方法

- 1 使用するグループの「索線番号」ボタンを押します。
- 2 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
空いている外線を捕捉すると「ツー」という発信音が聞こえます。  
※グループ内のすべての外線が使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。この場合は、しばらく待って再び、上記手順（1）から操作してください。
- 3 相手の電話番号をダイヤルします。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。
- 4 お話します。

## 「索線」ボタンによる方法

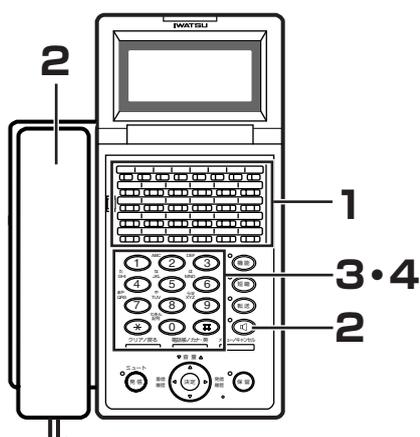

**Note**

- 「索線」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 使用できる外線グループ番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 1 「索線」ボタンを押します。
- 2 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。
- 3 使用する外線グループ番号をダイヤルします。  
空いている外線を捕捉すると「ツー」という発信音が聞こえます。  
※外線グループ番号とは、グループ分けされている複数の外線全体に割り当てられる番号のことです。
- 4 相手の電話番号をダイヤルします。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。
- 5 お話します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 空外線自動捕捉

受話器を取り上げるだけで、自動的に空いている外線を探すことができます。

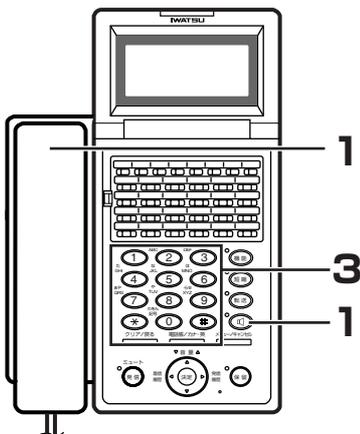

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。

**2** 空いている外線が自動的に捕捉されます。

「ツーン」という外線発信音が聞こえます。

※すべての外線が使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。

**3** 相手の電話番号をダイヤルします。

※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。




### Note

空外線自動捕捉機能を使用する場合は、電話機ごとに使用する外線アクセス番号、または外線グループアクセス番号の登録があらかじめ必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 外線着信自動応答

受話器を取り上げるだけで、自動的にかかってきた外線に応答することができます。

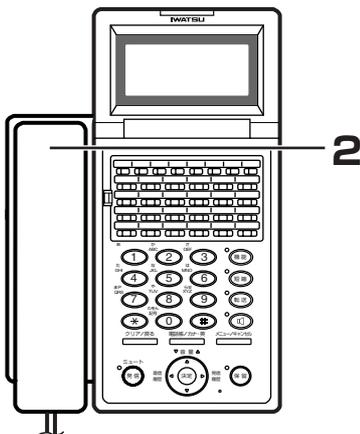

**1** 着信音が鳴ります。

「トゥルトゥルトゥル」という呼出音が鳴ります。

着信している「外線」ボタンと大型着信ランプが、赤色に点滅します。

**2** 受話器を取り上げます。

**3** お話します。




### Note

複数の外線に対して外線着信自動応答機能が設定されると、応答の優先順位は着信順となります。

# セーブナンバーダイヤル

今かけている相手の電話番号を記憶させることで、再びかけ直すとき自動的にダイヤルすることができます。

## 電話番号を記憶させるとき

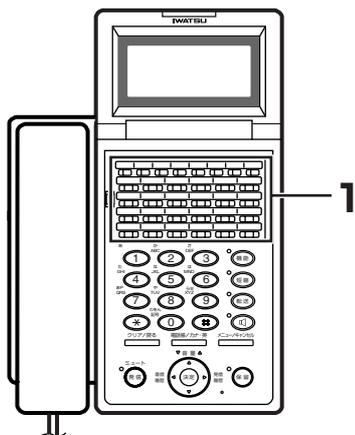

### Note


- 「セーブナンバ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 記憶できる電話番号は電話機ごとに1つだけです。登録操作を行うと以前の登録電話番号は消去されます。

**1** 電話番号をダイヤルしてから電話を切るまでの間に「セーブナンバ」ボタン（または「機能」+「2」「1」ボタン）を押します。

※記憶させる電話番号は、発信中の電話番号が対象となります。登録操作は発信中に行ってください。

**2** ダイヤルした電話番号が記憶されます。

## 記憶させた電話番号にかけるとき

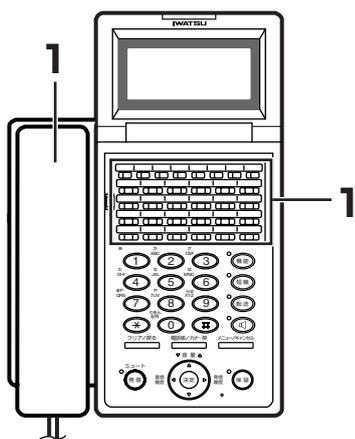

### Note

- 記憶できるダイヤル桁数は48桁以内です。
- 内線から外線につなぐ際の外線アクセス番号、外線グループアクセス番号も登録対象となります。
- 記憶できる電話番号は電話機ごとに1つだけです。登録操作を行うと以前の登録電話番号は消去されます。
- 「セーブナンバ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

**1** 受話器を取り上げ（または「スピーカ」ボタンを押す）、「セーブナンバ」ボタン（または「機能」+「2」「1」ボタン）を押します。

**2** 相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# メモダイヤル

外線と通話中に別の電話番号を記憶させ、あとでかけることができます。

### 電話番号を記憶させるとき

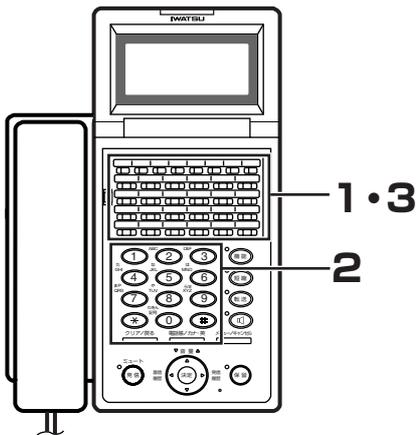


- 1 通話の状態ですべて「メモダイヤル」ボタン（または「機能」） + 「2」「2」ボタンを押します。
- 2 記憶させておきたい別の電話番号をダイヤルします。  
※接続待ち時間（ポーズ時間/1～9秒）も一緒に登録できます。登録は「保留」ボタンを押し、続けて該当する「1」～「9」ボタン（ポーズ時間/1～9秒）を押します。
- 3 再び「メモダイヤル」ボタン（または「機能」ボタン）を押します。
- 4 ダイヤルした電話番号が記憶されます。

#### Note

- 「メモダイヤル」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 記憶できる電話番号は電話機ごとに1つだけです。登録操作を行うと、以前の登録電話番号は消去されます。

### 記憶させた電話番号にかけるとき

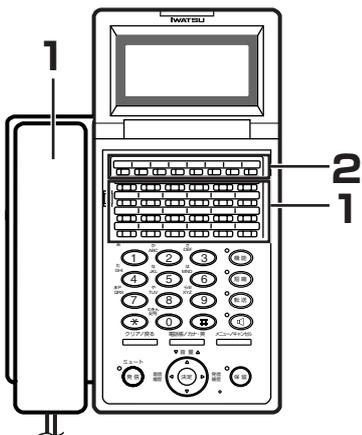


- 1 受話器を取り上げ（または「スピーカ」ボタンを押す）空いている「外線」ボタンを押します。
- 2 「メモダイヤル」ボタン（または「機能」 + 「2」「2」ボタン）を押します。
- 3 相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

#### Note

- 記憶できるダイヤル桁数は48桁以内です。
- 記憶できる電話番号は電話機ごとに1つだけです。登録操作を行うと、以前の登録電話番号は消去されます。
- ISDN回線でメモダイヤルを利用するときは、記憶させる相手の電話番号のあとに「#」ボタンを押して、登録してください。
- 「外線」、「メモダイヤル」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# トランクキューイング

すべての外線が使用中のとき、外線を指定してその外線の空きをお知らせします。

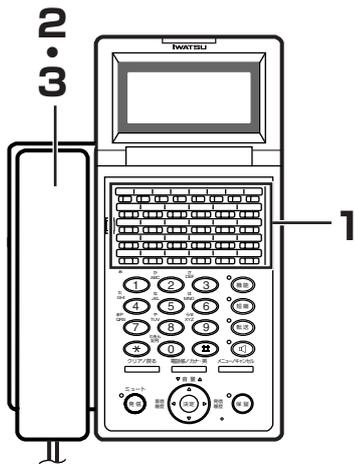

**Note**


- 「外線予約」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- トランクキューイングは、電話機ごとに1つしかできません。

## 外線予約方法

- 1 話中音またはウェイティングトーンが聞こえる状態で、「外線予約」ボタン（または「機能」+「2」「3」ボタン）を押します。  
※予約が完了すると確認音が聞こえます。
- 2 受話器を置きます。
- 3 「ブブブブ」というお知らせ音が鳴ったら受話器を取り上げます。  
※お知らせ音は、指定した外線が空くか、外線グループに空き外線が見つかると鳴ります。  
※クイックモードで短縮発信を行い外線が空いていなかったためこの操作をした場合は、お知らせ音に 응답しただけでその短縮番号を自動ダイヤルします。

## 外線予約の解除方法

- 1 受話器を取り上げるか、「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線予約」、「\*」ボタンの順（または「機能」+「0」「2」「3」ボタン）に押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

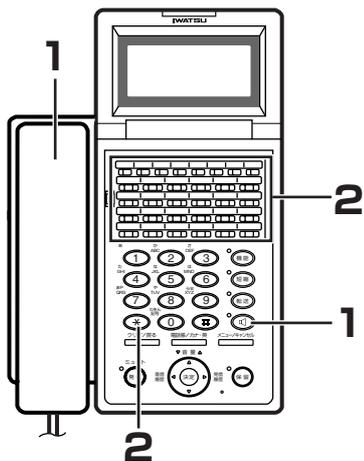

**Note**

- お知らせ音が鳴ったら、あらかじめ登録してある時間内に応答してください。
- トランクキューイングは、電話機ごとに1つしかできません。
- 複数の電話機が同一外線の予約をしている場合は、データ設定により、あらかじめ登録されている電話機の優先順に、外線の空きが知らされます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「外線予約」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# タイムドトランクキューイング

指定時間後に外線を使用する予約ができます。

## 外線時間予約方法

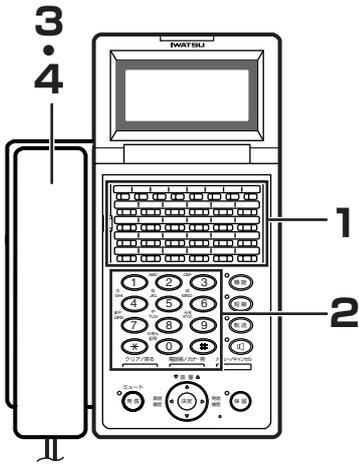


- 1 電話をかけた相手が通話の状態または応答しないとき、そのままの状態ですべて「外線時間予約」ボタン（または「機能」+「2」「4」ボタン）を押します。
- 2 何分後（1～9分）に知らせてもらうかを、該当するダイヤルボタンで押します。  
※予約が完了すると確認音が聞こえます。
- 3 受話器を置きます。
- 4 「ブブブブ」というお知らせ音が鳴ったら、受話器を取り上げます。電話をかけていた相手先に自動的にダイヤルされます。  
※お知らせ音は、指定した時間後に外線が空くか、外線グループに空き外線が見つかったと鳴ります。

### Note

- お知らせ音が鳴ったら、あらかじめ登録してある時間内に応答してください。
- タイムドトランクキューイングは、電話機ごとに1つしかできません。
- 複数の電話機が同一外線の予約をしている場合には、データ設定により、あらかじめ登録されている電話機の優先順に、外線の空きが知らされます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「外線時間予約」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。


## 外線時間予約の解除方法

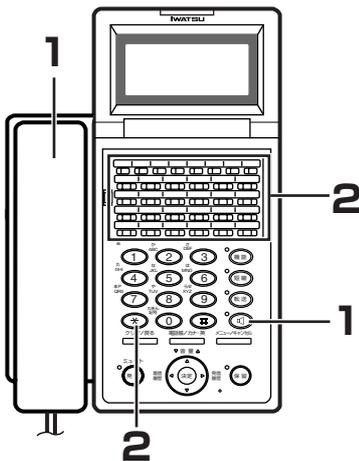

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線時間予約」、「\*」ボタンの順（または「機能」+「0」「2」「4」ボタン）に押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

# ダイヤルリバーズ

ダイヤル式回線でプッシュ信号が使えます。

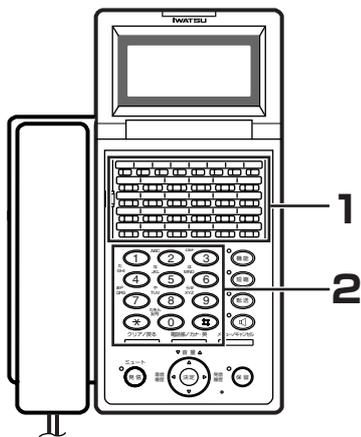

**1** 外線と通話の状態です「プッシュ」ボタン（または「機能」+「1」「3」）を押します。  
※再びこの操作を行うと回転ダイヤル信号に戻ります。


**2** ダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が出ます。

### Note

- データ設定により、あらかじめ自動ダイヤルリバーズモードに登録しておくと、自動的にプッシュ信号に替わります。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ダイヤルリバーズ機能は、回線がダイヤル式のときのみ使用できます。
- 「プッシュ」ボタンは、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 外線自動発信

ダイヤルを押さずに特定の相手に自動発信するように設定することができます。

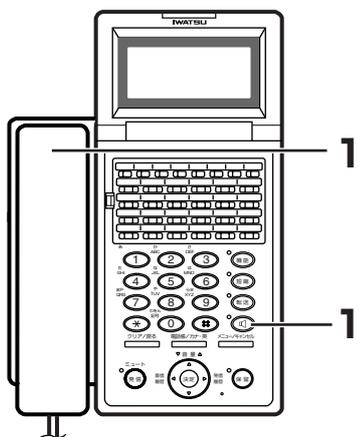

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。

**2** 個別短縮番号（99）に登録されている電話番号が自動的にダイヤルされます。

### Note

外線自動発信を行う電話機は、データ設定により、登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 外線着信信号識別／外線別着信音色指定


着信音の鳴り方を4種類まで、外線ごとに分けられます。別の内線グループが近くにあっても鳴り方で区別できたり、専用線やPBX 内線などの区別も可能になります。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### Note

- セントレックス内線（ビル電話）の識別するかどうかは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- セントレックス内線の着信を識別する場合は、常にパターン番号2の音となります。
- 鳴り方は「多機能電話機の鳴る音」（80ページ）をご参照ください。

## 外線着信グループ応答

他の電話機にかかってきた外線にワンタッチで応答できます。

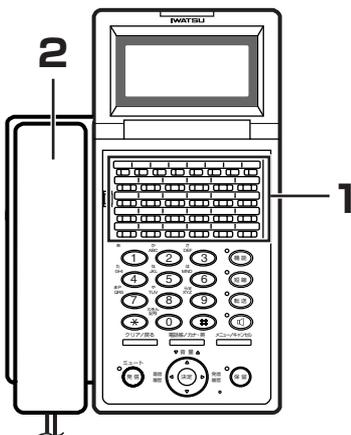

**1** 赤で点滅している「外線応答番号」、「外線応答」ボタンの1つを押します。

※着信した他の電話機では、それまで着信音が鳴っています。

**2** 受話器を取り上げます。

**3** お話しします。


### Note

- 応答する電話機の「外線応答番号」、「外線応答」ボタンに割り当てられていない外線には、応答できません。
- 「外線応答番号」、「外線応答」ボタンに複数の着信がある場合は、先着順の応答となります。
- 各ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# ビルトインスピーカホン

オプション

受話器を置いたまま外線と通話できるようになります。

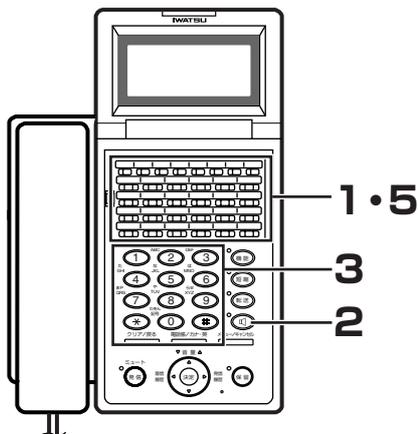

### Note

- この機能を利用するためには、あらかじめビルトインスピーカホンユニットを取り付ける必要があります。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「マイク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

**1** 「マイク」ボタン（または「機能」 + 「6」「1」ボタン）を押します。

電話機内蔵マイクがONとなり、「マイク」ボタンが赤色で点灯します。

**2** 「スピーカ」ボタンを押します。

**3** 相手の電話番号をダイヤルします。

※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。

**4** 相手とつながったら、そのままの状態でお話します。


※受話器を取り上げると内蔵マイクは自動的にOFFとなり、受話器での通話となります。

**5** 通話が終了したら「マイク」ボタン（または「機能」 + 「0」「6」「1」ボタン）を押します。

内蔵マイクがOFFとなります。

# 着信代理応答

鳴っている電話機の着信を、他の電話機で応答できます。

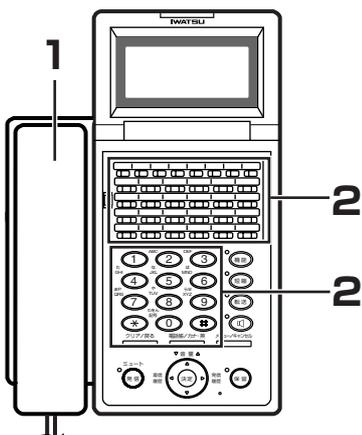

### Note

- あらかじめ外線応答規制に登録されている外線には代理応答できません。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 代理応答を行う場合は、あらかじめ代理応答できるグループを登録する必要があります。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「グループ内代理応答」、「グループ外代理応答」、「個別代理応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 該当する特番と必要な番号を押します。

- グループ内への着信の場合  
→「グループ内代理応答」ボタン（または「機能」 + 「3」「1」ボタン）を押します。
- 他の内線代理応答グループ（部署など）への着信の場合  
→「グループ外代理応答」ボタン（または「機能」 + 「3」「2」ボタン）と、応答したい3桁のグループ番号を押します。
- 着信している電話機の内線番号を指定して応答する場合  
→「個別代理応答」ボタン（または「機能」 + 「3」「3」ボタン）と、着信している電話機の内線番号を押します。

**3** お話します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# 電話機パスワード

外線の無断使用をパスワードで規制することができます。

## 外線の発信規制

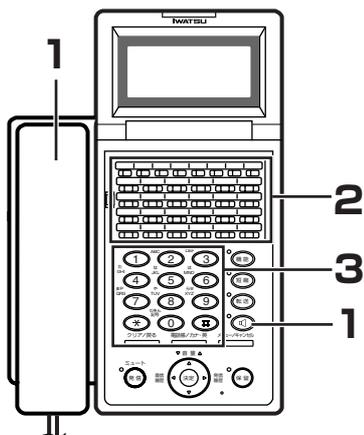


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「パスワード」ボタン（または「機能」 + 「4」「4」ボタン）を押します。
- 3 登録されているパスワード（最大6桁）を押します。  
その電話機からは外線の発信ができなくなり、「パスワード」ボタンのランプが赤色で点灯します。

### Note

- 電話機ごとのパスワード（最大6桁以内の番号）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「パスワード」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 発信規制の解除方法

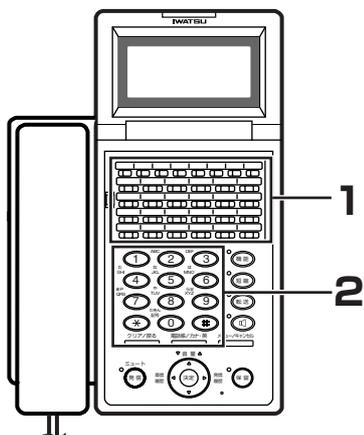


- 1 「パスワード」ボタン（または「機能」 + 「0」「4」「4」ボタン）を押します。
- 2 登録されているパスワード（最大6桁）を押します。  
発信規制が解除され、「パスワード」ボタンが消灯します。その電話機からの外線発信が可能になります。

### Note

- 電話機ごとのパスワード（最大6桁以内の番号）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「パスワード」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 空内線自動捕捉

空いている内線を自動的に捕捉することができます。

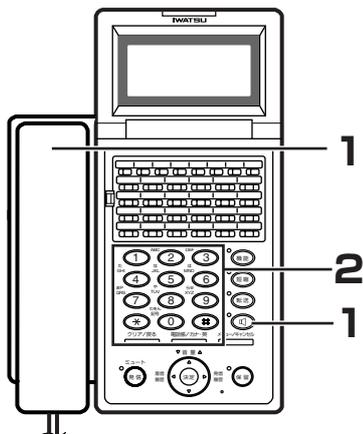


**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 内線番号をダイヤルします。

## 一斉呼び出し/グループ呼び出し/ページング呼び出し オプション

多機能電話機のスピーカおよび外部スピーカに、一斉に呼びかけることができます。

呼び出し対象となる多機能電話機と外部スピーカに、データ設定により選択したページング予告音を送出することができます。

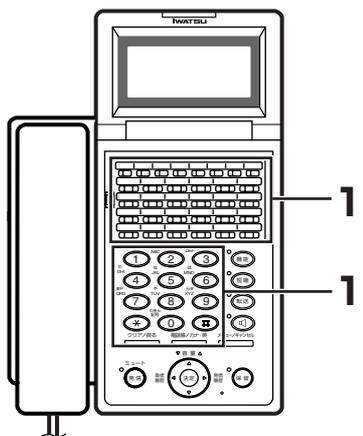

**1** 内線または外線と通話の状態番号をダイヤル、または該当するボタンを押します。

- 一斉に呼び出す場合  
→一斉呼び出し番号をダイヤル（または「一斉」ボタンか「ページング」ボタン）を押します。
- グループ分けした電話機を対象に呼び出す場合  
→グループ呼び出し番号をダイヤル（または「内線グループ番号」ボタン）を押します。
- 外部スピーカを対象に呼び出す場合  
→ページング呼び出し番号をダイヤル（または「ゾーン番号」ボタン）を押します（オプション）。

**2** 「〇〇さん応答してください」のように呼びかけます。

### Note

- 各呼び出しの対象となる多機能電話機と外部スピーカは、データ設定により、登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- グループ呼び出しの対象として登録できる多機能電話機は、最大125グループ、1グループあたり最大64台の電話機となります。
- ページング呼び出しの対象として登録できる外部スピーカは、最大125グループ、1グループあたり最大64台のスピーカとなります。
- これらの呼び出しにはミート・ミー応答でしか応答できません。
- 「一斉」、「ページング」、「内線グループ」、「ゾーン番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# ミーティング・ミー応答

外部スピーカの呼び出しに応答することができます。

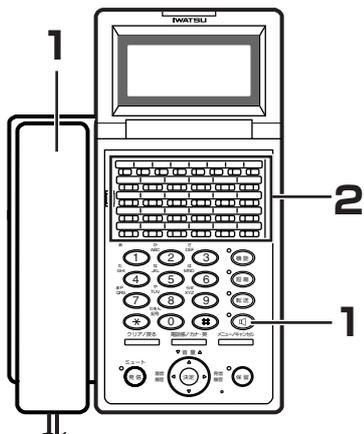

**1** 近くにある電話機の受話器を取り上げるか、「スピーカ」ボタンを押します。

「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「ページ応答」ボタン（または「機能」 + 「3」「5」ボタン）を押します。

呼び出しもとの電話機とつながります。

**3** お話しします。




### Note

- ・ミーティング・ミー応答機能は、一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出しに応答するためのものです。使用する電話機は、どの呼び出しに応答するか、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- ・「ページ応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 内線ホットライン

受話器を取り上げるだけで特定の内線電話機を呼び出すことができます。

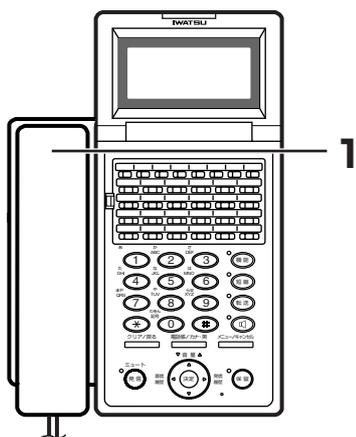

**1** 受話器を取り上げます。

**2** データ設定された内線番号を自動的に呼び出します。






### Note

内線ホットライン機能を使用するには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。内線番号、パイロット番号、一斉呼び出し番号、グループ呼び出し番号、ページング呼び出し番号に登録ができます。

# 内線コールバック

通話中の内線通話が終了したことをお知らせします。

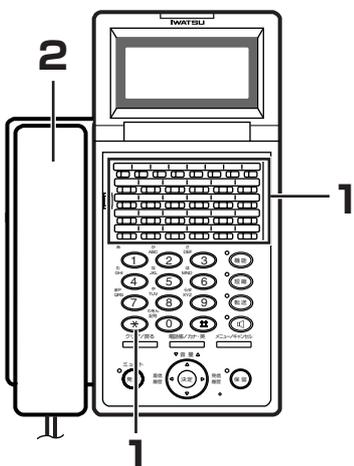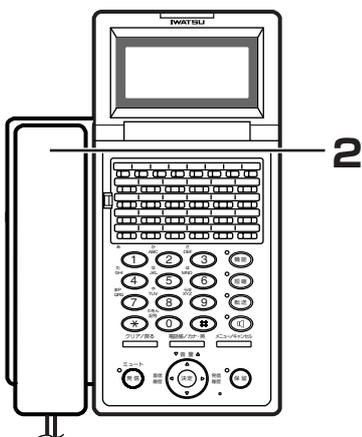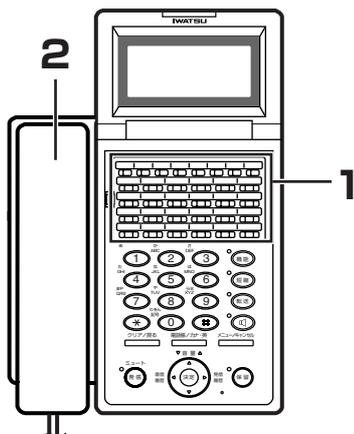

## 設定方法

- 1 内線の相手が通話中または着信拒否をしている場合に、その状態で「内線呼び返し」ボタン（または「機能」 + 「4」「3」ボタン）を押します。

※設定が完了すると確認音が聞こえます。

- 2 受話器を置きます。



### Note

「内線呼び返し」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 呼び返しがきたら

- 1 内線コールバック音が鳴ります。

- 2 受話器を取り上げます。

「ブルルルル」という呼出音に切り替わります。

※データ設定により、あらかじめ登録された時間内に応答しないときは取り消されます。

- 3 相手とつながったら、お話しします。

## 解除方法

- 1 「内線呼び返し」、「\*」ボタンの順（または「機能」 + 「0」「4」「3」ボタン）に押します。

※解除が完了すると確認音が聞こえます。

- 2 受話器を置きます。



### Note

「内線呼び返し」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# オーバーライド

応答しない内線電話機（着信拒否、通話中）を強制的に呼び出すことができます。この機能はオーバーライド可のデータ設定をされた電話機か、フレキシブルボタンに「強制呼び出し」ボタンを登録した電話機で利用できます。

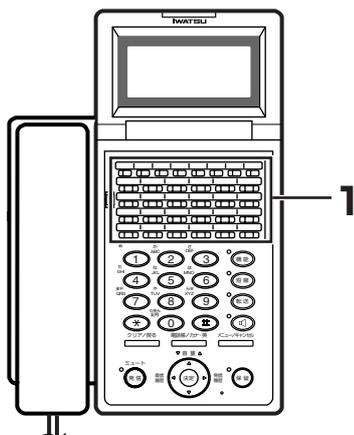

### 1 呼び出し先が通話中の場合、「強制呼び出し」ボタンを押します。

※あらかじめオーバーライド可のデータ設定をしている電話機では、この操作は必要ありません。


### 2 相手が通話中でも呼び出しを行います。

#### Note

「強制呼び出し」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 内線ハンズフリー応答

音声による内線呼び出しに対して、受話器を取り上げずに応答することができます。

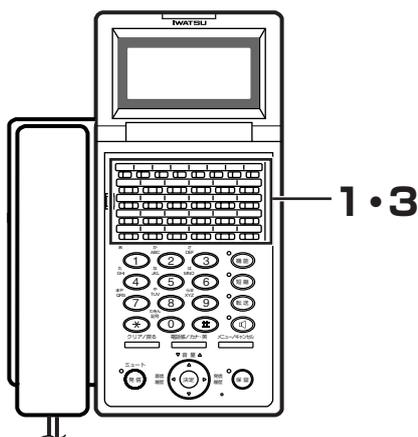

### 1 「マイク」ボタン（または「機能」 + 「6」「1」ボタン）を押します。

電話機内蔵マイクがONになり、「マイク」ボタンが赤色で点灯します。

### 2 そのままお話しします。

### 3 通話が終わったら、「マイク」ボタン（または「機能」 + 「0」「6」「1」ボタン）を押します。

電話機内蔵マイクがOFFになり、「マイク」ボタンが消灯します。




※「マイク」ボタンを押すごとに、マイクのON/OFFが切り替わります。

#### Note

「マイク」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 不在転送／話中転送／未応答転送

自席に不在中または通話中のときなど、かかってきた電話を指定した電話機へ自動的に転送することができます。この機能は不在転送可の設定がされた電話機で利用できます。

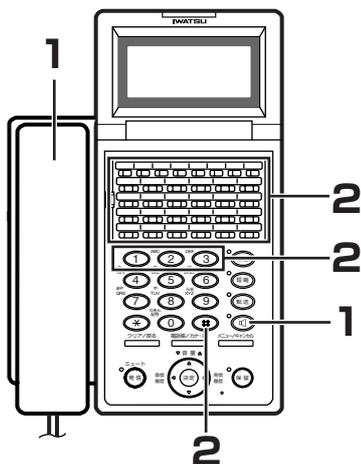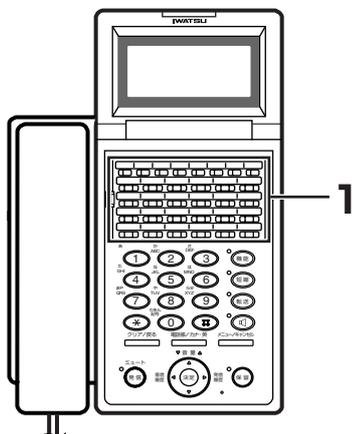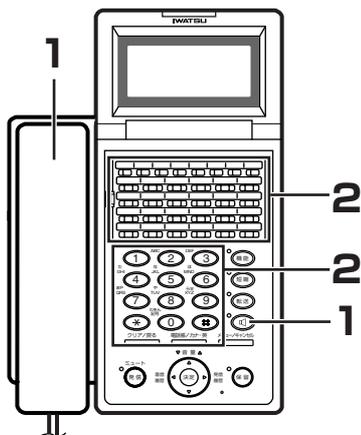

## 転送先の登録方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在転送」ボタンを押し、続けて転送先の内線番号を押します。  
※登録が完了すると確認音が聞こえます。

## 転送機能のON/OFF

- 1 「不在転送」ボタンを押すごとに、転送機能のON/OFFが切り替わります。  
ONにすると、「不在転送」ボタンが赤色で点灯または点滅します。着信した外線は、登録された転送先に自動的に転送されます。



### Note

「不在転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 転送モードの切り替え方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在転送」、「#」ボタン（2回押す）、該当する数字ボタンの順に押します。
  - 不在転送モード → 「1」ボタン
  - 話中/未応答転送モード → 「2」ボタン
  - 未応答転送モード → 「3」ボタン
 ※登録が完了すると確認音が聞こえます。



### Note

- ・不在転送、話中／未応答転送、未応答転送機能を使用する電話機は、不在転送可をデータ設定により、あらかじめ登録する必要があります。
- ・未応答転送機能を使用する電話機は、未応答時間をデータ設定により、あらかじめ登録する必要があります。
- ・内線通話規制されている電話機への転送はできません。

1  
前に  
ご  
利用  
いた  
だく

2  
多  
機  
能  
電  
話  
機

3  
単  
独  
電  
話  
機

4  
D  
S  
S  
U  
ニ  
ッ  
ト  
付  
き  
多  
機  
能  
電  
話  
機


5  
I  
S  
D  
N

6  
シ  
ス  
テ  
ム  
機  
能

7  
ご  
参  
考  
に

# 不在転送 / 話中転送 / 未応答転送

## 登録内容の取り消し方法

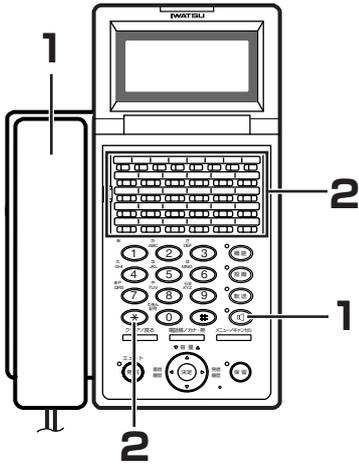


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在転送」、「\*」ボタンの順に押します。

**Note**

「不在転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 別の電話機から転送先を変更する方法

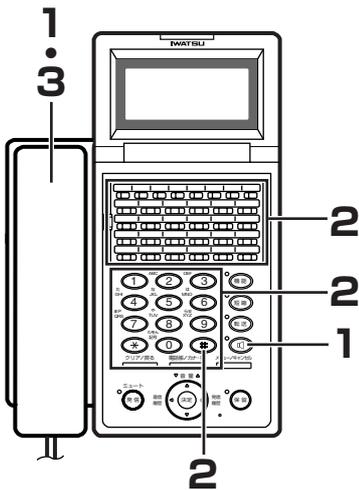

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在転送」、「#」ボタンの順に押し、続けて転送を登録している電話機の内線番号を押します。  
※転送先を登録している電話機が転送機能を休止（OFFの状態）にしている場合は、別の電話機から転送先の変更はできません。  
※登録が完了すると確認音が聞こえます。
- 3 受話器を置きます。  
転送変更の操作を行った電話機が新しい転送先になります。


**Note**

「不在転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 外線への自動転送

不在転送・話中・未応答・未応答転送・圏外転送の転送先の設定を、局線グループに設定することで、局線先の電話機への不在転送を行うことができます。

## 転送先の局線グループ登録方法

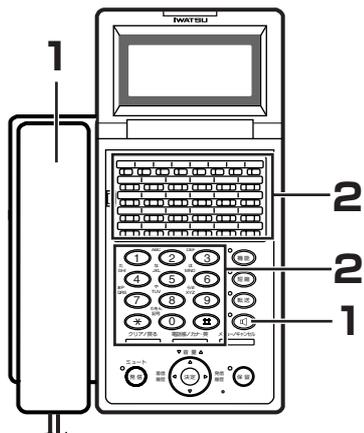

### Note

「不在転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「不在転送」ボタンを押し、続けて転送先局線アクセスグループ番号（4桁）を押します。  
※登録が完了すると確認音が聞こえます。

## 転送先の電話番号の登録方法

**1** 転送対象のボタン電話機より、個別短縮番号（98）に登録します。

※登録方法は、通常の短縮登録と同様です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 外線への手動転送

局線との通話をいったん保留して、別の局線にて発信通話を行い、その局線と保留した局線呼を接続することができます。

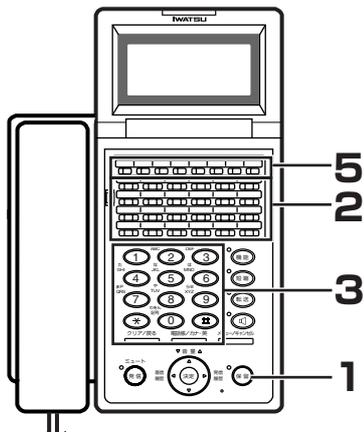

- 1 通話の状態ですべての「保留」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 空いている「外線」ボタンを押します。
- 3 呼び出す相手の電話番号をダイヤルします。
- 4 相手が応答した際、電話を転送する旨を伝えます。
- 5 相手応答の状態ですべて「接続」ボタンを押します。




### Note

「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 内線キャンブオン

通話中の内線を、他の電話機に強制的に転送することができます。この機能は、あらかじめオンフックキャンブオンを設定された電話機で利用できます。

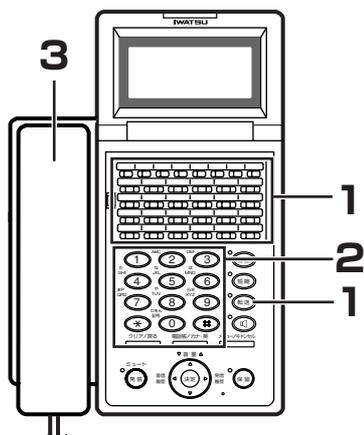

- 1 内線通話の状態ですべて「転送」ボタン（または「保留」ボタン）を押します。
- 2 転送先の内線番号をダイヤルします。  
※専用線に転送する場合は、タンデム変換ダイヤルまたは専用線アクセス番号、転送先番号の順にダイヤルします。
- 3 受話器を置きます。
- 4 転送されます。



### Note

- 転送先が通話中でも内線を転送することができます。
- 「転送」ボタンが赤色で点滅中のとき「転送」ボタンを押すと、保留した内線に再び応答できます。
- 「転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご  
利用  
いた  
だく

2  
多  
機  
能  
電  
話  
機

3  
単  
独  
電  
話  
機

4  
D  
S  
S  
ユ  
ニ  
ッ  
ト  
付  
き  
多  
機  
能  
電  
話  
機

5  
I  
S  
D  
N


6  
シ  
ス  
テ  
ム  
機  
能

7  
ご  
参  
考  
に

## リレーコントロール

オプション

ドアロックの解除など、電話機から別のユニットの電源などのON/OFFをすることができます。

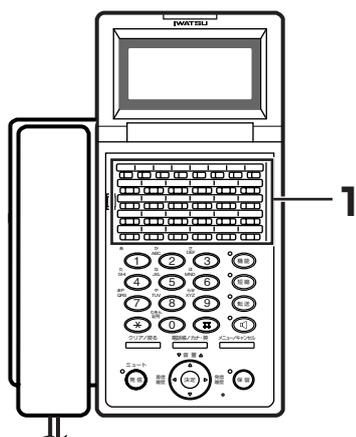

- 1 「リレー番号」ボタンを押します。  
「リレー番号」ボタンが、ONのときは赤色で点灯し、OFFのときは消灯します。
- 2 該当するリレースイッチがON/OFF、または一定時間ONになります。




### Note

- 操作できるリレーは最大4個です。
- リレーのスイッチ番号は、データ設定により、登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- リレーを一定時間ONにする場合は、あらかじめ時間をデータ設定します。
- 「リレー番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# モーニングコール

登録した時刻に電話機を鳴らし、メッセージを流すことができます。

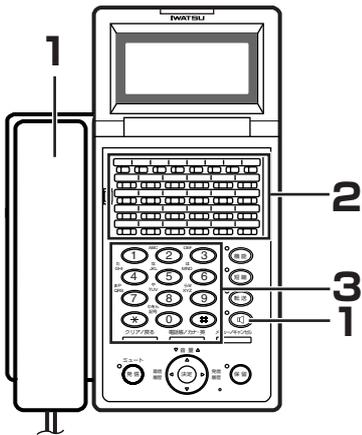


### Note

- 「モーニングコール」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- モーニングコールの後、設定した時刻は消去されます。
- データ設定により、モーニングコール5分前着信を行うか、指定時刻のみの着信を行うかを選択可能です。

## 時刻の設定方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「モーニングコール」ボタン（または「機能」+「4」「2」ボタン）を押します。
- 3 24時間表記で時刻をダイヤルします。  
〈例〉午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。  
※ディスプレイ上で呼び出し時刻を確認できます。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。
- 4 設定に合わせて着信音が鳴ります。  
設定時刻の5分前に「トゥルトルトルトルトルト」という内線着信音が鳴ります。応答しない場合は、設定時刻に再び内線着信音が鳴ります。  
※応答がない場合に着信音を鳴らしておく時間は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 設定時刻の解除方法

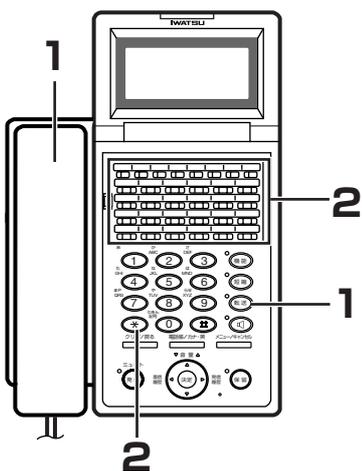


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「モーニングコール」、「\*」ボタンの順（または「機能」+「0」「4」「2」ボタン）に押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

### Note

グループモーニングコール（146ページ）と併用した場合は、あとから操作した機能が有効になります。

# タイムコール

登録した時刻に電話機のアラーム音を鳴らすことができます。アラーム音継続時間はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

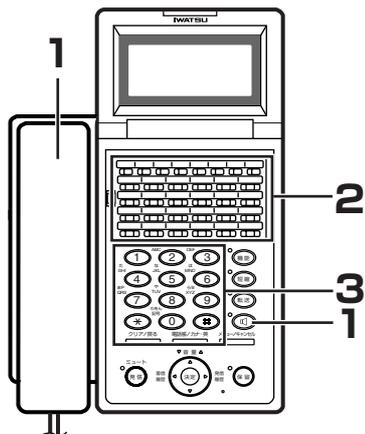

**Note**


- 「タイムコール」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- タイムコールの後、設定した時刻は消去されます。

## 時刻の設定方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「タイムコール」ボタン（または「機能」+「4」「1」ボタン）を押します。
- 3 アラーム音を鳴らす時刻を24時間表記で押します。  
 <例> 午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。  
 設定が登録されると確認音が聞こえ、「タイムコール」ボタンが赤色で点灯します。
- 4 設定時刻に「ププププ」というアラーム音が鳴ります。

## 登録時刻の解除方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「タイムコール」、「\*」ボタンの順（または「機能」+「0」「4」「1」ボタン）に押します。  
 ※解除が完了すると確認音が聞こえます。

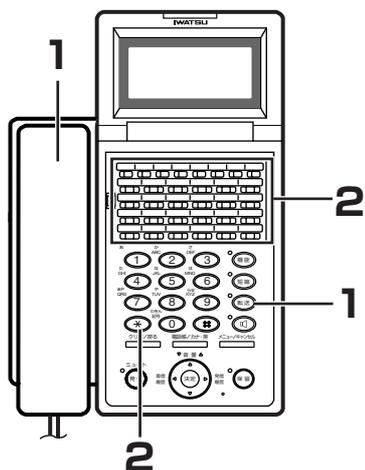

1 ご利用いただく前に

2 多機能電話機

3 単独電話機

4 DSSユニット付き多機能電話機

5 ISDN


6 システム機能

7 ご参考に

# メッセージウェイト

不在または通話中で応答しない内線相手に、折り返し連絡してほしい旨のメッセージを伝えることができます。

## メッセージウェイトの設定方法

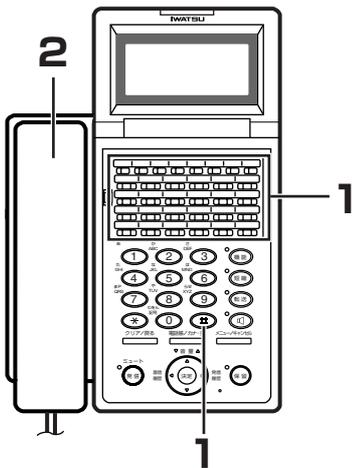

**1** 呼び出したい相手が通話中または応答しないとき、そのままの状態です。「伝言」、「#」ボタンの順に押します。


**2** 受話器を置きます。  
相手の電話機の「伝言」ボタンが点灯します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。



### Note

「伝言」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## メッセージウェイトの解除方法

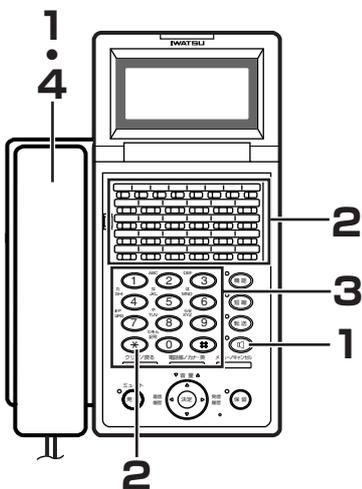

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「伝言」、「\*」ボタンの順に押します。

**3** メッセージウェイトに登録した先の内線番号を押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。


**4** 受話器を置きます。  
登録が取り消され、相手の電話機の「伝言」ボタンが消灯します。



### Note

「伝言」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 連絡を待っている相手の呼び出し

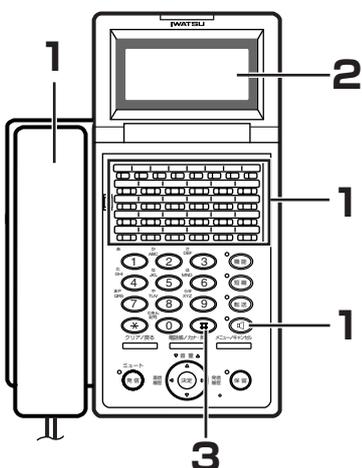

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押し、赤色で点灯する「伝言」ボタンを押します。  
メッセージウェイトが登録されていると、「伝言」ボタンが押されるまでランプは点灯しています。

**2** ディスプレイに内線番号が表示されます。

**3** 「#」ボタンを押します。  
連絡を待っている相手の内線が自動的に呼び出されます。  
※この操作で「\*」ボタンを2回押すと、メッセージを消すことができます。




### Note

- 1台の電話機に対して4通のメッセージウェイトを記憶させることができます。
- メッセージウェイトの登録、受け取りを行う電話機は、あらかじめデータ設定により、登録が必要です。
- 「伝言」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

# 不在メッセージ

内線をかけてきた相手に対し、不在中の連絡事項を相手の電話機のディスプレイにメッセージとして表示することができます。

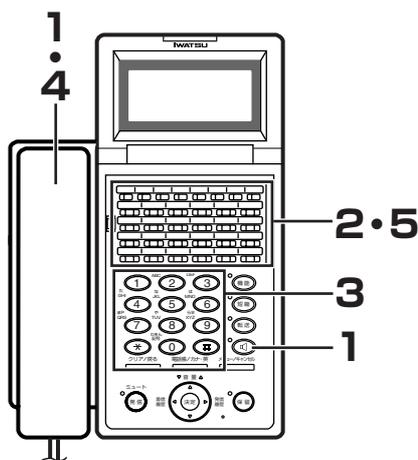

## 不在メッセージの登録方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在メッセージ」ボタンを押します。
- 3 残したいメッセージを登録します。  
※登録できる不在メッセージは1つだけです。
  - 戻り時間  
→「1」ボタンを押し、続けて戻り時間を24時間表記で押します。  
〈例〉午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。
  - 戻り日  
→「2」ボタンを押し、続けて戻り日を2桁で押します。  
〈例〉5日に戻る場合は、「0」「5」ボタンを押します。
  - 会議終了時間  
→「3」ボタンを押し、続けて会議終了時間を24時間表記で押します。
  - 行き先電話番号  
→「4」ボタンを押し、続けて行き先電話番号を11桁以内で押します。  
11桁以内の場合は、最後に「#」ボタンを押してください。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。
- 4 受話器を置きます。
- 5 「不在メッセージ」ボタンの点滅を確認します。
- 6 内線で呼び出されると、相手の電話機のディスプレイに上記手順（3）で登録したメッセージ内容が表示されます。


## 不在メッセージの消去方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「不在メッセージ」、「\*」ボタンの順に押します。  
※消去が完了すると確認音が聞こえます。



**Note**

「不在メッセージ」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

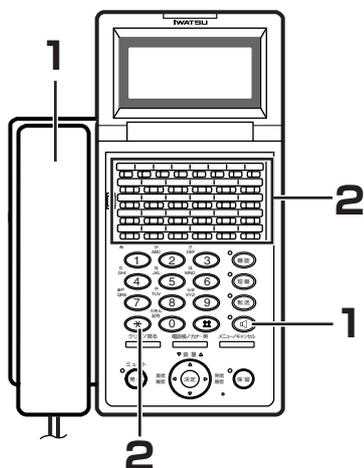

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

## ドアホン接続

オプション

内線からドアホンを呼び出すことができます。

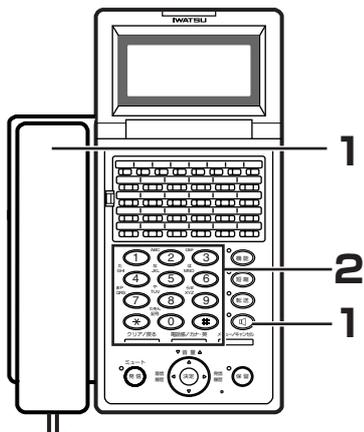

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 呼び出すドアホンの内線番号をダイヤルします。
- 3 相手が出たら、お話しします。



### Note

- ドアホンと通話するには、データ設定により、あらかじめドアホンごとに内線番号の登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


## キータッチトーン

ダイヤルボタンが押されているか音で確認することができます。

※ダイヤルボタンを押すごとに、「ピッ」という音がします。キータッチトーンを送出するには、あらかじめ電話機ごとに、データ設定による登録が必要です。

## 電子ボリューム

着信音量、受話音量、スピーカ音量をそれぞれ調節することができます。

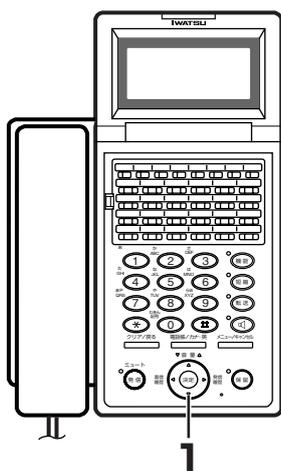

- 1 (1) 着信音量  
受話器を置いた状態で▲/▼を押すことで、着信音の音量を4段階に切り替えられます。
- (2) 受話音量  
通話中に▲/▼を押すことで、通話を受けるときの音量を3段階に切り替えられます。
- (3) スピーカ音量  
スピーカ使用中に▲/▼を押すことで、通話を受けるときの音量を16段階に切り替えられます。

※受話音量の調節は、初期値に戻るモードと変更した音量を維持するモードがあります。




### Note

- 受話音量の初期値およびモードは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 着信音量を「1」（最小）にした場合は、微かに聞こえる程度の音量になります。静かなオフィスで着信音を非常に小さくしたい場合にご使用ください。
- 着信音量を「2」（中）にした場合  
机上で十分聞こえる音量になります。オフィスなどでご使用ください。
- 着信音量を「3」（大）にした場合  
机上から離れても聞こえる音量になります。広いオフィスなどでご使用ください。
- 着信音量を「4」（最大）にした場合  
周囲に騒音があっても聞こえる音量になります。工場など騒音がある場所でご使用ください。

# ヘッドセット接続

オプション

ヘッドセットを使用して通話することができます。

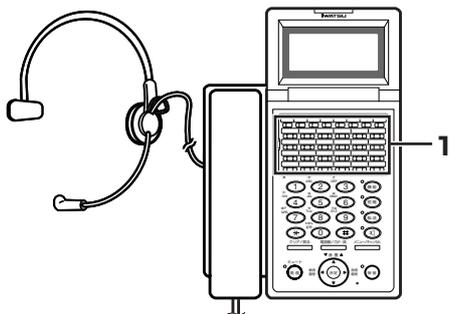

**1 「ヘッドセット」 ボタンを押します。**  
「ヘッドセット」 ボタンが点灯します。


**2 接続したヘッドセットを利用して、多機能電話機を使用します。**



**Note**

「ヘッドセット」 ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 保留した外線を特定内線に自動転送する方法

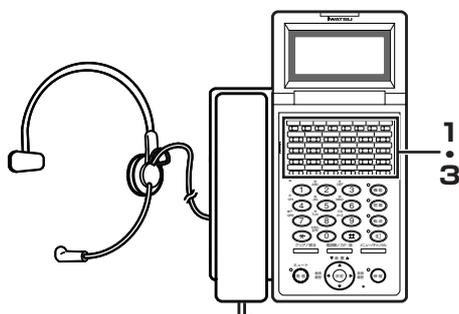

**1 通話の状態転送先の「内線番号」 ボタンを押します。**

**2 転送先の相手とつながったら「〇〇さん、××番に電話です」のように連絡します。**


**3 「接続」 ボタンを押します。**  
転送された人は、そのまま通話を始めます。



**Note**

「内線番号」 ボタン、「接続」 ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 通話中の外線または内線を切るとき

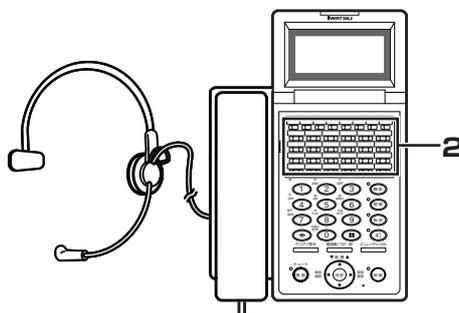

**1 外線または内線で通話しています。**  
外線会議通話、複数外線会議通話、または内線会議通話の状態になっています。

**2 「切断」 ボタンを押します。**

**3 通話が切れます。**  
会議通話から抜けます。



**Note**

「切断」 ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

# 秘書応答

設定された他の電話機（例えば上司の電話機）にかかってきた着信に応答することができます。この機能は、あらかじめデータ設定された電話機で利用できます。

### 他の内線電話機への着信に応答する場合

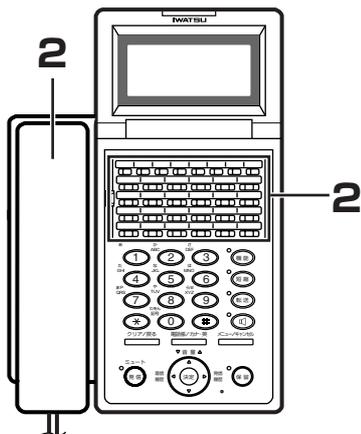

**1** 「秘書応答」ボタンが緑色に点滅し、秘書応答着信音が鳴ります。

※ランプが高速点滅のときは外線着信、低速点滅のときは内線着信です。


**2** 受話器を取り上げ「秘書応答」ボタンを押します。

**3** お話します。

#### Note

「秘書応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### 設定された他の内線電話機の呼び出し

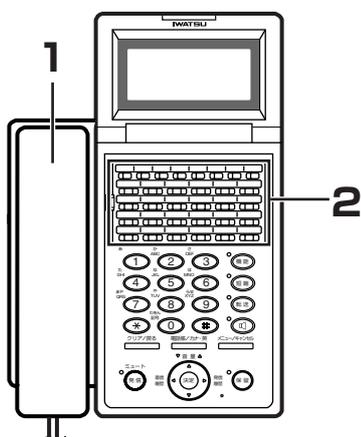

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「秘書応答」ボタンを押します。


**3** 相手が応答したら、お話しできます。

※呼び出す電話機は、着信に応答する電話機（例えば上司の電話機）と同じです。

#### Note

「秘書応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### 秘書応答着信音のモードの変更

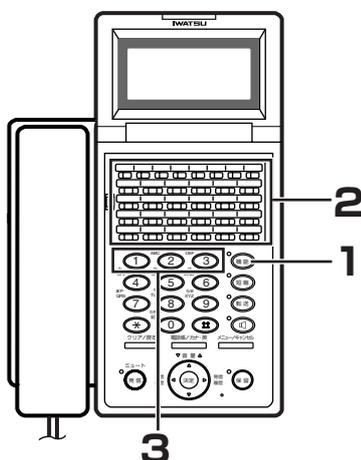

**1** 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。

**2** 「秘書応答」ボタンを押します。

現在の秘書応答着信音のモードが、ランプとディスプレイで表示されます。

**3** 設定したいモードに該当する数字ボタン（1～3）を押します。

秘書応答着信音のモード即時鳴音、遅延鳴音、無鳴音の3種類があります。


- 即時鳴音 → 「1」ボタン
- 遅延鳴音 → 「2」ボタン
- 無鳴音 → 「3」ボタン

#### Note

- ・「秘書応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- ・遅延鳴音するまでの時間（秒）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# LCD表示切り替え

ディスプレイに表示する情報を切り替えることができます。

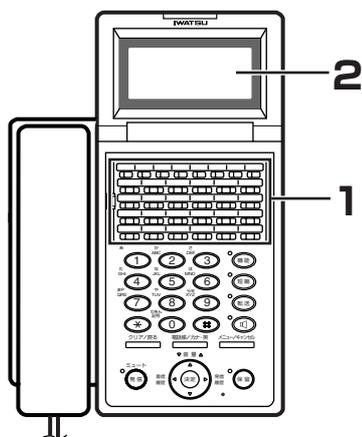

**Note**

「表示切り替え」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1 「表示切り替え」ボタン（または「機能」+「6」「3」ボタン）を押します。

2 ディスプレイに表示される情報が切り替わります。

● 表示内容の切り替えは、行ごとに行われます。ただし、該当する情報がない場合は、次のレベルの情報を繰り上げて表示します。

表示レベル	表示内容	
	1 行	2 行
4	データ表示 ガイダンス表示 通話料金管理表示	データ表示 入力データ表示
3	外線発信捕捉 内線発信 呼状態表示	タイムコール着信 不在メッセージ
2	外線着信 内線着信	外線通話中（通話時間） {内線通話中（名前）} 注1 {内線通話中（内線識別）} 注2
1	外線通話中 {内線通話中} 注2	外線着信（外線識別・名前） {内線着信（名前）} 注1
0	時計	状態表示

注1：名前は登録されている場合のみ表示されます。

注2：名前の登録がないときは2行目のレベル2のみ表示します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# ナンバー・ディスプレイを利用するとき

ナンバー・ディスプレイサービス（NTTとの契約が必要です）を利用して相手先の名称を表示することができます。

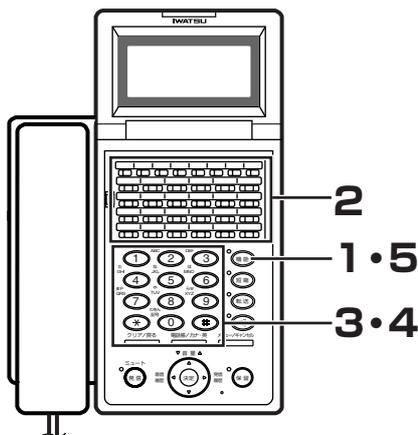


## 相手先の電話番号の登録方法

- 1 受話器を置いたまま「機能」ボタンを押します。
- 2 「呼び返し」ボタンを押します。
- 3 登録番号（001～999）を押します。
- 4 相手先の電話番号（12桁以内）を押します。  
相手先の電話番号は市外局番を含めて入力してください。  
〈例〉相手先が大阪の場合は、「0」「6」…と押します。
- 5 「機能」ボタンを押します。  
続けて「相手先名の登録方法」に従って相手先名を登録してください。

### Note

- 相手先の電話番号および相手先名は指定電話機で登録します。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 夜間切り替え（132ページ）で夜モードのときに対象とする相手先の電話番号および相手先名は登録番号501～999で登録します。
- 手順（3）で登録番号のかわりに「#」ボタンを押すと、空いている登録番号が自動的に検索されディスプレイに表示されます（空きが無い場合は000が表示されます）。空き登録番号が検索できたら、その登録番号で手順（1）から登録してください。
- ISDN回線の場合は、短縮ダイヤルに登録されている相手先名も表示することができます。
- 漢字電話機を接続することにより、ネーム・ディスプレイがご利用になれます。

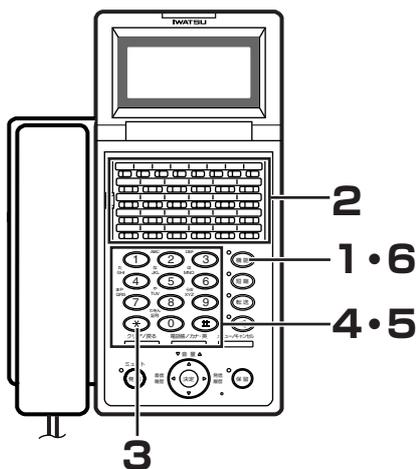

## 相手先名の登録方法

- 1 受話器を置いたまま「機能」ボタンを押します。
- 2 「呼び返し」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 登録番号（001～999）を押します。
- 5 相手先名（16文字以内）を入力します。
  1. 「\*」ボタンでカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します（最初は英数字モードになっています）。
  2. ダイヤルボタンで文字を選択し、「保留」ボタンで確定します。再度「保留」ボタンを押すと1つ前の文字がキャンセルされます。
  3. 文字対応表（19ページ）をご参照ください。
- 6 「機能」ボタンを押します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット付き  
多機能  
電話機

5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

# ディスプレイ表示の主な例

## Note

日、曜日、時刻はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。  
※時刻の修正は144ページの時刻調整で行えます。

## Note

- 表示はダイヤル数字が右から左へ流れていきます。
- 16桁以上になると左（先にダイヤルしたもの）が見えなくなります。
- 短縮番号など、登録されている番号でかけるときも表示されます。

## カレンダー／時刻表示

- 使用していないときに年月日、時刻を表示します。

1 5 T U E 1 0 : 3 0 A M  
1 2 3 4

内線番号

## ダイヤルモニタ

- ダイヤルした番号が表示されます。

ダイヤル番号

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

## 内線相手番号表示

- 内線で着信

- 相手の内線番号および登録されている発信者氏名が表示されます。

※ 発信者氏名は、あらかじめデータ設定により、登録されている場合に表示されます。

登録発信者名

ナイチャク イワサキ  
1 0 2 5

- 転送で着信

- 発信内線番号、および転送内線番号が表示されます。

登録発信者名

ナイチャク イワサキ  
1 0 2 5 → 2 0 1 0

- 会議通話中

- 会議に参加している内線番号が表示されます。

ナイセンカイキ  
1 0 2 5 2 0 1 0 2 0 2 0

会議参加している内線番号

## 通話時間／料金表示

100分以内の外線通話時間が表示されます。

- 国内電話、国際電話、自動車電話、船舶電話、NCC (KDDI、日本テレコム) に対する外線通話料金が表示されます。

発信外線番号

発信外線グループ番号

キョクセン	# 3	GP. 1
15:32		320円

### Note

- 通話時間が100分を超えると00:00表示に戻ります。
- 通話料金が1,000,000円を超えたとしても、999,999円表示のままとします。
- 内線電話機ごとに、外線通話中の料金表示の有無をデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 非課金ダイヤル (0120、114などの100番系など) をダイヤルしたときは、通話時間のみの表示します。


### 注意!!

- 表示される通話料金は、電話局の通話料金と異なることがあります。異なった場合でも、公式データとして電話局などに提出・申し立てすることはできません。
- 通話料金の改訂などに伴うプログラム変更等は有償となります。

## 電話機番号表示／システム電話機検索方法

自分の電話機の内線番号、およびシステム電話機の表示をすることができます。

- 1 受話器は置いた状態にします。
- 2 「自番号」ボタン (または「機能」+「9」「9」ボタン) を押します。
- 3 約10秒間、下の例のようにディスプレイの表示が変わります。

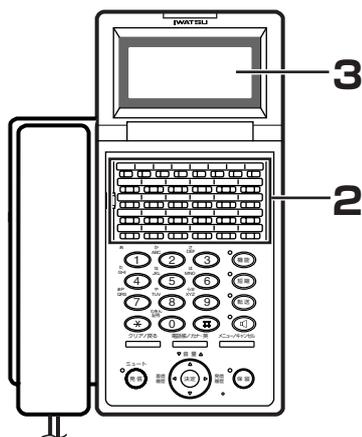

### Note

システム上の管理番号、内線番号、発信者名は、あらかじめ登録されたものです。

システム上の管理番号	内線番号	システム電話機表示
EXT # 112	1025	S

※ “S” が表示される電話機はシステム電話機になります。

# ディスプレイ表示の主な例

## 通話料金集計表示

各電話機ごとに前回分、本日分、今月分、先月分の通話料金を表示することができます。

● 前回分の集計方法

1 「前回」ボタン（または「機能」+「7」「1」ボタン）を押します。

2 直前にかけた通話料金が表示されます。

通話料金

ゼンカイ 80円

**Note**

- DSSユニット付き多機能電話機の場合は、内線番号を指定することで他の電話機の通話料を集計できます。
- 通話料金は、999,999円を超えると999,999円表示のままとなります。
- 集計日（1～28日）、集計時刻（00～23時）はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「前回」、「本日」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

● 本日分の集計方法

1 「本日」ボタン（または「機能」+「7」「2」ボタン）を押します。

2 その日の通話ごとの料金集計が表示されます。

ホンジツ 2480円

**Note**




当日0時以降が集計範囲です。


● 今月分の集計方法

1 「今月」ボタン（または「機能」+「7」「3」ボタン）を押します。

2 定時に集計した今月分の通話料金集計が表示されます。

コンゲツ 23480円

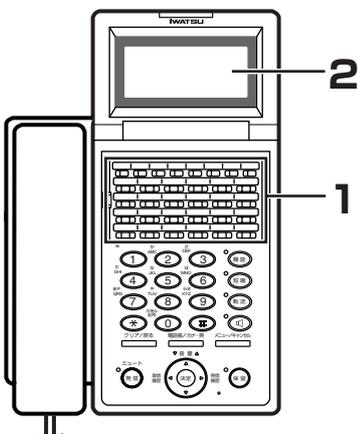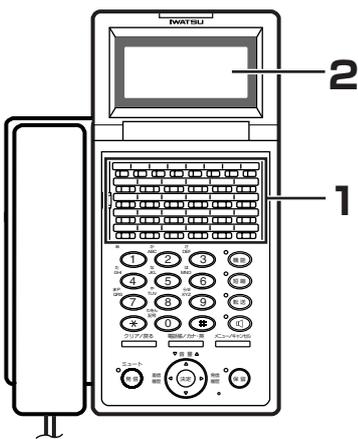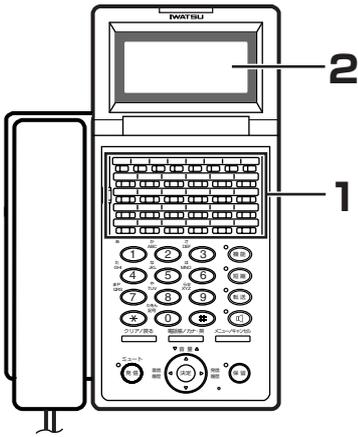

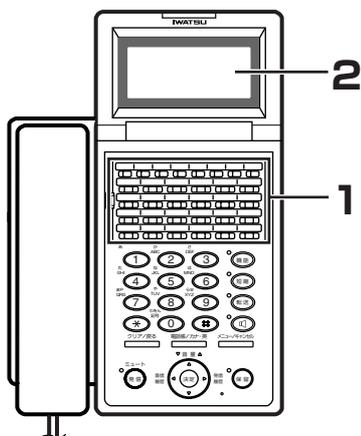

### ●先月分の集計方法

- 1 「先月」ボタン（または「機能」+「7」「4」ボタン）を押します。
- 2 決められた集計日、集計時刻まで1か月分の通話料金集計が表示されます。

センゲツ 32840円




#### Note

「今月」、「先月」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### 通話料金使用率表示

部署ごとなどに通話料金予算額を設定できます。また、それに対する使用率を表示することができます。

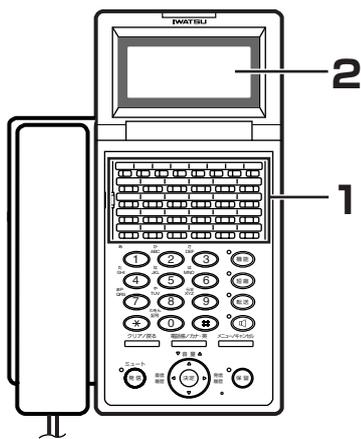

- 1 「使用率」ボタン（または「機能」+「7」「5」ボタン）を押します。
- 2 通話料金予算額に対する使用率が表示されます。

G03 90000円 180%



#### Note

- 通話料金予算額は指定電話機で設定します。予算額は百円単位で100円～999,900円まで設定できます。
- 通話予算額が0の場合は、使用率は表示されません。
- 予算額超過の場合は、使用率200%まで表示できます。
- 通話料金予算額管理のための内線グループ（部署などの分け方）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 指定電話機は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「使用率」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSUユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# ディスプレイ表示の主な例



### Note

登録方法、消去方法は67ページをご参照ください。

## 不在メッセージ表示

- 登録した不在メッセージは常に表示されます。また、その間に内線呼び出しがあったときは、相手の多機能電話機に、同様の不在メッセージが表示されます。
- 登録できるメッセージは戻り時間、戻り日、会議終了時間、行き先電話番号の4種類です。

戻り時間

15 TUE 10:30 AM  
13:30 マデ フザイ

戻り日

15 TUE 10:30 AM  
15 ニチ マデ フザイ

会議終了時間

15 TUE 10:30 AM  
11:00 マデ カイギ

行き先電話番号

15 TUE 10:30 AM  
ユキサキ→0312345678

## ナンバー・ディスプレイ表示



### Note

- 「INSネット64」回線間の発信者を除いてナンバー・ディスプレイ表示はNTTとの契約が必要になります。
- 相手先の名前を表示するには、相手先の電話番号に対応した名前の登録があらかじめ必要です。登録方法は「ナンバー・ディスプレイを利用するとき」(72ページ)をご参照ください。
- 相手先の名前(または番号)が11桁を超える場合は'アイテサキ'の文字は表示されません。

外線着信で相手から発信者番号が通知されたときは、かかってきた相手の電話番号や名前を表示します。

かかってきた相手先の番号

アイテサキ 0612345678

かかってきた相手先の番号と名前

アイテサキ イワツウーニシニホン  
0612345678

## ネーム・ディスプレイ表示

ナンバー・ディスプレイのオプションサービスであり、外線着信時に発信者番号とともに発信企業名(氏名)情報が通知されたときは、かかってきた相手の企業名(氏名)を表示します。

## 多機能電話機の音について

## ■多機能電話機の受話器で聞こえる音

状態	音色 (Hz)	鳴り方	こんなとき聞こえます
内線発信音	400	ツツツツツツツツツ・・・・	受話器を取り上げたとき
第2ダイヤルトーン	400	ツツツツツ・・・・	通話を転送するとき
内線呼出音	432/480	ブルルルル、ブルルルル、・・・	電話機を呼び出しているとき
話中音	400	ツー、ツー、ツー、・・・	呼び出した相手が話し中のとき
警告音	400	ツーツ、ツーツ、ツーツ、・・・	操作が適切でないとき
確認音	800	プッププツ、	機能が完了したとき
秘話解除音	800	ブー、	外線通話中に秘話解除の操作をしたとき
転送音	800	ブー、	通話の転送が完了したとき
話中呼出音	432/480	ブル、ブル、ブル、・・・	通話中に電話がかかってきたとき
バイパス音	800	ブー、	通話中に他の電話機から割り込み操作が行なわれたとき
アッドオントーン	800	ブー、	会議通話の用意ができたとき
検索中トーン	400	ツ、ツ、ツ、・・・	DCL検索中のとき
ハウラ音	1532	キーン・・・・	受話器が長い間外れているとき
保留音	メロディIC /外部	┌───────────┐ └───────────┘ メロディー	通話を保留したとき
リクエストトーン/ DISA着信	800	プブ、プブ、プブ、・・・	外からDISA回線に着信がかかってきたとき
外線発信音	400	ツー・・・・	外に電話をかけるとき
ドント・ディスタープ音	800	ブーツ、ブーツ、ブーツ、・・・	呼び出し先が着信拒否中のとき
ウェイトングトーン	800	プブブブブ、プブブブブ、・・・	外線がすべて使用中のときに外線が空くのを待っているとき
不在メッセージトーン	800	ブーツ、ブーツ、ブーツ、・・・	呼び出し先に不在メッセージが登録されているとき
インタセプトトーン	A:624 B:400	ブルブル、	優先順位の高い電話機から割り込み着信があるとき
確認音 (長音)	800	プッププツ、プッププツ、・・・	登録操作が完了したとき
音声呼び出しパースト	400	ツー、	内線で呼び出したときに鳴るお知らせ音

1  
前に  
ご利用いただく2  
多機能電話機3  
単独電話機4  
DSUユニット付き  
多機能電話機5  
ISDN6  
システム機能7  
ご参考に

## 多機能電話機の音について

## ■多機能電話機の鳴る音

状態	音色 (Hz)	鳴り方	こんなとき聞こえます
タイムコール	800 (800)	ブブブブ、・・・ブ、ブブブブ・・・	タイムコールで設定した時刻に鳴るお知らせ音
長時間通話アラーム音	(800)	ブブブブ、	一定時間お話ししたことをお知らせするアラーム音
モーニングコール	400 (400)	トゥルルルツ、トゥルルルツ、	設定時刻にシステムからのメッセージがあるとき
内線音声呼び (冒頭音)	480/624	トゥルルルル、	内線で音声呼び出したときに鳴るお知らせ音
転送保留リコール	432/624/16 (400/500)	ブブブブブ、ブブブブブ、・・・	通話の転送ができなかったとき、または転送操作を途中でやめたとき
外線保留警報	432/624/16 (400/500)	ブブブブブ、ブブブブブ、・・・	保留状態が一定時間を超えたとき
外線コールバック	432/624/16 (400/500)	ブブブブブ、ブブブブブ、・・・	外線に空きができたとき
外線キャンプオン1	400/496/16 (400/500)	ブルル、ブルル、・・・	外線通話が転送されてきたとき
外線キャンプオン2	432/480 (400/667/16)	ブルルルル、ブルルルル、・・・	外線通話が転送されてきたとき
外線キャンプオン3	432/624/16 (400/500)	トゥルルルルツ、トゥルルルルツ、・・・	外線通話が転送されてきたとき
外線キャンプオン4	保留音 (400/800)	┌─── └─メロディー	外線通話が転送されてきたとき
着信警報音	480/624 (400)	ポポポポポ、ポポポポポ、・・・	設定した電話機が一定時間以上応答しないとき
外線着信1	400/496/16 (400/500)	ブルブル、ブルブル、・・・	外線に電話がかかってきたとき
外線着信2	432/480 (400/667/16)	ブルルルル、ブルルルル、・・・	外線に電話がかかってきたとき
外線着信3	432/624/16 (400/500)	トゥルルルルツ、トゥルルルルツ、・・・	外線に電話がかかってきたとき
外線着信4	保留音 (400/800)	┌─── └─メロディー	外線に電話がかかってきたとき


状態	音色 (Hz)	鳴り方	こんなとき聞こえます
内線リコール	480/624	ポポポポポ、ポポポポポ、・・・	内線通話の転送操作を途中でやめたとき
内線コールバック	480/624	ポポポポポ、ポポポポポ、・・・	お話し中の内線通話が終了したとき
内線キャンプオン	480/624 (400)	トゥルルルツ、トゥルルルツ、・・・	内線通話が転送されてきたとき
内線着信	480/624 (400)	トゥルトルトウル、トゥルトルトウル、・・・	内線から電話がかかってきたとき
ドアホン着信1	ピンポン1 (400)	ピンポーンピンポーン、	ドアホンからの呼び出しがあったとき
ドアホン着信2	ピンポン2 (400)	ピンポンピンポンピンポン、	ドアホンからの呼び出しがあったとき
ドアホン着信3	480/624 (400)	トゥルトルトウル、トゥルトルトウル、・・・	ドアホンからの呼び出しがあったとき
ドアホン着信4	480/624 (400)	ポポポポポ、ポポポポポ、・・・	ドアホンからの呼び出しがあったとき
ページング	音声	┌ 音声	一斉／グループ／ページング呼び出しされているとき
ページング予告音1	528Hz 音声	ブブ、┌ 音声	一斉／グループ／ページング呼び出しされているとき
ページング予告音2	528Hz 音声	ブーブー、┌ 音声	一斉／グループ／ページング呼び出しされているとき
ページング予告音3	ピンポン2 音声	ピンポン、┌ 音声	一斉／グループ／ページング呼び出しされているとき
BGM	音声	┌ ミュージック	バックグラウンドミュージック
優先内線着信 (トーン)	A:624, B:400 (667/400)	ブルブル、ツツツ、ブルブル、ツツツ、・・・	着信中に優先の高い割り込み着信がかかってきたとき
優先内線着信 (音声)	A:624, B:400	ブルブル、┌ 音声	着信中に優先の高い割り込み着信の音声呼び出しがあったとき

※ ( ) 内の数値は話中着信時にKTのローカルトーンにより鳴音する音色です。

※ 多機能24KTDXE電話機では、端末ローカル着信が可能となり、主装置データ設定で、外線着信5～12、内線着信2、3を設定することで、鳴り分けの範囲が広がります。

# フレキシブルボタンの初期割り当てについて

フレキシブルボタンの初期割り当て状態は以下のものになっています。

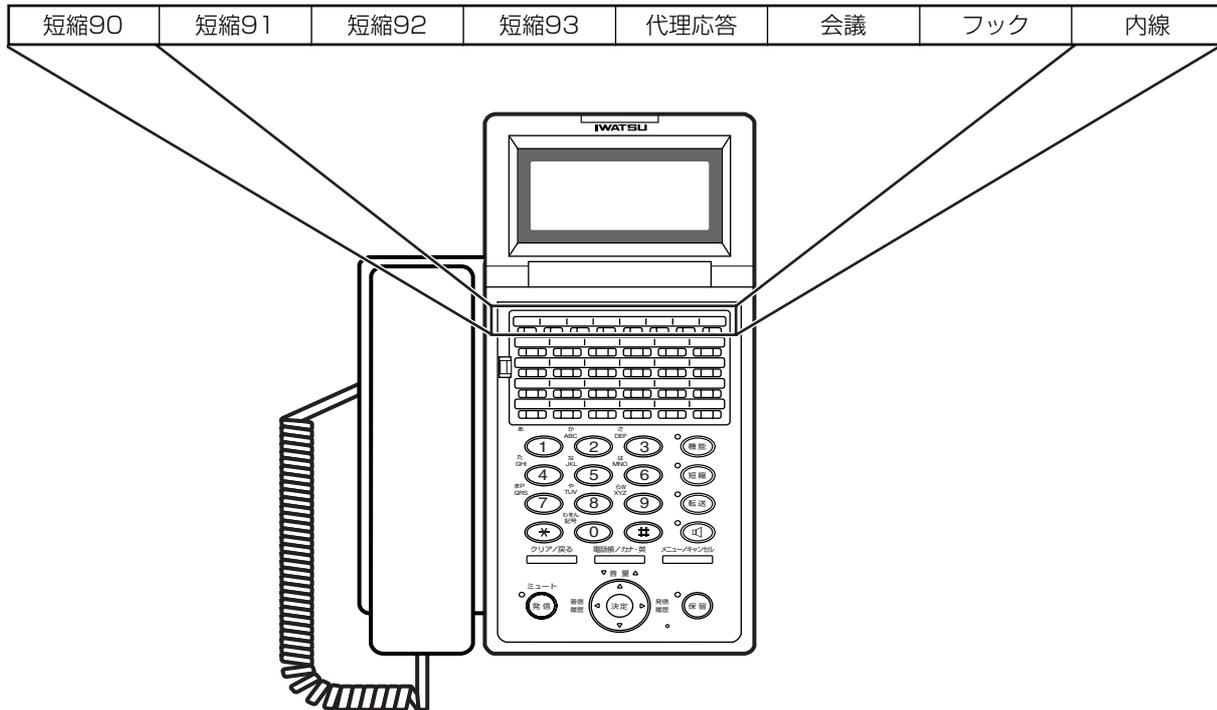

# 3. 単独電話機

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

## 外へ電話をかけるとき〈内線専用機の外線発信〉

### 外線発信／グループ外線発信でかけるとき 〈外線発信／グループ外線発信〉

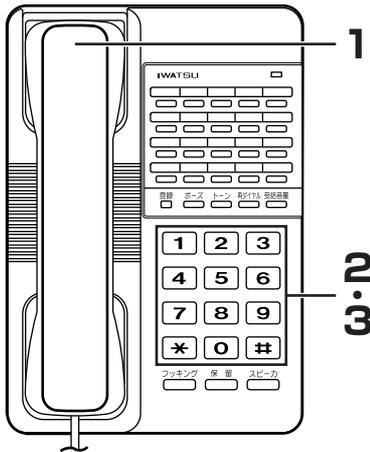

**1** 受話器を取り上げます。  
「ツツツツツ」という外線発信音が聞こえます。

**2** 該当する番号を押します。  
●外線発信の場合  
→使用する外線アクセス番号（1～4桁）を押します。  
●グループ外線発信の場合  
→使用する外線グループ番号（1～4桁）を押します。「ツー」という発信音に切り替わります。  
※該当する外線（グループ内のすべての外線）が使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。その場合は受話器を戻し、少し待ってから再び、上記手順（1）から操作してください。


**3** 相手の電話番号をダイヤルします。

**4** お話します。

#### Note

- 外線アクセス番号は、外線をアクセスするための番号で、局番とは別に外線ごとに割り当てられます。
- 外線グループアクセス番号とは、グループ分けされている複数の外線全体に割り当てられる番号です。
- 使用できる外線アクセス番号、外線グループアクセス番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 短縮ダイヤルでかけるとき〈短縮ダイヤル発信〉

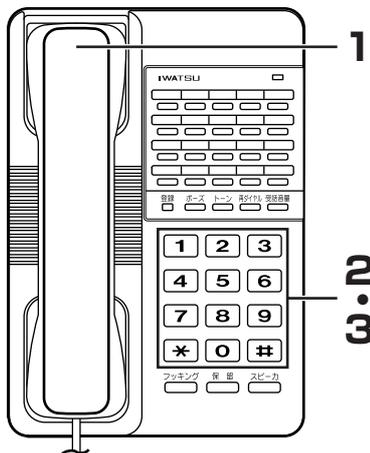

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「短縮発信特番」を押します。

**3** 相手の短縮番号をダイヤルします。  
登録されている電話番号が自動ダイヤルされます。


**4** お話します。

#### Note

- 短縮番号登録用の特番は、データ設定により、登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 短縮ダイヤルを登録/変更するとき〈短縮ダイヤル登録〉

### ● 登録するとき

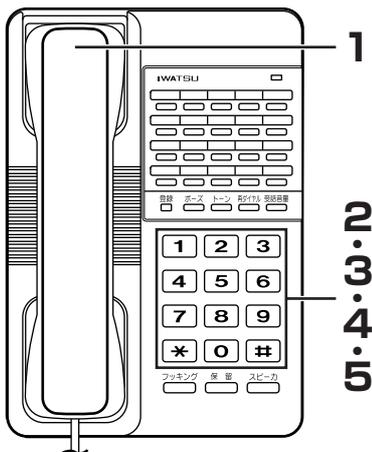

1 受話器を取り上げます。

2 短縮番号を登録する特番を押します。

3 登録する短縮番号（90～99）を押します。  
※この短縮番号は電話機ごとに登録できます。

4 外線グループアクセス番号（1～4桁）を押します。

5 相手の電話番号を押します。

※1つの短縮番号には32桁以内で登録ができます。

※ISDN回線で短縮ダイヤルを利用する場合、押しボタンダイヤル（PB）式をご使用のときは、相手の電話番号のあとに「#」ボタンを登録してください。

### ● 登録を変更するとき

登録方法の手順を繰り返すことで、自動的に前の登録内容が書き換えられます。



### Note


- 外線グループアクセス番号のある電話機の場合は「グループ有」の特番、外線グループアクセス番号のない電話機の場合は「グループ無」の特番になります。
- 短縮番号登録用の特番は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## さらに便利な使い方

- 3人または4人で通話できます。〈外線会議通話〉〈複数外線会議通話〉〈外線間会議通話〉……………97、98ページ
- 空いている外線を自動的に探せます。  
〈空外線自動捕捉〉〈トランクキューイング〉〈タイムドトランクキューイング〉……………99、101、102ページ
- 最後に電話した相手に自動的に発信できます。〈ラストナンバリダイヤル〉……………100ページ
- ダイヤルしないで特定の相手先に自動的に発信できます。〈外線自動発信〉……………103ページ

## 外からの電話を受けるとき〈外線着信〉

### 外からの電話を受けるとき〈外線着信指定応答〉

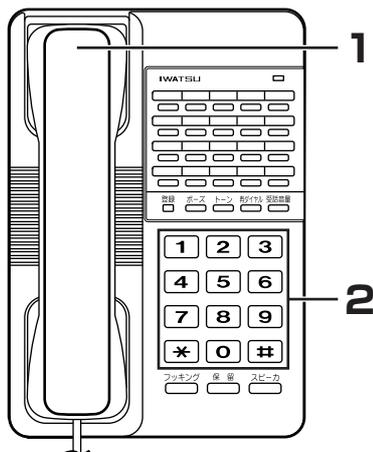

#### 1 受話器を取り上げます。

「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

#### 2 着信している外線アクセス番号を押します。

※外線アクセス番号とは、外線をアクセスするための番号で、局線とは別に外線ごとに割り当てられます。

#### 3 お話します。




#### Note

外線アクセス番号はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### さらに便利な使い方

- 着信音の鳴る前に電話機を鳴らすことができます。〈プレシグナル〉……………113ページ
- 受話器を取り上げるだけで応答できます。〈外線着信自動応答〉……………99ページ
- 通話中でも他からの呼出音を鳴らすことができます。〈話中着信〉……………96ページ
- 鳴り方で外線を区別できます。〈外線別着信音色指定〉……………104ページ
- ダイヤルイン方式の着信に他の電話機でも応答できます。〈着信代理応答〉……………104ページ
- 他の電話機にかかってきた外線に応答できます。〈外線着信グループ応答〉……………105ページ
- 着信を指定した電話機に転送できます。〈不在転送／話中転送／未応答転送〉……………109ページ

## 内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉

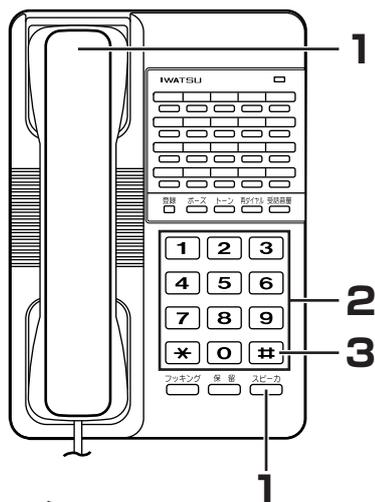


**Note**

- 内線番号の登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 他の内線電話機を音で呼び出すか、声で呼び出すかは、データ設定により、あらかじめ登録できます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 音または声による呼び出し〈内線トーン呼び出し／内線音声呼び出し〉

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 相手の内線番号（1～4桁）をダイヤルします。
- 3 声で呼び出す場合は「#」ボタンを押します。  
※受話器で「〇〇さん」のように呼びかけます。  
※声での呼び出しは、相手が多機能電話機の場合のみ使用できます。
- 4 相手が応答したらお話しします。

### 呼び出したい部署の空いている電話機を呼び出すとき〈内線代表呼び出し〉

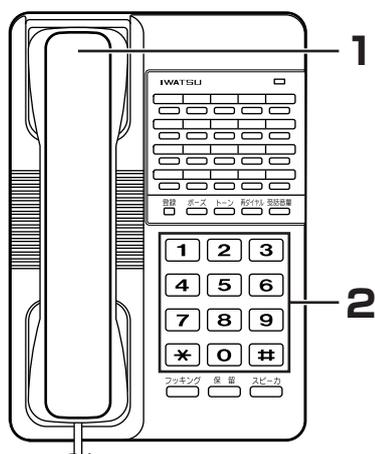

**Note**

- 内線グループは最大250グループ以内、1グループの電話機は最大32台以内です。
- 内線グループごとの代表番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

## 内部の人を呼び出すとき〈内線発信〉

相手が通話中か応答がなく続けて別の内線を呼び出すとき〈クリアコール／シフトコール〉

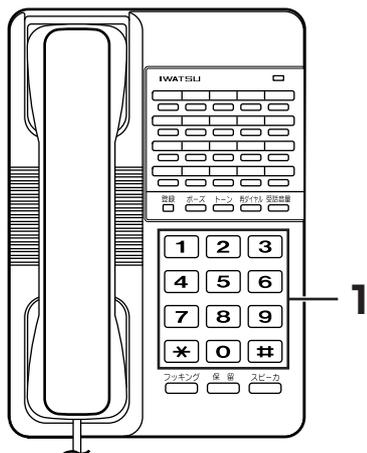

### 1 そのままの状態

- クリアコールの場合  
→別の内線番号（1～4桁）をダイヤルします。
- シフトコールの場合  
→最初にダイヤルした内線番号の下一桁のみダイヤルし直し、呼び出し先を変更します。

### 2 お話します。

#### Note


- クリアコールまたはシフトコールは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- クリアコールとシフトコールの両方を登録することはできません。

### さらに便利な使い方

- 電話機および外部スピーカ（ドアホンなど）を、一斉に呼び出すことができます。〈一斉呼び出し〉……………106ページ
- グループ分けした電話機のみを一斉に呼び出すことができます。〈グループ呼び出し〉……………106ページ
- 外部スピーカを一斉に呼び出すことができます。〈ページング呼び出し〉……………106ページ
- ダイヤルしないで特定の内線電話機を呼び出すことができます。〈内線ホットライン〉……………107ページ
- 通話中の内線の通話が終了したことを知ることができます。〈内線コールバック〉……………108ページ
- 着信拒否や通話中の内線を強制的に呼び出すことができます。〈オーバーライド〉……………109ページ
- 連絡を待っている内線に自動的にダイヤルできます。〈メッセージウェイト〉……………114ページ
- ドアホンを呼び出すことができます。〈ドアホン接続〉……………115ページ

## 内部からの呼び出しを受けるとき〈内線応答〉

### 受話器を取り上げて応答するとき〈内線自動応答〉

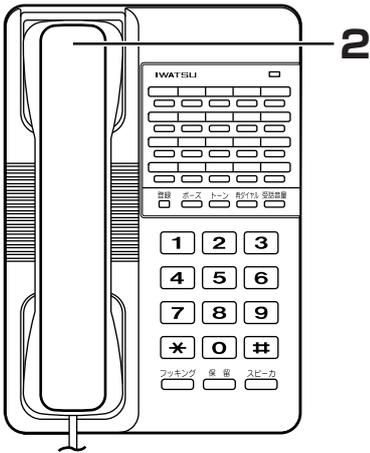

- 1 着信音が鳴ります。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話しします。

#### さらに便利な使い方

- 着信音の鳴る前に電話機を鳴らすことができます。〈プレシグナル〉……………113ページ
- 忙しいときに、着信を拒否できます。〈ドント・ディスターブ (DND)〉……………96ページ
- 外部スピーカの呼び出しに応答できます。〈ミート・ミー応答〉……………107ページ
- 着信を指定した電話機へ転送できます。〈不在転送／話中転送／未応答転送〉……………109ページ
- 設定した時刻に電話機を鳴らすことができます。〈モーニングコール〉……………113ページ

1  
前に  
ご利用  
いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSU  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機

5  
ISDN


6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

## お待ちいただくとき／再びお話しするとき〈保留／応答〉

### 外線の保留／再びお話しするとき〈外線保留／応答〉

#### ● 外線の保留〈外線自己保留〉

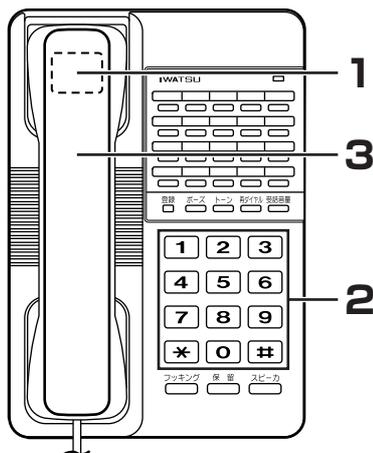

#### 1 通話の状態ですフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

※ダイヤル回線でご使用の場合、この操作をしないで直接保留応答のための特番をダイヤルする方法がデータ設定により、登録できます。

#### 2 「保留応答特番」を押します。

#### 3 受話器を置きます。


保留中は受話器を置いても外線はつながっています。また保留中は、相手には保留音のみが聞こえます。

※保留警報機能がデータ設定により、あらかじめ登録されている場合は、保留状態が設定時間を超えると「ブルブルブル」と警報が鳴ります。その後、共通保留となり、他の電話機による応答が可能になります。

#### Note

データ設定により、保留警報時に複数の電話機に警報を鳴らすことができます。

#### ● 保留した外線の応答〈保留外線応答〉

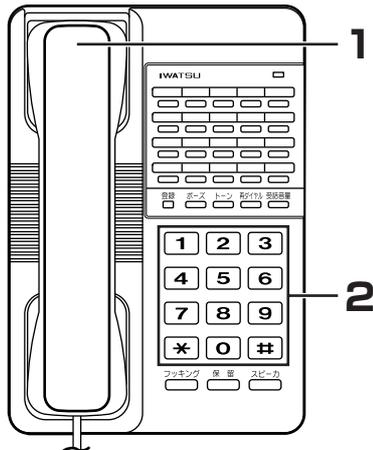

#### 1 受話器を取り上げます。

#### 2 「保留応答特番」を押します。


#### 3 お話しします。

#### Note

- 単独電話機で自己保留できる外線は1つだけです。フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「保留応答特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 内線の保留／再びお話しするとき〈内線保留／応答〉

### ● 内線の保留〈内線自己保留〉

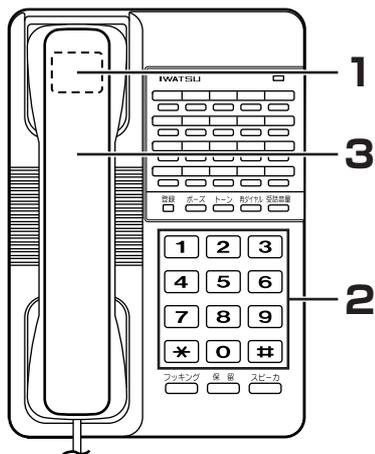

1 通話の状態ですフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。


2 「保留応答特番」を押します。

3 受話器を置きます。  
保留中は、受話器を置いても内線はつながっています。また保留中は、相手には保留音のみが聞こえます。

#### Note

- フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「保留応答特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ● 保留内線の応答〈保留内線応答〉

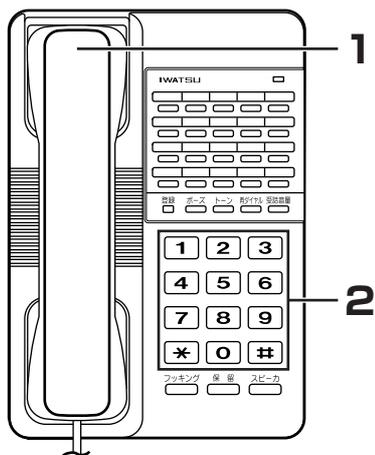

1 受話器を取り上げます。

2 「保留応答特番」を押します。

3 お話しします。


#### Note

- 「保留応答特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## お待ちいただくとき／再びお話しするとき〈保留／応答〉

### 保留した電話を他の人が受けないようにするとき〈個別パーク保留〉


#### ● 外線または内線を個別パーク保留するとき〈個別パーク保留〉

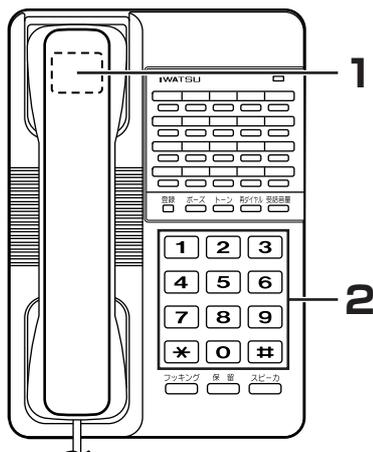

**1** 通話の状態でもフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

**2** 「個別パーク保留応答特番」を押します。  
個別パーク保留となり、他の電話機から応答できなくなります。

#### ● 個別パーク保留して通話相手を変えるとき

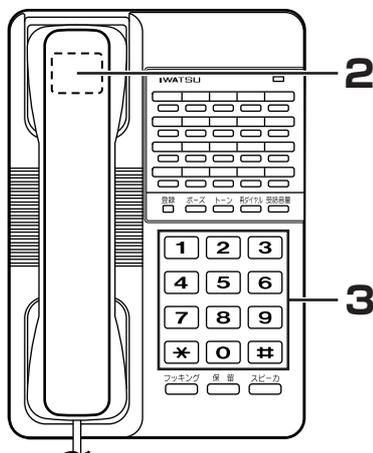


**1** 他の外線または内線で通話します。

**2** 新規の相手と通話の状態でもフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

**3** 「個別パーク保留応答特番」を押します。

**4** もとの通話相手とつながります。  
今度は新規の通話相手が個別パーク保留されます。  
※上記手順（2）～（4）の操作を繰り返すことにより、2つの通話相手との保留、応答が瞬時に切り替えられます。

#### ● 個別パーク保留した外線または内線に応答するとき 〈個別パーク応答／個別パークリモート応答〉

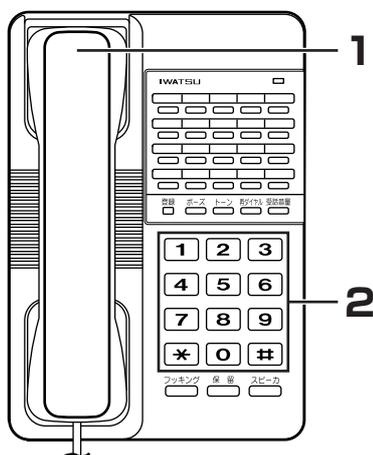

**1** 受話器を取り上げます。


**2** 該当する特番または必要な番号を押します。  
● 個別パーク保留した電話機で応答する場合  
→ 個別パーク保留応答のための特番を押します。  
● 他の電話機から個別パーク保留に応答するリモート応答の場合  
→ 1. 個別パークリモート応答のための特番を押します。  
2. 個別パーク保留した電話機の内線番号を押します。

**3** お話しします。

#### Note


- 単独電話機で個別パーク保留できる外線または内線は、1つだけです。フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「個別パーク保留応答特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 内線グループで保留した電話を他のグループの電話機で応答できないようにするとき〈グループパーク保留〉

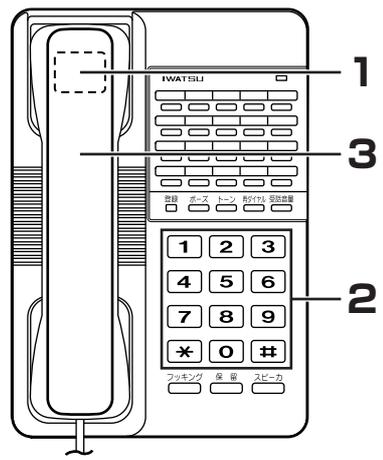

## ●グループパーク保留を行うとき〈グループパーク保留〉

- 1 通話の状態ですッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。
- 2 使用するパークオービット番号を押します。  
グループパーク保留となり、内線グループ外の電話機から応答できなくなります。
- 3 受話器を置きます。

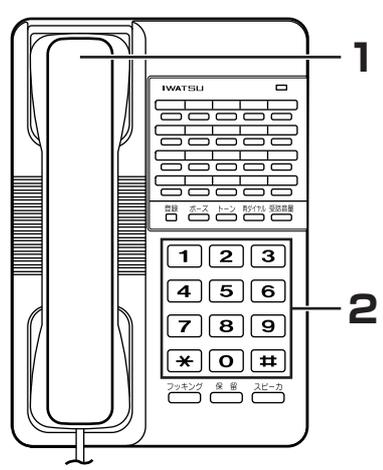

## ●再びお話しするとき〈グループパーク保留応答〉


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 パークオービット番号を押します。
- 3 お話しします。

**Note**

- フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- パークオービット番号はデータ設定により、あらかじめ最大250個以内で登録が必要です。
- 内線通話をグループパーク保留するときは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 通話を他の人に回すとき〈外線転送〉

### 特定の内線電話機に回すとき〈外線自動転送/外線キャンプオン〉

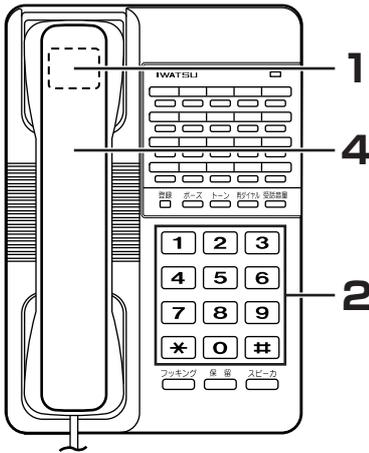

#### 1 通話の状態ですフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。

※ダイヤル回線でご使用の場合、データ設定によりフッキングをしなくて直接転送先の電話番号をダイヤルする方法もあります。

#### 2 転送先の内線番号をダイヤルします。

※専用線に転送する場合は、タンデム変換ダイヤルまたは専用線アクセス番号、転送先番号の順にダイヤルします。

※強制的に転送する場合（外線キャンプオン）は、このあと受話器を置きます。転送先が別の通話をしているときは、転送を知らせる音が聞こえます。あらかじめ登録されているキャンプオン着信音監視時間を経過しても、転送先が応答しない場合は、他の電話機でも応答できるようになります。

#### 3 内線がつながったら、「〇〇さん、電話です」のように連絡します。

※転送できない場合は、受話器を置くと「プププ」という呼出音が鳴ります。受話器を取り上げて応答すると、転送保留した外線と通話できます。

#### 4 受話器を置きます。

転送された人は、そのままお話しできます。

#### Note

- 転送保留機能、外線キャンプオン機能を使用する単独電話機は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- あらかじめ内線グループ分けのデータ設定で、保留中の外線が外線応答規制されている電話機には転送できません。内線グループ分けの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。


### さらに便利な使い方

- 通話中の内線を強制的に他の内線へ転送できます。〈内線キャンプオン〉……………111ページ
- 着信音の鳴る前に電話機を鳴らすことができます。〈プレシグナル〉……………113ページ
- 忙しいときに、着信を拒否できます。〈ドント・ディスターブ（DND）〉……………96ページ
- 外部スピーカの呼び出しに応答できます。〈ミート・ミー応答〉……………107ページ
- 着信を指定した電話機へ転送できます。〈不在転送/話中転送/未応答転送〉……………109ページ

## 機能特番の使い方

機能特番とは、システムに入っている機能をアクセスしたいときにダイヤルする番号です。  
以下の機能は工事によって登録する必要があります。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 機能特番をダイヤルするとき

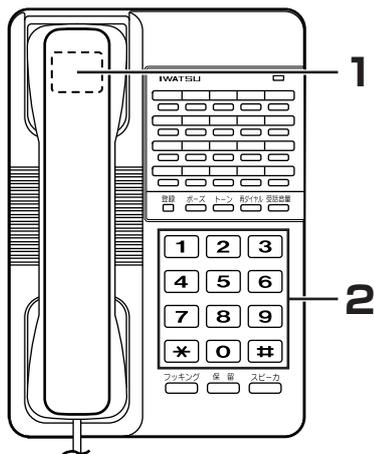

**1** 通話中の場合はフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

※使用していない場合は、受話器を取り上げます。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 機能特番を押します。

以下の機能の機能特番が使用できます。

#### Note

- フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 特番はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ■ 以下の機能の機能特番が使用できます

表の特番空欄部には、登録したダイヤル番号を書き込みます。

※ダイヤル番号は、データ設定により登録されます。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

特番	機能	特番	機能
	キャンセル特番 短縮番号発信特番 短縮番号登録特番（グループ無） 短縮番号登録特番（グループ有） ラストナンバリダイヤル特番 トランクキューイング特番 タイムドトランクキューイング特番 保留応答特番 グループ内代理応答特番 グループ外代理応答特番 個別代理応答特番 個別パーク保留応答特番 個別パークリモート応答特番 ロングフラッシュ特番 ショートフラッシュ特番 複数外線会議特番		コールバック特番 メッセージウェイト特番 転送先変更特番 転送モード切り替え特番 転送特番 ドント・ディスターブ特番 ミーティング・ミー応答特番 案内サービス特番 モーニングコール特番 電話機パスワード登録特番 中継台呼び出し すべての外線グループに対応する応答特番

1  
前  
ご  
利  
用  
い  
た  
だ  
く

2  
多  
機  
能  
電  
話  
機

3  
単  
独  
電  
話  
機

4  
D  
S  
S  
U  
ニ  
ッ  
ト  
付  
き  
多  
機  
能  
電  
話  
機

5  
I  
S  
D  
N

6  
シ  
ス  
テ  
ム  
機  
能

7  
ご  
参  
考  
に

## 外線／内線に共通な機能

### 話中着信

通話中でも他の呼出音を鳴らすことができます。

通話中に他の着信があると、「プププ」という小さな着信音が受話器から聞こえます。



#### Note

話中着信機能をさせたくない電話機を、データ設定により、登録することができます。

内線からの話中着信機能を使用するには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ドント・ディスターブ (DND)

一時的に着信を拒否することができます。

#### ● 設定方法

1 受話器を取り上げます。


2 「ドント・ディスターブ特番」を押します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

#### ● 解除方法

1 受話器を取り上げます。

2 「キャンセル特番」、「ドント・ディスターブ特番」の順に押します。

※設定が完了すると確認音が聞こえ、通常の状態になります。

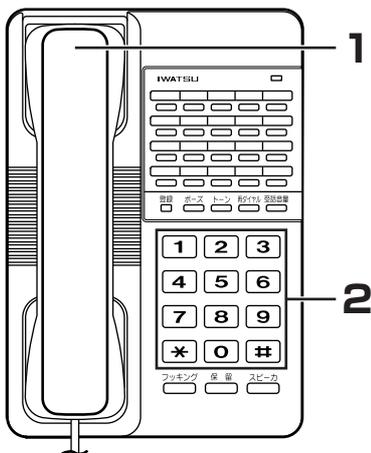


#### Note

- 着信拒否中でも、リコールは着信拒否できません。
- 着信拒否中の電話機に内線電話した場合は、発信電話機に「ブーブーブーブー」という着信拒否音が聞こえます。
- 着信拒否中の電話機でも発信に関する制約はありません。
- 着信拒否の設定、解除をするための特番は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「ドント・ディスターブ特番」、「キャンセル特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線会議通話

外線と通話中に他の内線電話機を呼び出して3人または4人で通話することができます。

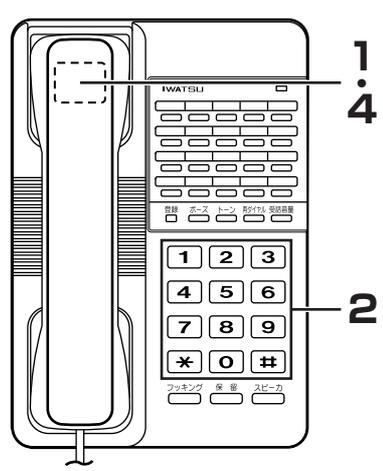

4人で通話するとき


- 1** 通話の状態ですッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。  
「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わります。
- 2** 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。
- 3** つながったら「会議通話に参加してください」のように連絡します。
- 4** 内線通話の状態ですッキングをします。  
会議通話の準備ができると、外線および内線に「ブー」というお知らせ音が聞こえます。
- 5** 会議通話を始めます。  
※この状態で、さらに上記手順（1）～（4）の操作を行うと、4人での会議通話が行えます。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。

### Note

- フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 内線グループが完全に分かれている場合を除き、外線応答規制されている内線電話も会議に参加させることもできます。内線グループの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 複数外線会議通話

外線と通話中に他の外線を呼び出して3人または4人で通話することができます。

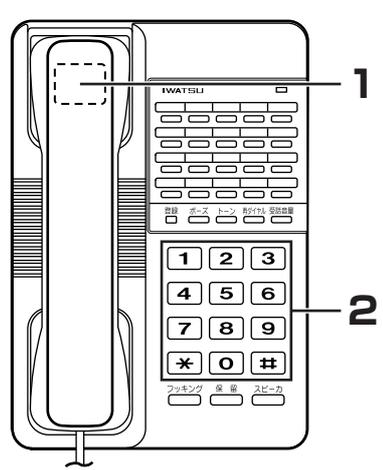

4人で通話するとき

- 1** 外線の自己保留があり、さらに別の外線と通話の状態にあるとき、フッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。
- 2** 「複数外線会議特番」をダイヤルします。
- 3** 会議通話を始めます。  
※この状態で、さらに内線を呼び出すと、2外線、2内線による4人の会議通話ができます。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。


### Note

- 内線グループが完全に分かれている場合を除き、外線応答規制されている内線電話も会議に参加させることもできます。内線グループの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 複数外線会議特番はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線／内線に共通な機能

### 外線間会議通話

会議通話終了後に外の人（外線） どうしで通話していただけます。

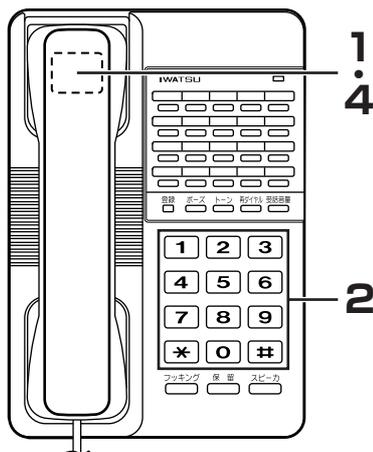

**1** 複数外線会議（外線2人、内線1人）の通話の状態  
でフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をし  
ます。

外線どうしは通話状態のままです。

**2** 「保留応答特番」をダイヤルします。

**3** 外線どうしでお話ししていただけます。

自分の電話機は保留状態になります。

※外線どうしで通話中に「保留応答特番」を押すと、再び会議に参加で  
きます。


**4** 受話器を置きます。

#### Note

- 通話終了の信号が検出できない外線の場合は、あらかじめ通話終了を判断する  
ための登録が必要です。
- フッキングはデータ設定により、登録が必要です。
- 「保留応答特番」は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 応答保留

通話中に他の着信（話中着信）があったとき、現在の通話を保留に  
して話中着信に応答することができます。

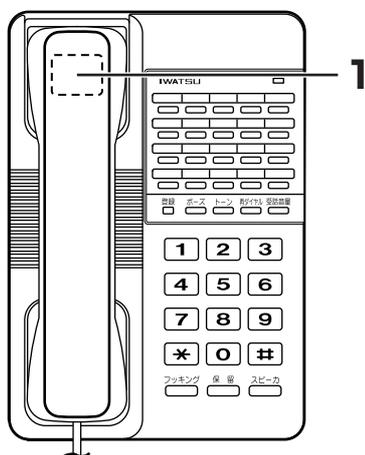

**1** 通話中に他の着信（話中着信）があり、それに応答した  
い場合は、フッキング（フックスイッチをポンと一瞬押  
す）をします。

通話中の通話は保留されます。

**2** 次の着信に応答し、相手とお話しします。


※このあと通話状態のときに再びフッキングすると、保留していた最初  
の相手とお話しを再開することができます。

ただし話中着信の相手は保留にならず切断されます。

#### Note

応答保留する場合はデータ設定が必要です。

# 外線に関する機能

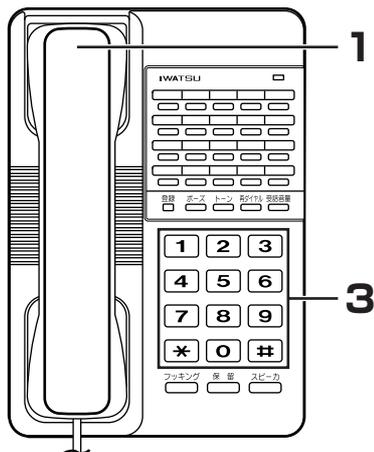

**Note**

空外線自動捕捉機能を使用する場合は、電話機ごとに、使用する外線アクセス番号、または外線グループアクセス番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


## 空外線自動捕捉

受話器を取り上げるだけで自動的に空いている外線を探すことができます。

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 空いている外線が自動的に捕捉されます。  
「ツー」という外線発信音が聞こえます。  
※すべての外線が使用中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
- 3 電話番号をダイヤルします。  
※ISDN回線で押しボタンダイヤル（PB）式をご使用の場合は、最後に「#」ボタンを押します。

## 外線着信自動応答

受話器を取り上げるだけで自動的にかかってきた外線に応答することができます。

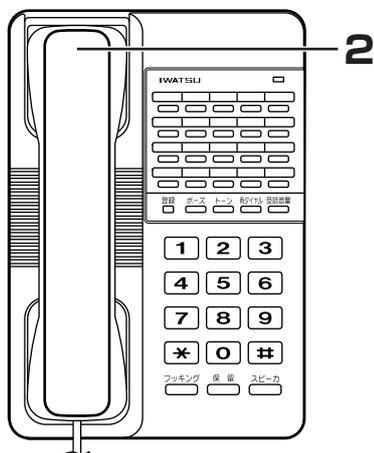

- 1 着信鳴音指定されている外線に着信があると、着信音が鳴ります。
- 2 受話器を取り上げます。
- 3 お話します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

## 外線に関する機能

### ラストナンバリダイヤル

簡単な操作で最後に電話した相手に再びかけ直すことができます。

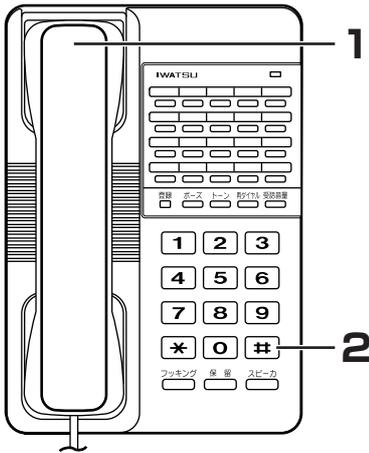

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「#」 ボタンを押します。

ダイヤル回線でご使用の場合は「ラストナンバリダイヤル特番」をダイヤルします。

**3** 自動的にダイヤルされます。

※最後にダイヤルした外線アクセス番号、外線グループアクセス番号に該当する外線につながりますので、該当する外線が使用中の場合は「ツーツー」という話中音が聞こえます。この場合は通話先がお話し中とは限りません。


#### Note

- この機能は常に最後にダイヤルした電話番号が対象となります。
- 転送中、通話中のダイヤルは、ラストナンバリダイヤルの対象とはなりません。
- 記憶される有効ダイヤル桁数は48桁以内です。
- 「ラストナンバリダイヤル特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# トランクキューイング

外線が空いたことを知ることができます。

## ● 外線の予約方法

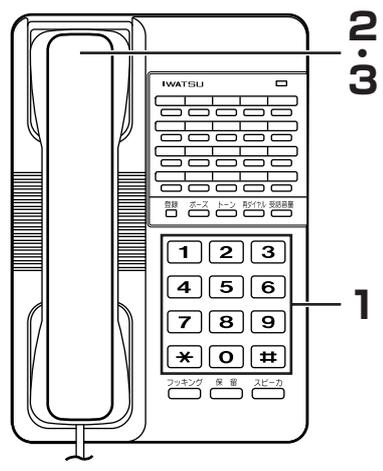

**1** 外線が空いていない状態で「トランクキューイング特番」を押します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

**2** 受話器を置きます。


**3** 「プルプル」 というお知らせ音が鳴ったら受話器を取り上げます。

※お知らせ音は、指定した外線が空くか、外線グループに空き外線が見つかりと鳴ります。

※短縮ダイヤルまたはラストナンバーダイヤルを行い、外線が空いていなかったためこの操作をした場合は、お知らせ音にตอบสนองしただけでその番号を自動ダイヤルします。

### Note

- お知らせ音が鳴ったら、あらかじめ設定してある時間内に応答してください。
- トランクキューイングおよび後述のタイムドトランクキューイングは、電話機ごとに1つしか予約できません。
- 複数の電話機が同一外線の予約をしている場合は、あらかじめデータ設定されている電話機の優先順に、外線の空きが知らされます。
- 「キャンセル特番」、「トランクキューイング特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

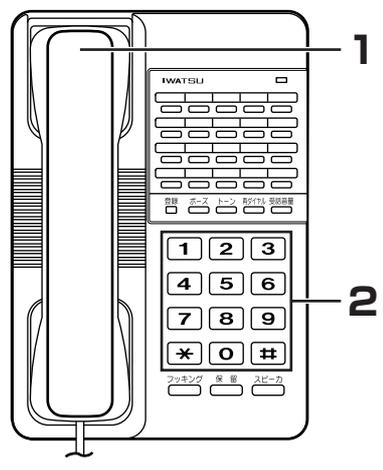

## ● 外線予約の解除方法

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「キャンセル特番」、「トランクキューイング特番」の順に押します。


※解除が完了すると確認音が聞こえます。

# 外線に関する機能

## タイムドランクキューイング

指定時間後に外線を使用する予約をすることができます。

### ● 外線時間予約方法

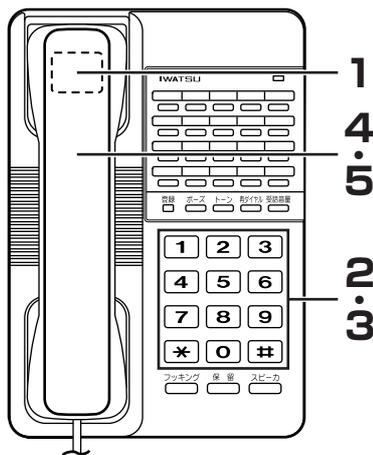


**1** 電話をかけた相手が通話の状態または応答しないとき、そのままの状態ですべてのフックスイッチをポンと一瞬押します。

**2** 「タイムドランクキューイング特番」をダイヤルします。

**3** 何分後（1～9分）に知らせてもらうかを、該当する数字ボタンで押します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

**4** 受話器を置きます。

**5** 「プルプルル」というお知らせ音が鳴ったら受話器を取り上げます。  
お知らせ音は、指定した外線が空くか、または外線グループに空き外線が見つかったと鳴ります。

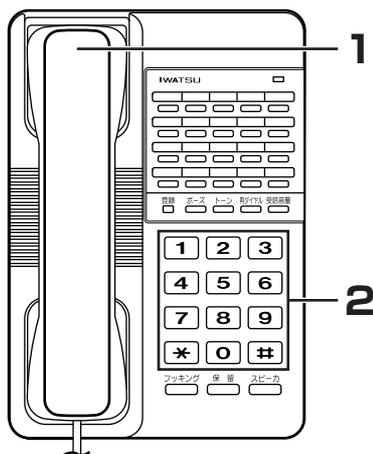

### ● 外線時間予約の解除方法

**1** 受話器を取り上げます。


**2** 「キャンセル特番」、「タイムドランクキューイング特番」の順に押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

### Note

- お知らせ音が鳴ったら、あらかじめ設定してある時間内に応答してください。
- タイムドランクキューイングおよび前述のトランクキューイングは、電話機ごとに1つしか予約できません。
- 複数の電話機が同一外線の予約をしている場合は、あらかじめ登録されている電話機の優先順に、外線の空きが知らされます。
- 「キャンセル特番」、「タイムドランクキューイング特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- フックリングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線自動発信

受話器を取り上げるだけで、特定の相手に自動的に発信することができます。

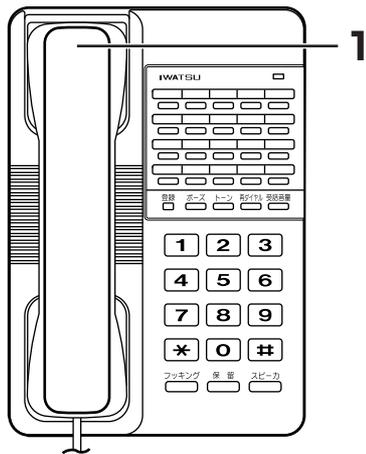

1 受話器を取り上げます。

2 個別短縮番号（99）に登録されている電話番号が自動的にダイヤルされます。

※外線自動発信を行う電話機はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 外線に関する機能


### 外線別着信音色指定

着信音の鳴り方を外線ごとに分けられます。別の内線グループが近くにあっても、鳴り方で区別できます（3種類まで）。

※あらかじめ外線ごとの鳴り方はデータ設定されます。鳴り方は「単独電話機の鳴る音」（116ページ）をご参照ください。

### 着信代理応答

個別着信に対し他の電話機で応答することができます。

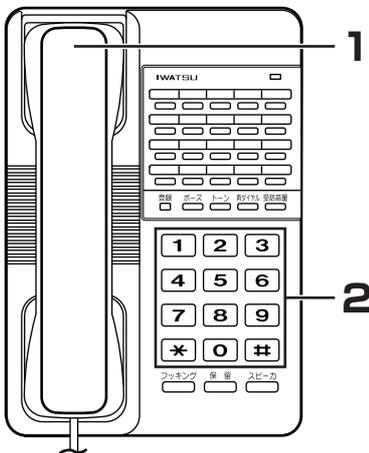

1 受話器を取り上げます。

2 該当する特番と必要な番号を押します。

- グループ内への着信の場合  
→「グループ内代理応答特番」
- 他の内線グループ（部署など）への着信の場合  
→「グループ外代理応答特番」と、着信している電話機のグループ番号
- 着信している電話機の内線番号を指定して応答する場合  
→「個別代理特番」と、着信している電話機の内線番号


3 お話します。

#### Note

- あらかじめ外線応答規制されている外線には代理応答できません。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「グループ内代理応答特番」、「グループ外代理応答特番」、「個別代理応答特番」と、内線番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 外線着信グループ応答

他の電話機にかかってきた外線に応答することができます。

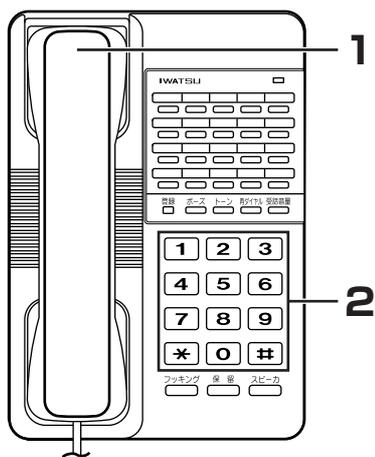

1 受話器を取り上げます。

2 「すべての外線グループに対応する応答特番」を押します。

3 お話します。




### Note

- 複数の着信がある場合は、先着順の応答となります。
- すべての外線グループに対応する応答特番はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 内線に関する機能

## 空内線自動捕捉

内線を自動的に捕捉することができます。

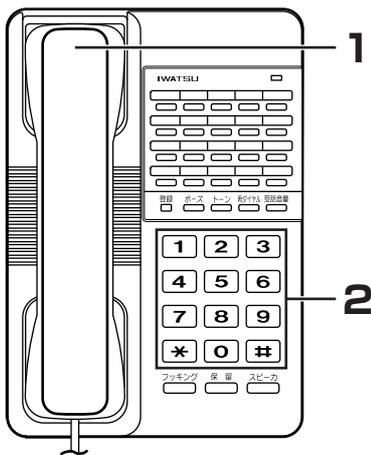

**1** 受話器を取り上げます。  
「ブー」という内線発信音が聞こえます。

**2** 内線番号をダイヤルします。




**Note**

外線と接続中のときは、フッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をすることで内線につながります。  
フッキングはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 一斉呼び出し／グループ呼び出し／ページング呼び出し

多機能電話機のスピーカおよび外部スピーカに一斉に呼びかけることができます。

呼び出し対象となる多機能電話機と外部スピーカに、データ設定により選択したページング予告音を送出することができます。

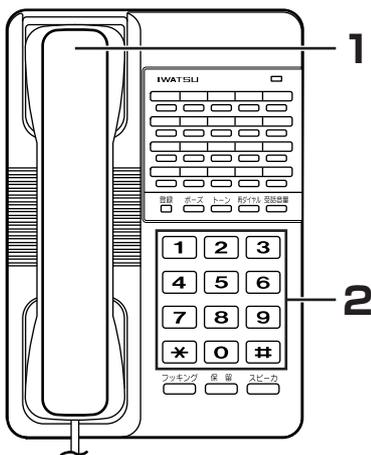

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 該当する特番をダイヤルします。

- 電話機および外部スピーカを一斉に呼び出す場合  
→「一斉呼び出し特番」
- グループ分けした電話機を対象に呼び出す場合  
→「グループ呼び出し特番」
- 外部スピーカを対象に呼び出す場合  
→「ページング呼び出し特番」

**3** 「〇〇さん応答してください」のように呼びかけます。




**Note**

- ・ 各呼び出しの対象となる多機能電話機と外部スピーカは、データ設定により登録が必要です。
- ・ グループ呼び出しの対象として登録できる多機能電話機は、最大125グループ、1グループあたり最大64台の電話機となります。
- ・ ページング呼び出しの対象として登録できる外部スピーカは、最大125グループ、1グループあたり最大64のスピーカとなります。
- ・ 「一斉呼び出し特番」、「グループ呼び出し特番」、「ページング呼び出し特番」は、データ設定により登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ・ これらの呼び出しにはミート・ミー応答でしか応答できません。

## ミーート・ミー応答

外部スピーカの呼び出しに応答することができます。

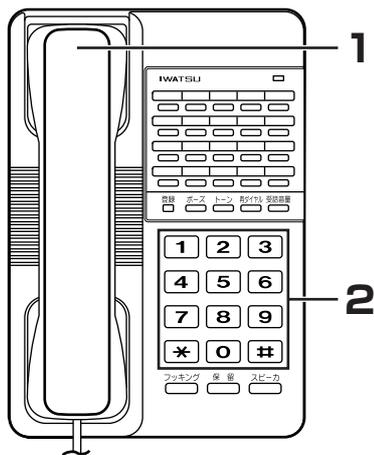

1 近くにある単独電話機の受話器を取り上げます。

2 「ミーート・ミー応答特番」を押します。  
呼び出しもとの電話機とつながります。


3 お話しします。

### Note

- ミーート・ミー応答機能は、一斉呼び出し、ページング呼び出しに応答するためのものです。使用する電話機は、どの呼び出しに応答するかデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「ミーート・ミー応答特番」は、データ設定により、登録が必要です。

## 内線ホットライン

受話器を取り上げるだけで、特定の内線電話機を呼び出すことができます。

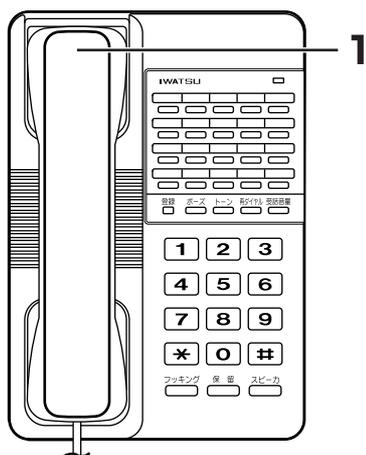

1 受話器を取り上げます。

2 登録されている内線番号を自動的に呼び出します。

### Note


- 内線ホットライン機能を使用するには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。内線番号、パイロット番号、一斉呼び出し番号、グループ呼び出し番号、ページング呼び出し番号を登録できます。

# 内線に関する機能

## 内線コールバック

通話中の内線が終了したことをお知らせします。


### ● 設定方法

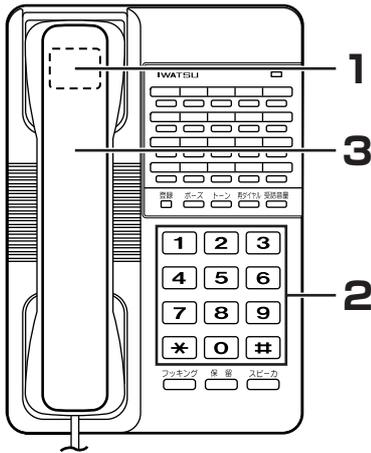

**1** 内線の相手が通話の状態の場合に、フッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

**2** 「コールバック特番」を押します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

**3** 受話器を置きます。

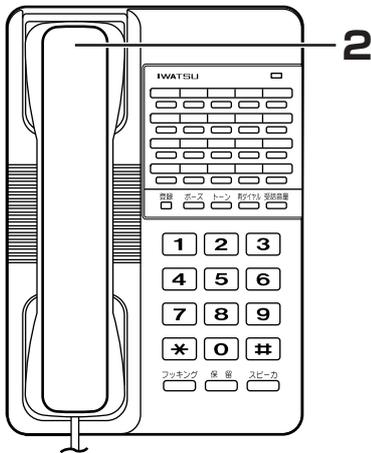


### ● 呼び返しが来たら

**1** 内線コールバック音が鳴ります。

**2** 受話器を取り上げます。  
「トルルトルル」という呼出音に切り替わります。  
※あらかじめ登録された時間内に応答しないと、取り消されます。

**3** 相手とつながったら、お話しします。

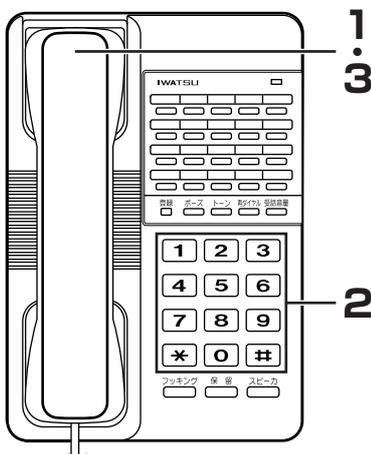

### ● 解除方法

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「キャンセル特番」、「コールバック特番」の順に押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

**3** 受話器を置きます。

### Note

- フッキングはデータ設定により、登録が必要です。
- 「コールバック特番」、「キャンセル特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。


## オーバーライド

応答しない内線電話機（着信拒否、通話中）を強制的に呼び出せます。この機能はオーバーライド可のデータ設定をされた電話機で利用することができます。

- 1 呼び出したい内線番号をダイヤルします。
- 2 相手が通話の状態でも呼び出しを行います。

### Note

オーバーライドを行う単独電話機にはオーバーライド可の登録があらかじめ必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

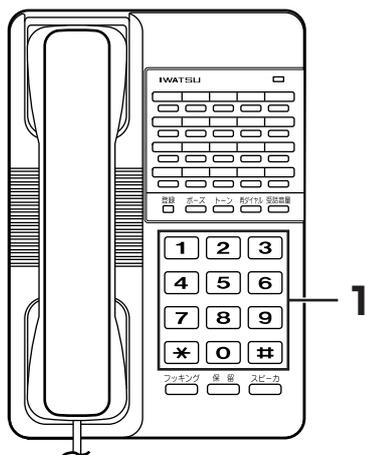

## 不在転送／話中転送／未応答転送

自席に不在中または通話中のときなど、かかってきた電話を指定した電話機へ自動的に転送することができます。この機能は不在転送可の設定がされた電話機で利用できます。

### ●転送先の登録方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「転送特番」、転送先の内線番号の順に押します。  
※登録が完了すると確認音が聞こえます。


### ●転送モードの切り替え方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「転送モード切り替え特番」を押し、続けて該当する数字ボタンを押します。

- 不在転送モード → 「1」ボタン
- 話中/未応答転送モード → 「2」ボタン
- 未応答転送モード → 「3」ボタン

※登録が完了すると確認音が聞こえます。

- 3 受話器を置きます。

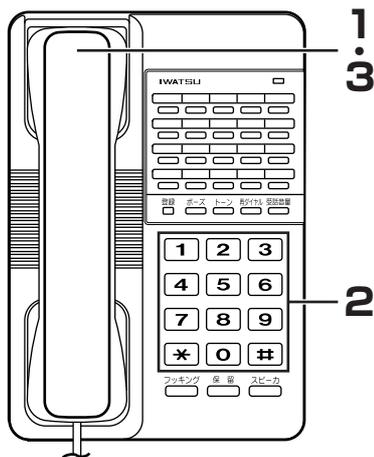


### Note

「転送特番」、「転送モード切り替え特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 内線に関する機能

(前ページの続き)

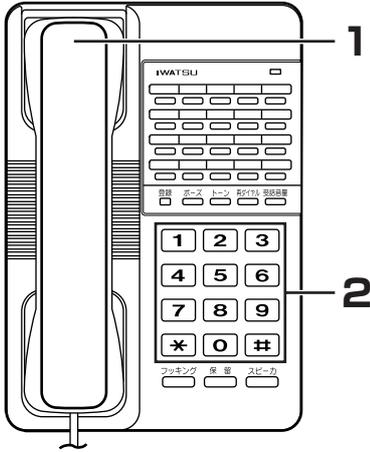


#### ● 転送の取り消し方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「キャンセル特番」、「転送特番」の順に押します。  
※取り消しが完了すると確認音が聞こえます。

#### Note

「キャンセル特番」、「転送特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

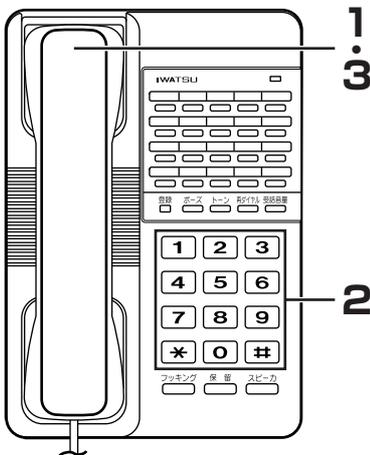

#### ● 別の電話機から転送先を変更する方法


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「転送先変更特番」、操作している電話機の内線番号の順に押します。  
※登録が完了すると確認音が聞こえます。
- 3 受話器を置きます。  
転送変更の操作を行った電話機が新しい転送先になります。

#### Note

- 不在転送、話中／未応答転送、未応答転送機能を使用する電話機は、あらかじめ不在転送可の登録が必要です。
- 未応答転送機能を使用する電話機は、あらかじめ未応答時間の登録が必要です。
- 内線通話規制されている電話機へは転送できません。
- 「転送先変更特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 内線キャンブオン

通話中の内線を、他の電話機に強制的に転送することができます。この機能はオンフックキャンブオンにあらかじめ登録された電話機で利用できます。

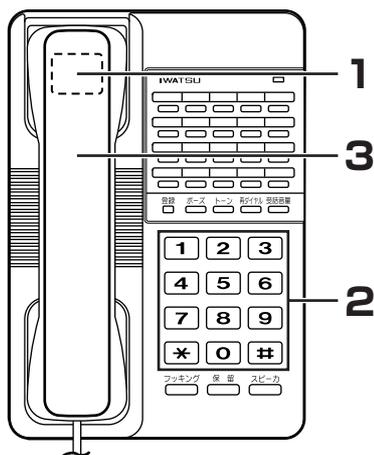

### 1 内線通話の状態ですフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

※回転ダイヤル式でご使用の場合は、この操作をしないで直接転送先の電話番号をダイヤルする方法をデータ設定により、登録できます。

### 2 転送先の内線番号をダイヤルします。

※専用線に転送する場合は、タンデム変換ダイヤルまたは専用線アクセス番号、転送先番号の順にダイヤルします。


### 3 受話器を置きます。

#### Note

フッキングはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

## 内線フラッシュ

内線番号のダイヤル途中で電話をかけ直すことができます。

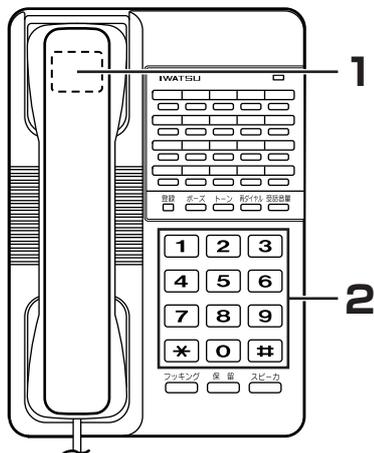

### 1 そのままの状態ですフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。


発信状態に戻り「プー」という内線発信音が聞こえます。

### 2 相手の電話番号をダイヤルし直します。

## 内線に関する機能

### 内線会議通話

内線通話中に他の内線電話機を呼び出して、3人または4人で会議通話することができます。

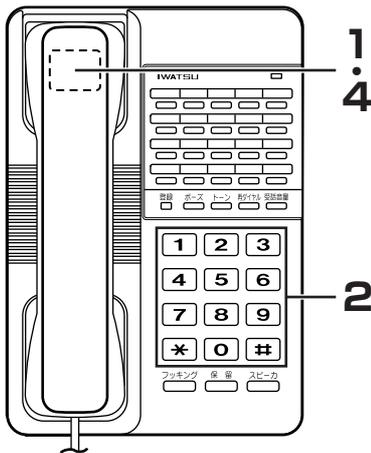

#### Note

単独電話機がフッキングにより内線転送保留を行うには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

- 1 内線通話の状態ですッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。**  
「ツツツツツ」という内線発信音に切り替わり、内線転送保留状態になります。
- 2 会議通話に参加させたい内線電話番号をダイヤルします。**
- 3 つながったら「会議通話に参加してください」のように連絡します。**
- 4 内線通話の状態ですべてフッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。**  
会議通話の準備ができると、「プー」というお知らせ音が聞こえます。
- 5 内線会議通話を始めます。**  
※この状態で、会議に参加している単独電話機のいずれかで、さらに上記手順（1）～（4）の操作を行うと、4人による内線会議通話が行えます。  
※会議通話は合計4人まで参加できます。

## その他の機能

### プレシグナル

着信することを事前にお知らせします。実際に着信音が鳴る2～4秒前に、短い着信音を鳴らすことができます。

### モーニングコール



登録した時刻に電話機を鳴らし、メッセージを流すことができます。

#### ●時刻の登録方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「モーニングコール特番」を押します。
- 3 24時間表記で時刻を押します。  
 <例> 午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。  
 ※設定が完了すると確認音が聞こえます。
- 4 登録した時刻に着信音が鳴ります。  
 登録時刻の5分前に「ブーブー」という内線着信音が鳴ります。応答しない場合は、登録時刻に再び内線着信音が鳴ります。  
 ※応答がない場合に着信音を鳴らしておく時間は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

#### ●登録時刻の解除方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「キャンセル特番」、「モーニングコール特番」の順に押します。  
 ※解除が完了すると確認音が聞こえます。

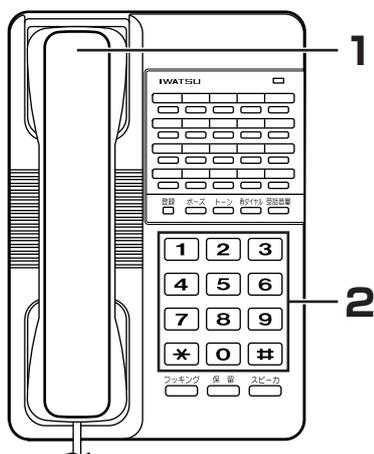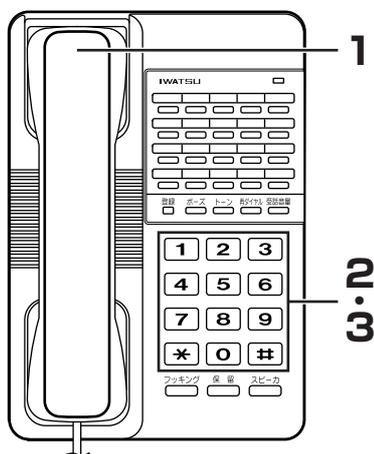

#### Note

「モーニングコール特番」、「キャンセル特番」は、データ設定により、登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
多機能  
電話機  
DSSTユニット付き

5  
ISDN

6  
システム  
機能


7  
ご参考  
に

# その他の機能

## メッセージウェイト

不在または通話中で応答しない内線相手に、折り返し連絡してほしい旨のメッセージを伝えることができます。

### ●メッセージウェイトの設定方法

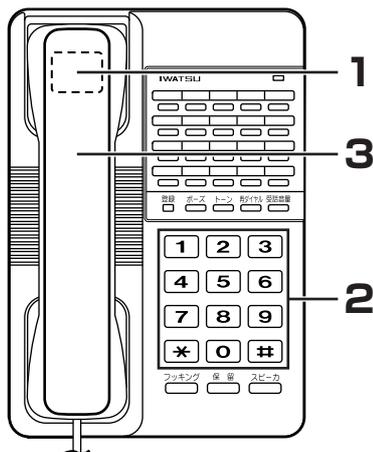


**1** 呼び出したい相手が通話の状態または応答しないとき、そのままの状態、フッキング（フックスイッチをポンと一瞬押す）をします。

**2** 「メッセージウェイト特番」を押します。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

**3** 受話器を置きます。

### ●メッセージウェイトの解除方法

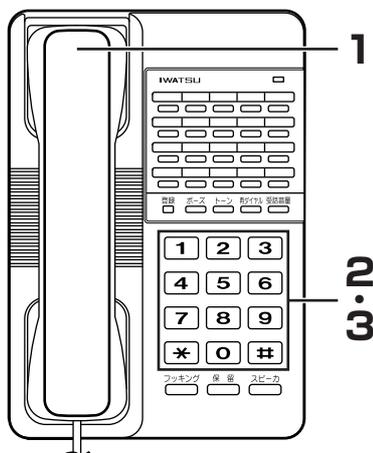


**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「キャンセル特番」、「メッセージウェイト特番」の順に押します。

**3** メッセージウェイトを登録した先の内線番号を押します。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

### ●連絡を待っている相手の呼び出し

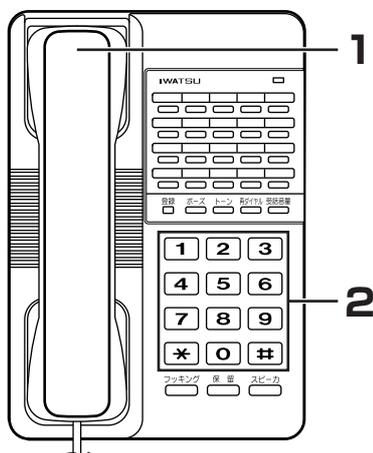

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「メッセージウェイト特番」を押します。  
連絡を待っている相手の内線が自動的に呼び出されます。

### Note

- 1台の電話機に対して4通のメッセージウェイトを記憶させることができます。
- 「メッセージウェイト特番」、「キャンセル特番」受け取りを行う電話機は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 電話機パスワード


外線の無断使用をパスワードで規制することができます。

### ● 外線、専用線の発信規制

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「電話機パスワード登録特番」を押します。
- 3 決められたパスワード（最大6桁）を押します。  
その電話機からは外線の発信ができなくなります。  
※設定が完了すると確認音が聞こえます。

### ● 発信規制の解除方法

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「キャンセル特番」、「電話機パスワード登録特番」の順にダイヤルします。
- 3 決められたパスワード（最大6桁）を押します。  
発信規制が解除され、その電話機からの外線発信が可能になります。  
※解除が完了すると確認音が聞こえます。

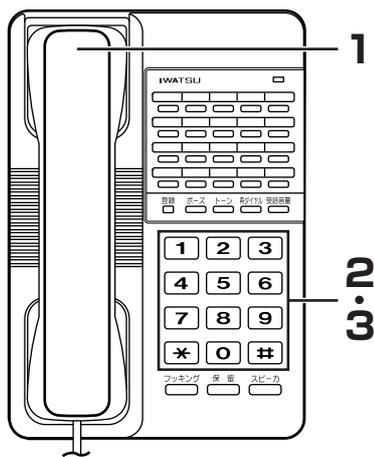


### Note

- 電話機ごとのパスワード（最大6桁以内の番号）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「電話機パスワード登録特番」、「キャンセル特番」およびパスワードは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ドアホン接続

内線からドアホンを呼び出すことができます。

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 呼び出すドアホンの内線番号をダイヤルします。
- 3 相手が出たら、お話しします。

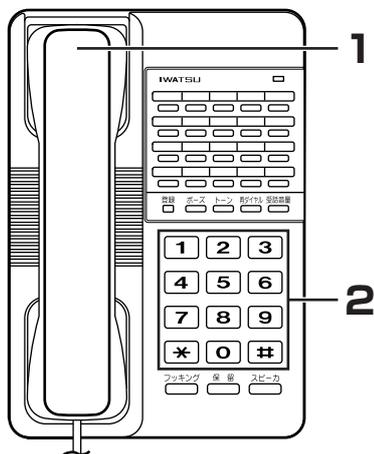

### Note

- ドアホンと通話するには、データ設定により、あらかじめドアホンごとに内線番号の登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ドアホン1台ごとに、呼び出せる内線電話機は16台までです。

## 単独電話機の音について

### 単独電話機で受話器から聞こえる音

状態	音色 (Hz)	鳴り方	こんなとき聞こえます
単独電話機の通話路に送出される外線による呼び出しに関する機能	800	プブ、プブ、・・・	通話中に外線から電話がかかってきたとき
単独電話機の通話路に送出される内線による呼び出しに関する機能	400	ツツツツ、ツツツツ・・・	通話中に内線から電話がかかってきたとき
確認音	800	ププププッ、	機能が完了したとき
長時間アラーム音	800	プブブ、	一定時間、通話したことをお知らせするアラーム音

### 単独電話機の鳴る音

状態	音色 (Hz)	鳴り方	こんなとき聞こえます
モーニングコール	単独電話機の着信音色はすべて20Hz	ブルブル、ブルブル、・・・	設定時刻にシステムからのメッセージがあるとき
転送保留リコール・着信警報音・外線リコール・外線コールバック		トゥルトルトウル、トゥルトルトウル、・・・	警報着信がかかったとき
外線着信1／外線キャンブオン1		ブルルルル、ブルルルル、・・・	外線通話が転送、あるいは外線に電話がかかってきたとき
外線着信1／外線キャンブオン2		トゥルルルルツ、トゥルルルルツ、・・・	外線通話が転送、あるいは外線に電話がかかってきたとき
外線着信1／外線キャンブオン3		ブルブル、ブルブル、・・・	外線通話が転送、あるいは外線に電話がかかってきたとき
外線着信1／外線キャンブオン4		ブルルルル、ブルルルル・・・	外線通話が転送、あるいは外線に電話がかかってきたとき
内線リコール		トゥルトルトウル、トゥルトルトウル、・・・	内線通話の転送操作を途中でやめたとき
内線コールバック		ブルブル、ブルブル、・・・	通話中の内線通話が終了したとき
内線キャンブオン		ブルブル、ブルブル、・・・	呼び出し先の通話が終了したとき
内線着信		トゥルトルトウル、トゥルトルトウル、・・・	内線からの呼び出し
ドアホン着信1-4		ブルブル、ブルブル、・・・	ドアホンからの呼び出しがあったとき

# 4.DSSユニット付き 多機能電話機

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能


7  
ご参考に

## LCDディスプレイ

時刻、ダイヤルした番号、  
通話状態を表示します。

## ディスプレイ輝度調整 ボリューム

ディスプレイ輝度調整ボリュームは、IX-DSS-Rのみの機能です。

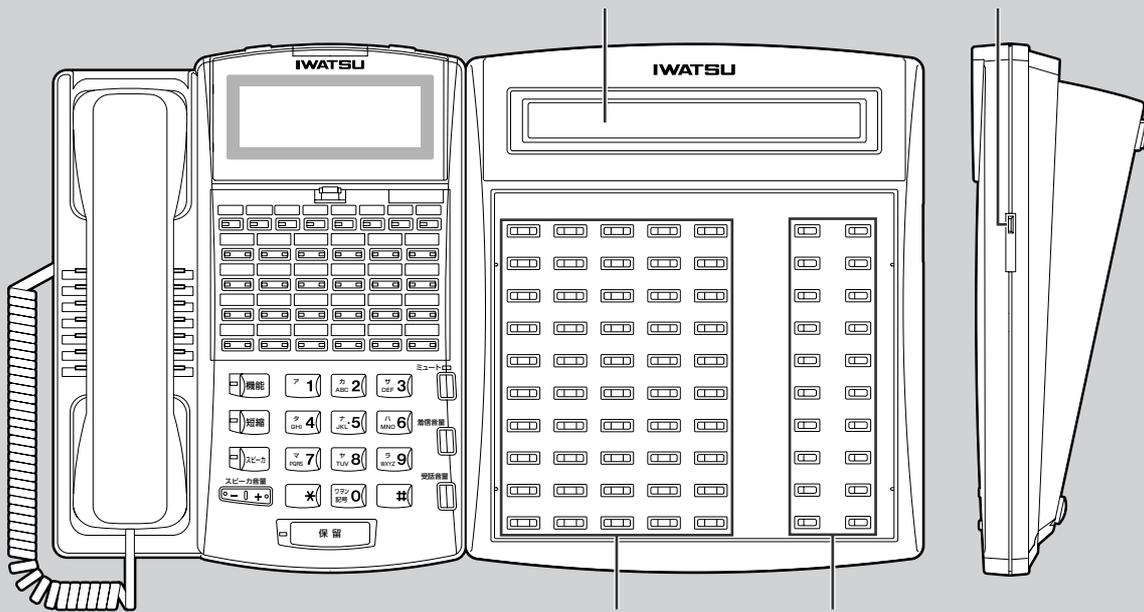

## DSSボタン

内線電話機をワンタッチで呼び出すDSSボタンで、フレキシブルボタン登録により設定します。LEDにより各電話機の使用状態を表示します。DSS以外の機能を割り当てることもできます。

## フレキシブルボタン

フレキシブルボタン登録により、機能を割り当てることにより、操作をワンタッチで行います。

**オプション** マークがついている項目は、機器の追加が必要です。

## DSSユニットの概要


- 1台の多機能電話機に、最大4台のDSSユニットを取り付けることができます。
- DSSユニットには50個の「DSS」ボタン（赤色、緑色ランプ付き）と20個の「機能」ボタン（赤色ランプ付き）があります。
- 基本的な操作に関しては、多機能電話機の使い方（16ページ）をご参照ください。
- 50個の「DSS」ボタンは「画面1」ボタン（1～50）、「画面2」ボタン（51～100）を押すことで合計100個のボタンとして使用することができます。

### Note

システムに付けられる簡易中継台、DSSユニット、BLFは最大32台までです。

## DSSユニットの「DSS」ボタンに登録されているもの

20個の「DSS」ボタンには以下のボタンが割り付けられています。

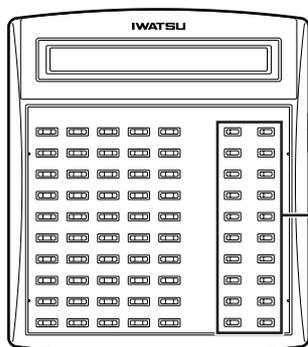

「画面1」ボタン
「時刻調整」ボタン
「強制解放」ボタン
「プログラミング」ボタン
「メッセージウェイトコントロール」ボタン
「着信音止」ボタン
グループパーク58
グループパーク59
グループパーク60
「接続」ボタン

「画面2」ボタン
「夜間切り替え」ボタン
「分散切り替え」ボタン
「サービスクラス切り替え」ボタン
「外線アクセス制御」ボタン
「スプリット」ボタン
「シリアルコール」ボタン
「リコール応答」ボタン
「強制呼び出し」ボタン
「切断」ボタン

## DSSユニットの「DSS」ボタンに登録できるもの

データ設定により、DSSユニットの「DSS」ボタンには以下のボタンを割り付けることができます。


「接続」ボタン	「スプリット」ボタン	「シリアルコール」ボタン	「強制呼び出し」ボタン	「プログラミング」ボタン
「応答」ボタン	「呼び監視」ボタン	「応答メッセージ」ボタン	「モーニングコール」ボタン	—
「ディステーション」ボタン	「切断」ボタン	「リコール応答」ボタン	「ソース」ボタン	—
「着信音止」ボタン	「夜間切り替え」ボタン	「分散切り替え」ボタン	「グループパーク」ボタン	—
「外線アクセス制御」ボタン	「パスワード」ボタン	「メッセージウェイトコントロール」ボタン	「サービスクラス切り替え」ボタン	—
「時刻調整」ボタン	「音声案内録音」ボタン	CRT（「不在転送強制解放」ボタン）	「強制解放」ボタン	—
TRL（「外線強制解放」ボタン）	SRL（「内線強制解放」ボタン）	「画面1」ボタン	「画面2」ボタン	—

# 外からの電話に応答／転送するとき 〈外線着信／転送〉

## 外からの電話を受けるとき 〈外線着信〉

多機能電話機と同様の操作です。22ページをご参照ください。

## 通話を特定の内線電話機に回すとき 〈保留した外線の自動転送／外線キャンプオン〉

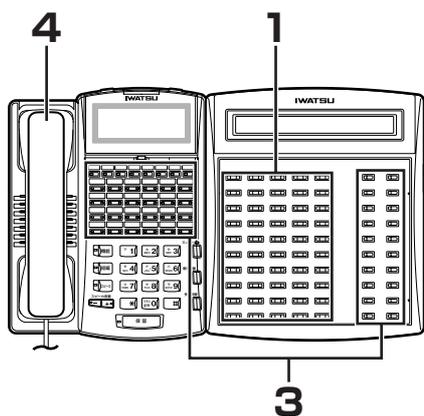

1 通話の状態です。転送先の「内線番号」ボタンを押します。

2 内線とつながったら、「〇〇さん××番に電話です」のように連絡します。

※転送できない場合は、「切断」ボタンを押せば保留した外線に応答できます。

※強制的に転送する場合（外線キャンプオン）は、手順（2）の操作は省略してすぐに「接続」ボタンを押します。

3 「接続」ボタンを押します。

4 受話器を置きます。  
転送された人はそのままお話しできます。

**Note**

- あらかじめ内線グループ分けの登録で、保留中の外線が外線応答規制されている電話機には転送できません。内線グループ分けの登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- あらかじめデータ設定されている着信応答監視時間を経過しても、転送先が応答しない場合は、「ププププ」という呼び返し音が鳴ります。
- 「内線番号」、「切断」、「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### さらに便利な使い方

- 通話中でも他の着信に応答することができます。〈自動自己保留〉……………124ページ
- 外線を他の簡易中継台に転送することができます。〈台間転送〉……………126ページ
- 着信が多くて処理できない場合、他の電話機に着信を転送することができます。〈オーバーフロー転送〉……………127ページ
- 着信音を停止することができます。〈着信音停止〉……………128ページ
- 転送先が転送した外線との通話を終了したあとに、再び外線と通話することができます。〈シリアルコール〉……………131ページ
- 昼間と夜間で着信音を鳴らす電話機を切り替えることができます。〈夜間切り替え〉〈分散切り替え〉……………132ページ
- 休日などに流すメッセージを切り替えることができます。〈外線自動応答レベル切り替え〉……………136ページ
- 音声案内の録音・消去を行うことができます。〈音声案内登録〉……………137ページ

1 前に  
ご利用いただく

2 多機能電話機

3 単独電話機

4 DSSユニット付き  
多機能電話機

5 ISDN

6 システム機能


7 ご参考に

# 内部からの呼び出しに応答／転送するとき〈内線着信／転送〉

## 内線からの呼び出しを受けるとき〈内線応答〉

多機能電話機と同様の操作です。26ページをご参照ください。

## 通話を特定の内線電話機に回すとき

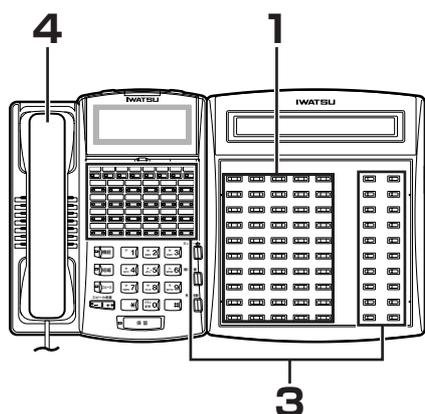

**1** 通話の状態です転送先の「内線番号」ボタンを押します。

**2** 内線とつながったら、「〇〇さんから電話です」のように連絡します。

※ 転送できない場合は、「切断」ボタンを押せば保留した内線に応答できます。

※ 強制的に転送する場合（内線キャンプオン）は、手順（2）の操作は省略してすぐに「接続」ボタンを押します。

**3** 「接続」ボタンを押します。

**4** 受話器を置きます。

転送された人はそのままお話しできます。


### Note

- あらかじめ内線グループ分けの登録で、保留中の内線が外線応答規制されている場合でも転送できます。
- あらかじめ登録されている着信応答監視時間を経過しても、転送先が応答しない場合は、「ププププ」という呼び返し音が鳴ります。
- 「内線番号」、「切断」、「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### さらに便利な使い方

- 通話中でも他の着信に応答することができます。〈自動自己保留〉……………124ページ
- 着信音を停止することができます。〈着信音停止〉……………128ページ
- ランプ表示で他の電話機の状態を知ることができます。〈DSSのランプ表示〉……………129ページ

## 外線に発信するとき〈外線発信〉

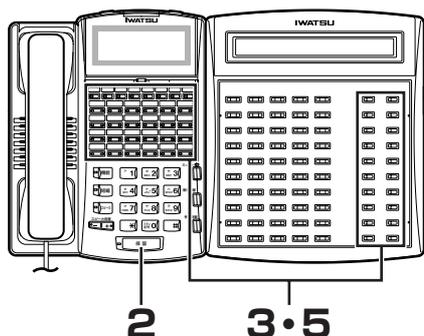


**Note**

「外線」、「索線番号」、「索線」、「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 内線または専用線からの依頼で外に電話するとき〈スルーダイヤリング〉

- 1 内線の着信に応答します。
- 2 「保留」ボタンを押します。
- 3 「外線」ボタン（または、「索線番号」ボタンまたは「索線」ボタン）を押します。
- 4 「ツー」という発信音を確認します。
- 5 該当するボタンと必要な番号をダイヤルします。
  - 内線からの場合
    - 「接続」ボタンを押します。
  - 専用線からの依頼で外に電話する場合
    - 依頼された電話番号をダイヤルし「接続」ボタンを押します。
- 6 内線の依頼人に外線が自動的に回ります。

### 短縮ダイヤルでかけるとき〈スクロール発信〉

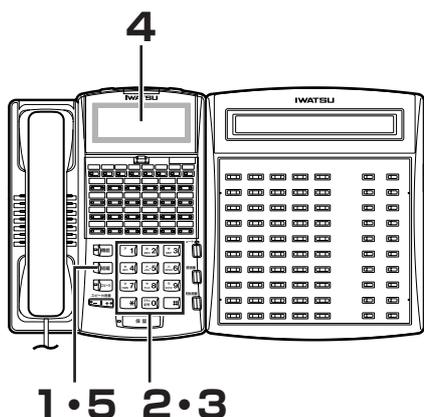

- 1 「短縮」ボタンを押します。  
※「短縮」ボタンを押す前に発信外線を選択したときは、短縮番号に登録した発信グループ番号は無視されます。
- 2 「＊」ボタンを押します。
- 3 短縮番号をダイヤルします。
- 4 ディスプレイに電話番号と相手先名が表示されます。  
※登録内容の表示中、「＃」ボタンを押すと次の短縮番号の登録内容が、「＊」ボタンを押すと1つ前の短縮番号の登録内容が表示されます。
- 5 「短縮」ボタンを押します。
- 6 自動的に使用できる外線を選択して、登録されている電話番号がダイヤルされます。

(次ページへ続く)

1  
前に  
ご利用  
いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機

5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

# 外線に発信するとき〈外線発信〉

(前ページの続き)

### さらに便利な使い方


- 電話機ごと、または内線グループごとの市外発信規制を切り替えることができます。〈内線サービスクラス切り替え〉…… 133ページ
- 電話機の外線発信を禁止することができます。〈外線アクセス使用禁止制御〉…… 134ページ
- パスワードのある電話機の外線、専用線の使用を規制することができます。〈電話機パスワード〉…… 135ページ
- 短縮ダイヤルを登録することができます。〈短縮ダイヤル登録〉…… 138ページ
- 外線を使用できる状態・できない状態に切り替えることができます。〈トランク強制解放〉…… 142ページ

# 内部の人を呼び出すとき〈内線呼び出し〉

## 内部の人にダイヤルするとき〈内線発信〉

多機能電話機と同様の操作です。23ページをご参照ください。

## 応答しない相手（着信拒否、話中呼び出し禁止、オフフックかスピーカオン中）を強制的に呼び出すとき〈内線強制呼び出し〉

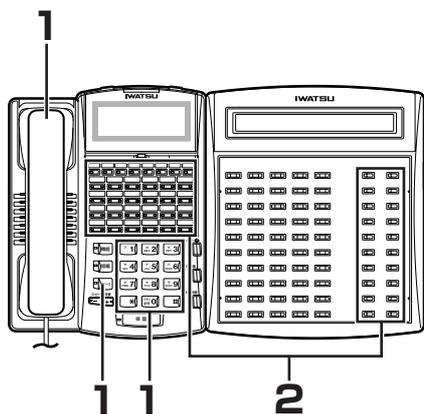

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押し、呼び出し先の内線番号をダイヤルします。

※呼び出し先の電話機が登録により保護（プロテクト）されている場合は、強制呼び出しはできません。

**2** 「強制呼び出し」ボタンを押します。

※すでに他の内線電話機から強制呼び出しされている場合は、この操作は無効となります。

**Note**

- ドアホンを呼び出すことはできません。
- 「強制呼び出し」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### さらに便利な使い方

- 電話機のスピーカおよび外部スピーカを一齐に呼び出すことができます。  
 〈一齐呼び出し〉〈グループ呼び出し〉〈ページング呼び出し〉……………125ページ
- 相手が通話中または応答がない場合、続けて別の内線を呼び出すことができます。  
 〈クリアコール〉〈シフトコール〉……………129ページ
- 相手が不在中または通話中の場合、折り返し連絡してもらえるようにメッセージを残せます。  
 〈メッセージウェイトコントロール〉……………130ページ
- 他の電話機に登録されている不在転送や着信拒否を解除することができます。〈コールフォワード強制解放〉……………141ページ
- 他の電話機にモーニングコールを設定することができます。〈モーニングコール〉……………145ページ
- 内線グループごとの通話料金予算額の設定と使用率表示を行うことができます。〈通話料金使用率表示〉……………150ページ
- 電話機ごとの通話料金集計額を表示することができます。〈通話料金集計〉……………151ページ
- ホテルの在室状態表示として利用できます。〈ホテル在室表示〉……………149ページ

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 外線／内線に共通な機能

## 自動自己保留

通話中に着信があった場合、通話を保留にして着信に応答することができます。

- 通話中に他の「外線」、「内線」、「着信応答」ボタンを押すと、通話中の外線または内線は、保留状態になります。



### Note

「外線」、「内線」、「着信応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## コールリリース

通話中の外線または内線を切ることができます。

- 1 外線または内線（外線会議通話、複数外線会議通話または内線会議通話）で通話しています。

- 2 「切断」ボタンを押します。

通話が切れます。または会議通話から抜けます。

※ 転送保留した外線、内線がある場合は、その外線または内線通話に戻ります。



### Note

「切断」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## アテンダントリコール

外線着信に一定時間応答しないときや、保留警報に一定時間応答しないときに、DSSユニット付き多機能電話機が呼び出されます。

- 1 「ププププ」という呼び返し音が鳴り、「リコール応答」ボタンが赤色で点滅したら、「リコール応答」ボタンを押します。



簡易中継台をリコールしている外線または内線につながります。

- 2 外線番号または内線番号がディスプレイに表示され、相手とつながったら、お話しします。



### Note


- アテンダントリコールを行うためには外線ごとに、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「リコール応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- アテンダントリコールを行うための時間は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

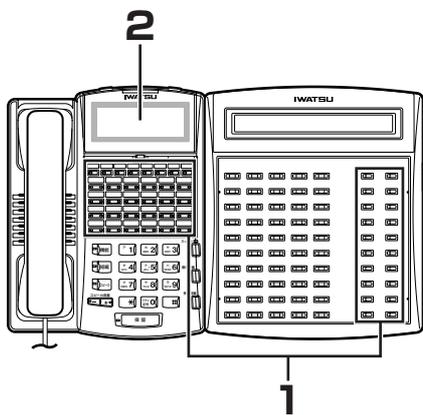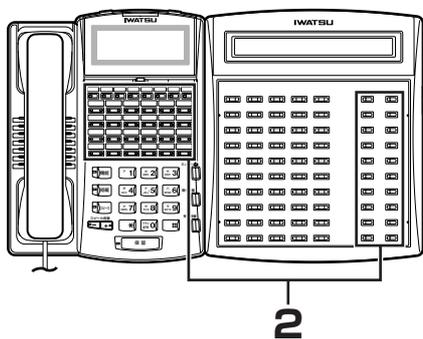

## 一斉呼び出し／グループ呼び出し／ページング呼び出し ①

多機能電話機のスピーカおよび外部スピーカに一斉に呼びかけることができます。

呼び出し対象となる多機能電話機と外部スピーカに、データ設定により選択したページング予告音を送出することができます。

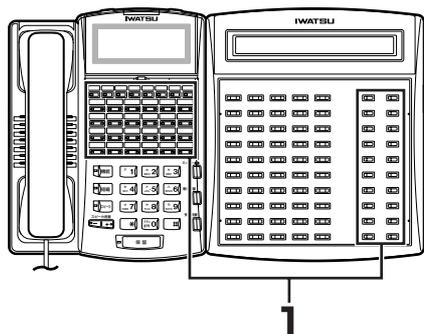

### ●一斉に呼び出す場合〈一斉呼び出し〉

1 内線または外線と通話の状態で「一斉」ボタン（または「ページング」ボタン）を押します。

2 「〇〇さん応答してください」のように呼びかけます。

#### Note

- 「一斉」、「ページング」、「内線グループ番号」、「ゾーン番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 一斉呼び出しの対象となる電話機と外部スピーカは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ●グループ分けした電話機を対象に呼び出す場合〈グループ呼び出し〉

1 内線または外線と通話の状態で「内線グループ番号」ボタンを押します。

2 「〇〇さん応答してください」のように呼びかけます。

#### Note

グループ呼び出しの対象となる電話機は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。最大125グループで、1グループ当たり最大64台の電話機を登録できます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ●外部スピーカを対象に呼び出す場合


1 内線または外線と通話の状態で「ゾーン番号」ボタンを押します。

2 「〇〇さん応答してください」のように呼びかけます。

#### Note

- 外線との通話中に一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出しを行うと通話を自動的に中継台パーク保留にすることができます。
- 中継台パーク保留にするためには、あらかじめデータ設定が必要です。
- ページング呼び出しの対象となる外部スピーカは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。最大125グループで、1グループ当たり最大64のスピーカを登録できます。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 外線／内線に共通な機能

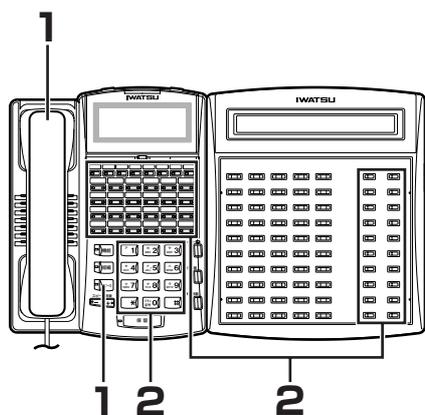

### Note

- 中継台パーク保留は、グループパーク保留の一種です。
- 「コールパークピックアップ」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 一斉呼び出し／グループ呼び出し／ページング呼び出し ②

- 一斉呼び出し、グループ呼び出し、ゾーン呼び出しで中継台パーク保留中の外線に再接続する方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「コールパークピックアップ」ボタンを押し、続けてピックアップオービット番号をダイヤルします。  
内線に接続し、ピックアップオービット番号をダイヤルします。
- 3 相手とつながったら、再び通話を始めてください。

## 台間転送


外線または内線を、他の簡易中継台に転送できます。

- 台間転送保留方法

- 1 内線または外線と通話の状態、「グループパーク番号」ボタンを押します。  
※ 他簡易中継台に「グループパーク番号」ボタンが割り付けてある場合は、そのボタンが点灯します。

- 台間転送保留の応答方法

- 1 点灯している「グループパーク番号」ボタンを押します。
- 2 お話しします。

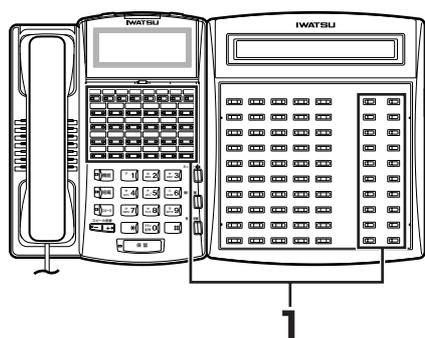


### Note

「グループパーク番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## オーバーフロー転送

着信の回線数が多くて処理できなくなったときは、他の内線電話機、または簡易中継台に着信を転送することができます。

### ● 転送先の登録方法

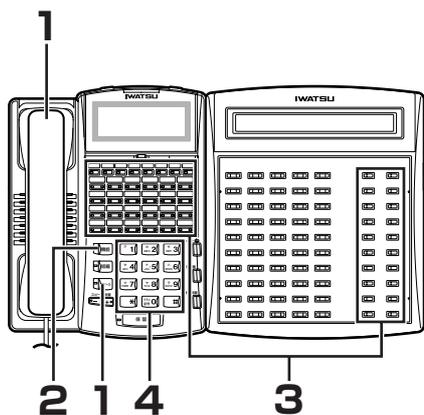

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。


2 「機能」ボタンを押します。

3 「強制呼び出し」ボタンを押します。

4 転送先の内線番号を押します。

### Note

- 転送保留リコール、自己保留した外線のリコール、強制転送中のリコール、コールバック着信、プライベートラインの着信、一斉呼び出し、グループ呼び出し、タイムコール着信はオーバーフロー転送されません。
- オーバーフロー転送するための回線数、および転送先の内線番号はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。DSSユニット付き多機能電話機で登録することもできます。
- 「強制呼び出し」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

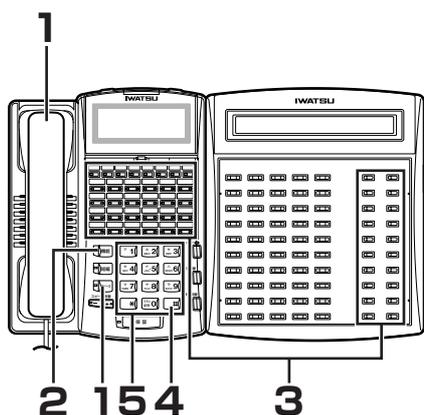

### ● オーバーフロー転送する回線数の登録方法

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

2 「機能」ボタンを押します。

3 「強制呼び出し」ボタンを押します。

4 「#」ボタンを押します。

5 回線数（2桁）を押します。

※ 入力する回線数が1桁の場合は、十の位として0を押します。  
〈例〉5の場合は05となります。

# 外線／内線に共通な機能

### Note

- 中継台インターセプトによるリコール状態（原因、呼び出し先番号、呼び出し元番号）がディスプレイに表示されます。
- あらかじめ中継台インターセプト不可に登録されている外線は中継台リコールされません。
- システムが夜モードになっている場合は、中継台インターセプトは行われません。
- 中継台インターセプトでリコール着信する簡易中継台は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「リコール応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 中継台インターセプト

外線、専用線を簡易中継台に回すことができます。

- 外線着信に未応答の場合は、簡易中継台が呼び出しされ「リコール応答」ボタンが点滅します（外線の呼び出し先が未応答・話中・着信拒否中・未登録の場合、および外線の呼び出し先入力がない場合、外線で発信する外線が使用中・発信規制されている場合も同様です）。

## 着信音停止


着信音を停止させることができます。

- 着信音を停止する方法

1 「着信音止め」ボタンを押します。

- 着信音の停止を解除する方法

1 赤色に点灯している「着信音止め」ボタンを押します。

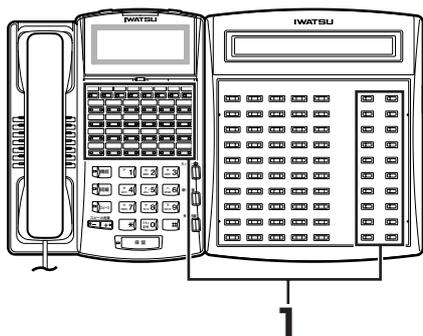


### Note

- 他の電話機による音声呼び出しは行われません。
- 各ランプ表示、ディスプレイ表示は行われます。
- 停止できる着信音は外線・内線着信、外線・内線キャンプオン、外線・内線コールバック、外線・内線リコール、ドアホン着信、中継台リコール着信警報音です。
- 「着信音止め」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 内線に関する機能

## クリアコール/シフトコール

相手が通話中か応答がない場合、続けて別の内線を呼び出すことができます。

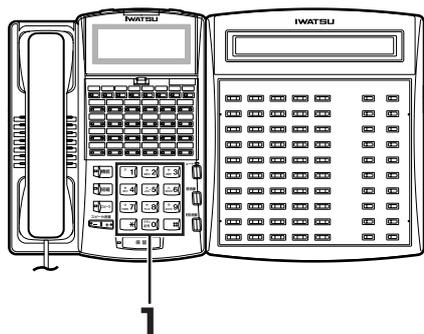

### 1 そのままの状態ダイヤルし直します。

- クリアコールする場合  
→別の内線番号（1～4桁）をダイヤルします。
- シフトコールする場合  
→最初にダイヤルした内線番号の下一桁のみダイヤルをし、呼び出し先を変更します（この操作で呼び出し先が変更されます）。

### 2 お話します。

※クリアコールとシフトコールは同時に使用することはできません。

**Note**

「クリアコール」、「シフトコール」は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

**Note**

「内線番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## DSSのランプ表示

ランプ表示で他の電話機の状態を知ることができます。

- DSSユニットに割り付けた「内線番号」ボタンのランプにより、内線電話機の使用状態を知ることができます。
- キーランプは以下のように表示されます。

状態	ランプ点灯優先順位	ラップパターン	ランプの色
空	5	点灯しない	DSS：赤 BLF：赤
通話中、外線着信、内線着信、キャンブオン（強制転送）	3	連続点灯	DSS：赤（通話中） 緑（着信） BLF：赤
ドント・ディスターブ（着信拒否）、不在メッセージ、不在転送	2	点滅	DSS：赤 BLF：赤
電話機パスワード、内線強制解放	1	点滅、滅灯の交互繰り返し	DSS：赤 BLF：赤
メッセージウェイト、録音登録	4		DSS：緑 BLF：赤

1 前に  
ご利用いただく

2 多機能電話機

3 単独電話機

4 DSSユニット付き  
多機能電話機

5 ISDN

6 システム機能


7 ご参考に

## 内線に関する機能

## メッセージウェイトコントロール

不在または通話中で応答しない内線相手に、折り返し連絡してほしい旨のメッセージを伝えることができます。

## ●メッセージウェイトの設定方法

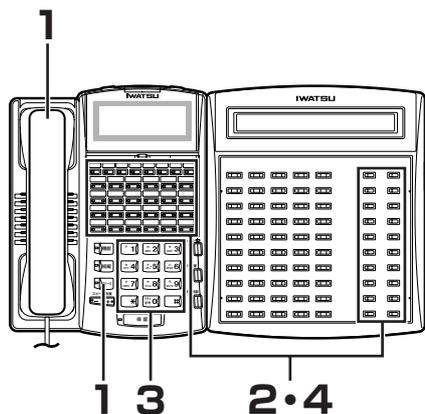

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「メッセージウェイトコントロール」ボタンを押します。

**3** 登録先の内線番号を押します。

**4** 「接続」ボタンを押します。  
相手の電話番号の「伝言」ボタンが点滅します。

## ●メッセージウェイトの解除方法

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「メッセージウェイトコントロール」ボタンを押します。


**3** 登録先の内線番号を押します。

**4** 「切断」ボタンを押します。

**Note**

- 1台の電話機で4通りのメッセージウェイトを受けられます
- メッセージウェイトの登録、受け取りを行う電話機は、あらかじめデータ設定が必要です。
- 「メッセージウェイトコントロール」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線に関する機能

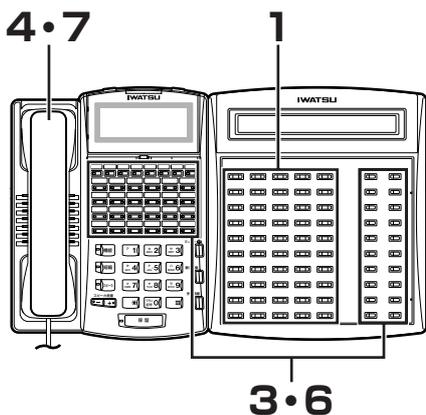

 **Note**

「内線番号」、「シリアルコール」、「リコール応答」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## シリアルコール

外線を転送したあとで、再びその外線と通話したい場合に便利な機能です。転送先との通話が終了した時点で、再び外線が転送元の電話機とつながります。

## ●外線、専用線の発信規制方法

- 1 外線と通話の状態で「内線番号」ボタンを押します。
- 2 内線がつながったら「〇〇さん××番に電話です」のように連絡します。  
※外線キャンブオンの場合は手順（2）の操作は省略します。
- 3 「シリアルコール」ボタンを押します。
- 4 受話器を置きます。

## ●シリアルコールの応答方法

- 5 転送先との通話が終わると「リコール応答」ボタンが赤色で点滅します。
- 6 赤色で点滅している「リコール応答」ボタンを押します。
- 7 受話器を取り上げます。  
DSSユニットのディスプレイにシリアルコールと表示されます。
- 8 転送した外線と再びつながったら、お話しします。

1  
前に  
ご利用いただく2  
多機能  
電話機3  
単独  
電話機4  
DSS  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機5  
ISDN6  
システム  
機能7  
ご参考  
に


## DSSユニットからシステムの機能进行操作するとき〈内線着信／転送〉

### 夜間切り替え／分散切り替え

DSSユニットで、昼間と夜間で着信音を鳴らす電話機および外線応答規制を、手動で切り替えることができます。

#### ●夜間切り替え方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「夜間切り替え」ボタンを押します。  
※切り替えが完了すると内線発信音が聞こえ、「夜間切り替え」ボタンが赤色で点灯し、ディスプレイにモードが表示されます。

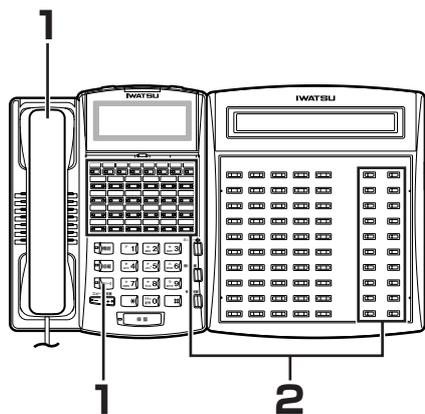


#### Note

- 昼間モード、夜間モードの切り替え時間をデータ設定により、あらかじめ登録している場合は、システムが自動的に設定時刻で切り替えを行います。
- 「夜間切り替え」、「分散切り替え」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

#### ●分散切り替え方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「分散切り替え」ボタンを押します。
- 3 外線グループ番号を押します。
- 4 モード番号（「1」または「2」ボタン）を押します。  
※モード番号が「1」のときは昼間モード、「2」のときは夜間モードとなります。  
※切り替えが完了すると内線発信音が聞こえ、ディスプレイにモードが表示されます。

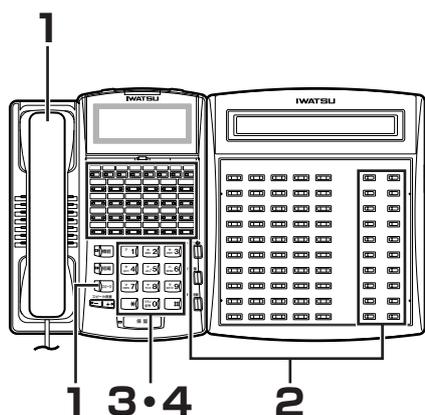

#### Note

昼モード、夜モードで着信音を鳴らす電話機は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 内線サービスクラス切り替え

電話機ごと、または内線グループごとの市外発信規制範囲を切り替えることができます。

サービスクラス	規制内容
0	規制はありません
1~4	指定外線に、あらかじめ設定された48桁以内の規制ダイヤルコードと一致する番号がダイヤルされた場合は、市外発信できます
5	システム短縮ダイヤルのみ発信できます
6	外線発信は全面的に禁止されます。ただし、外線着信には応答できます
7	外線発信、外線着信ともに全面禁止です。ただし、鳴音指定されている外線の着信および外線自動転送の着信には応答できます


### ●設定されている2つのサービスクラスの切り替え方法

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「サービスクラス切り替え」ボタンを押します。  
内線グループごとの切り替えは「サービスクラス切り替え」ボタンを押し、続けて「\*」ボタンを押します。

**3** 切り替え対象の内線番号を押します。  
内線グループごとの切り替えは、切り替え対象の内線グループ番号をダイヤルします。

**4** モード番号（「1」または「2」ボタン）を押します。  
※モード番号が「1」のときは昼間モード、「2」のときは夜間モードの市外発信クラスとなります。  
※切り替えが完了すると内線発信音が聞こえます。

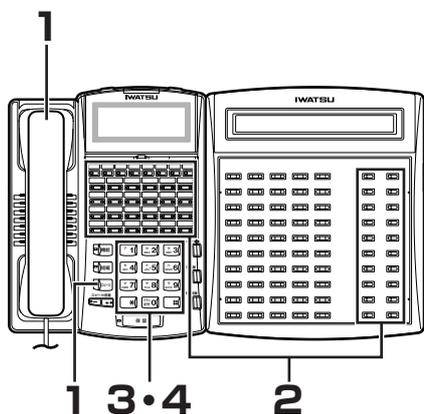

### Note


- 市外発信クラスは、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 内線電話機ごと、または内線グループごとに切り替えるかは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「サービスクラス切り替え」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## DSSユニットからシステムの機能进行操作するとき〈内線着信／転送〉

### 外線アクセス使用禁止制御

電話機の外線発信を禁止することができます。

#### ●外線グループ単位での使用禁止方法

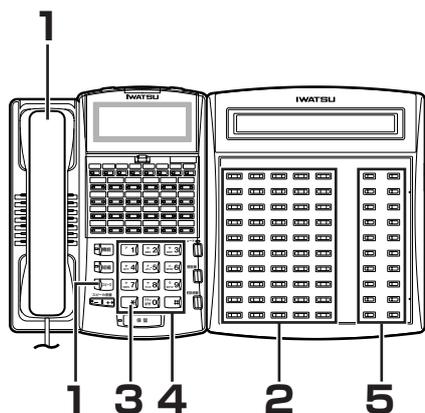

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線アクセス制御」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 外線グループ番号を押します。
- 5 「切断」ボタンを押します。


#### Note

「外線アクセス制御」ボタン、「切断」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

#### ●外線グループ単位での使用禁止の解除方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線アクセス制御」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 外線グループ番号を押します。
- 5 「接続」ボタンを押します。

#### ●外線単位での使用禁止方法

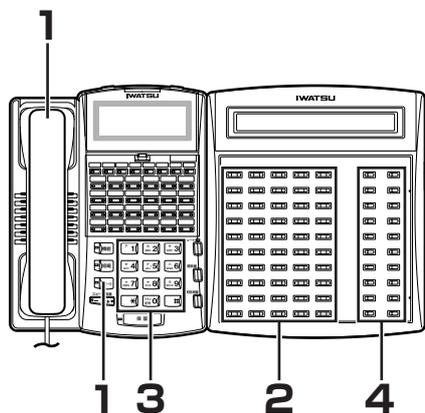

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線アクセス制御」ボタンを押します。
- 3 外線番号を押します。
- 4 「切断」ボタンを押します。

●外線単位での使用禁止の解除方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「外線アクセス制御」ボタンを押します。
- 3 外線番号を押します。
- 4 「接続」ボタンを押します。

電話機パスワード


電話機の外線発信を禁止することができます。

●電話機単位での使用禁止方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「電話機パスワード」ボタン（または「機能」ボタン+  
「4」「4」ボタン）を押します。  
※発信規制を解除するときは、続けて「0」をダイヤルします。
- 3 「#」ボタンを押します。
- 4 外線、専用線の発信を禁止する電話機の内線番号を押  
します。

 Note

- DSSユニット付き多機能電話機は、パスワードをダイヤルしなくても、パスワード付き電話機による外線、専用線の発信を禁止することができます。
- 「電話機パスワード」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

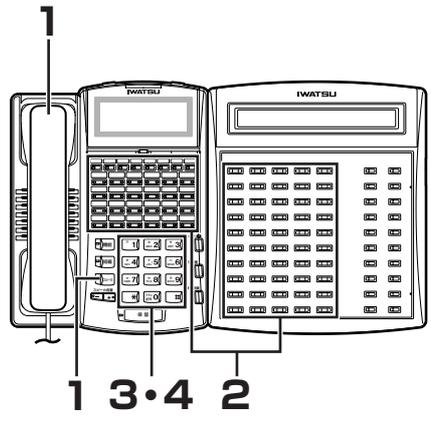


## DSSユニットからシステムの機能进行操作するとき〈内線着信／転送〉

### 外線自動応答レベル切り替え オプション

休日や営業時間外に流す音声メッセージを切り替えられます。

●メッセージの切り替え

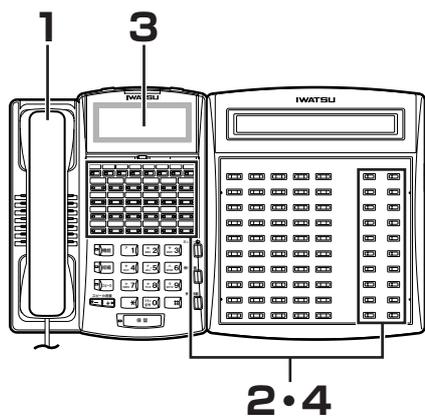

**1** 受話器を取り上げます。

**2** 「応答メッセージ」ボタンを押します。

**3** ディスプレイにその時点での自動応答番号が表示されます。

**4** 応答番号を変更する場合は、さらに「応答メッセージ」ボタンを押します。

※「応答メッセージ」ボタンを押すごとに、応答1（ランプ点滅）、応答2（ランプ点灯）、応答OFF（ランプ消灯）に切り替わります。

**Note**


- 音声案内登録機能で録音できるメッセージ番号は01～49まであります。
- 固定メッセージは189ページをご参照ください。
- 外線自動応答用は06～09が応答1、10～13が応答2となります。
- 録音したメッセージを使用するか、固定メッセージを使用するかはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 応答する外線および応答するまでの時間は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 時間および曜日による使用メッセージは、4種類設定できます。
- 「応答メッセージ」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 音声案内登録

オプション

音声案内の録音、消去ができます。

## ●メッセージの録音方法

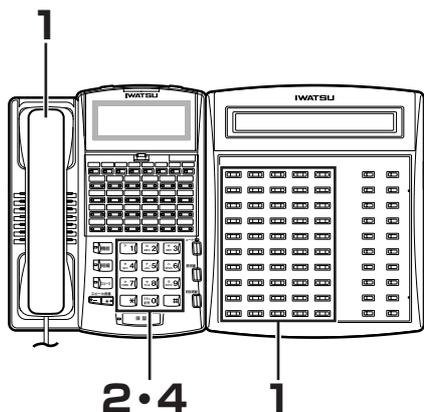

1 受話器を取り上げ「音声案内録音」ボタンを押します。

2 登録するメッセージ番号（01～49）を押します。


3 録音する案内を120秒以内で話します。

4 「#」ボタンを押します。



## Note

- 登録できるメッセージ番号は01～49までありますが、外線自動応答用は06～09がレベル1、10～13がレベル2となります。
- メッセージは何度でも吹き替えることができます。
- 「音声案内録音」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

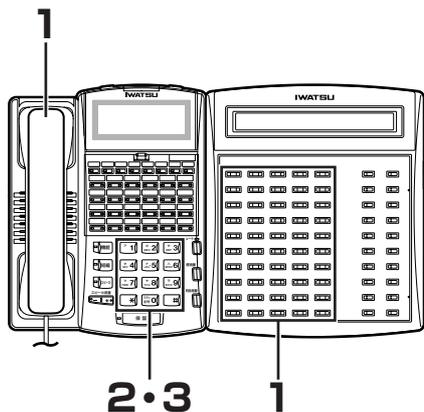

## ●メッセージの確認方法

1 受話器を取り上げ「音声案内録音」ボタンを押します。

2 「#」ボタンを押します。

3 確認するメッセージ番号（01～49）を押します。

※メッセージ番号の代わりに「#」ボタンを押すと、すべての可変メッセージを聞くことができます。


※メッセージ番号の代わりに「\*」ボタンを押すと、すべての固定メッセージを聞くことができます。固定メッセージは、システムにあらかじめ登録してある音声案内です。

4 登録されている内容が聞こえます。

(次ページへ続く)

# DSSユニットからシステムの機能を実行するとき〈内線着信／転送〉

(前ページの続き)

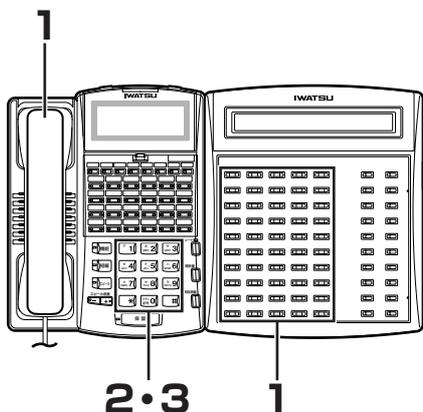

### Note


「音声案内録音」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ●メッセージの消去方法

- 1 受話器を取り上げ「音声案内録音」ボタンを押します。
- 2 「\*」ボタンを押します。
- 3 消去するメッセージ番号(01～49)を押します。
- 4 登録されている内容が消去されます。

## 短縮ダイヤル登録 ①

システム短縮番号(00～89)または(000～899)を登録することができます。

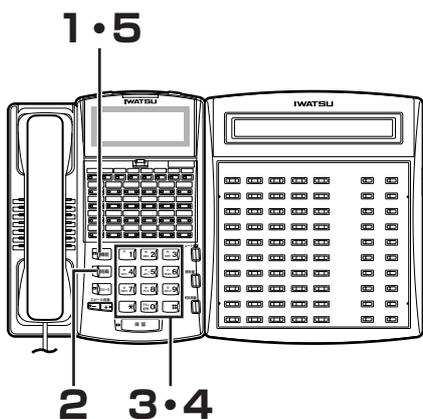

### Note


- ・システム全体の共通短縮番号(00～89)または(000～899)は簡易中継台、データ設定で登録します。
- ・システム電話検索方法は75ページを参照してください。
- ・個別短縮番号(90～99)は電話機ごとに登録できます。
- ・1つの短縮番号には32桁以内のダイヤル、16桁以内文字が登録できます。
- ・システム全体の共通短縮番号を4000件(0000～3999)に拡張することが可能です。拡張するためには、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 登録する短縮番号(00～89または000～899)を押します。
- 4 相手の電話番号(32桁以内)を押します。  
※以下の登録もできます。
  - 1.ダイヤルするまでの待ち時間(ポーズ時間)  
「保留」ボタンを押し、続けて「1」～「9」ボタン(ポーズの秒数)を押します。
  - 2.プッシュホンサービスの番号  
「保留」、「\*」ボタンを押し、続けてプッシュホンサービスの番号を押します。
  - 3.他の短縮ダイヤル  
「保留」、「短縮」ボタンを押し、続けて他の短縮番号を押します。

- 5 再び電話機の「機能」ボタンを押します。

## 短縮ダイヤル登録 ②

### ●外線グループ番号の登録方法

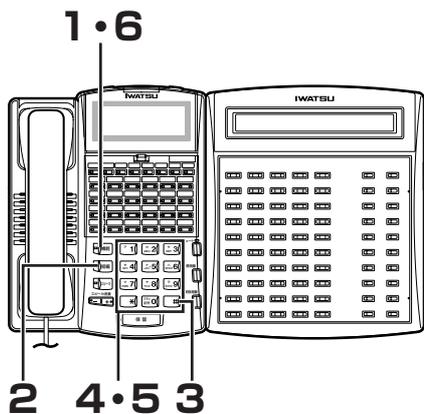


- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 「#」ボタンを押します。
- 4 登録する短縮番号（00～89または000～899）を押します。
- 5 使用する外線グループ番号（001～046・048～230）を押します。

- 6 「機能」ボタンを押します。

#### Note

- ・システム全体の共通短縮番号（00～89）または（000～899）は、中継台、簡易中継台、データ設定で登録します。
- ・使用できる外線グループ番号は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- ・システム全体の共通短縮番号を4000件（0000～3999）に拡張することが可能です。拡張するためには、データ設定によりあらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ●相手先名の登録方法

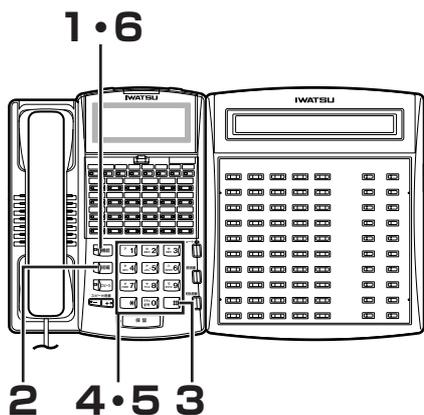

- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「短縮」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 登録する短縮番号（00～89または000～899）を押します。

- 5 必要な文字（16桁以内）を入力します。
  1. 「\*」ボタンでカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します（最初は英数字モードになっています）。
  2. ダイヤルボタンで文字を選択し、「保留」ボタンで確定します。
  3. 再度「保留」ボタンを押すと1つ前の文字が取り消されます。
  4. 入力したすべての文字を取り消す場合は、受話器を上げ下げしてください。
 ※文字対応表は140ページを参照してください。

- 6 「機能」ボタンを押します。

（次ページへ続く）

## DSSユニットからシステムの機能を操作するとき〈内線着信／転送〉

(前ページの続き)

### ■文字対応表

数字 (0~9) を押すごとに、対応する表示文字が変わります。例えば、英数字モードのとき「2」ボタンを押すと、「A→B→C→2」の順に、カタカナモードのとき「2」ボタンを押すと「カ→キ→ク→ケ→コ→2」の順に表示が変わります。


ABC2	カキクケコ2
1 (1) (2) (3) DEF3	アイウエオ1 (1) (2) (3) サシスセソ3
JKL5	ナニヌネノ5
GHI4 (4) (5) (6) MNO6	タチツテト4 (4) (5) (6) ハヒフヘホ6
TUV8	ヤユヨ8
PQRS7 (7) (8) (9) WXYZ9	マミムメモ7 (7) (8) (9) ラリルレロ9
- ■ & 0	ワラン * - 0
カタカナモードへの切り替え (x) (0) (#) 大文字/小文字切り替え	英数字モードへの切り替え (x) (0) (#) 大文字/小文字(アイウヤエヨ)の切り替え

※ ■ は、スペースです。

## ナンバー・ディスプレイ登録

ナンバー・ディスプレイ (NTTとの契約が必要です) を利用して相手先の名称を表示することができます。

### ●相手先の電話番号の登録方法

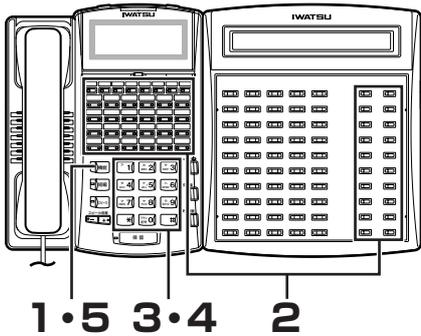

1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。

2 「呼び返し」ボタンを押します。


3 登録番号 (001~999) を押します。

4 相手の電話番号 (12桁以内) を押します。  
相手の電話番号は市外局番を含めて入力してください。  
〈例〉相手先が大阪の場合は、「0」「6」ボタンを押します。

5 「機能」ボタンを押します。  
続けて「相手先の登録方法」にしたがって相手先名を登録してください。

### Note

- 相手先の電話番号および相手先名は指定電話機で登録します。指定電話機はお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 夜間切り替え (132ページ) で夜モードのときに対象とする相手先の電話番号および相手先名は登録番号501~999で登録します。
- 手順 (3) で登録番号の代わりに「#」ボタンを押すと、空いている登録番号が自動的に検索されディスプレイに表示されます (空きがない場合は000が表示されます)。空き登録番号が検索できたら、その登録番号で手順 (1) から登録してください。
- 「呼び返し」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

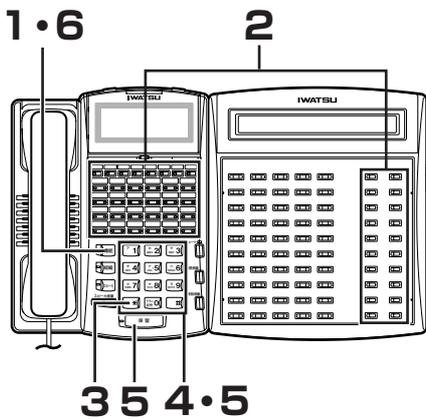


### ●相手先名の登録方法

- 1 受話器を置いた状態で「機能」ボタンを押します。
- 2 「呼び返し」ボタンを押します。
- 3 「\*」ボタンを押します。
- 4 登録番号（001～999）を押します。
- 5 相手先名（16文字以内）を入力します。
  - 1.「\*」ボタンでカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します（最初は英数字モードになっています）。
  - 2.ダイヤルボタンで文字を選択し、「保留」ボタンで確定します。再度「保留」ボタンを押すと1つ前の文字が取り消されます。
  - 3.文字対応表（140ページ）をご参照ください。
- 6 「機能」ボタンを押します。

## コールフォワード強制解放

他の電話機に登録されている不在転送、話中転送、未応答転送、着信拒否を解除できます。

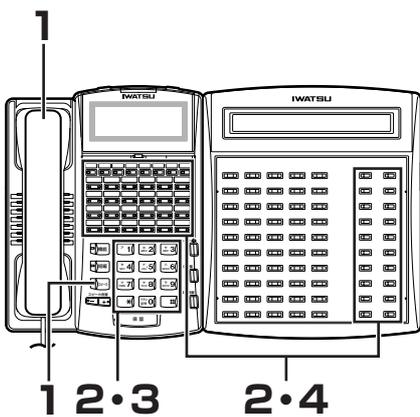

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「強制解放」ボタンを押し、続けて「3」ボタンを押します。
- 3 不在転送中、話中転送中、未応答転送中、着信拒否中である電話機の内線番号を押します。
- 4 「切断」ボタンを押します。

### Note

- 着信拒否、不在転送、話中転送、未応答転送は、多機能電話機のさらに便利な使い方（38、59ページ）を参照してください。
- 「強制解放」、「切断」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機


4  
DSSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

## DSSユニットからシステムの機能进行操作するとき〈内線着信／転送〉

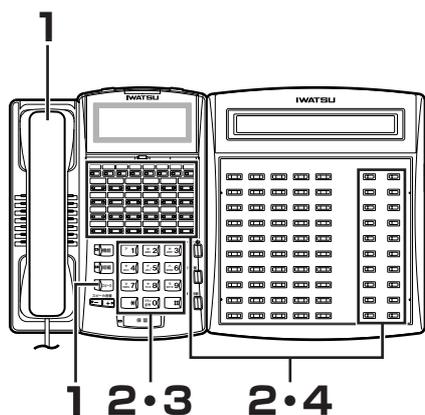

 **Note**

「強制解放」、「切断」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## トランク強制解放

外線または外線グループを強制解放することにより、他の電話機による外線または外線グループの、発着信を禁止することができます。

### ●外線／または外線グループの強制解放の設定方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「強制解放」、「2」ボタンの順に押します。
- 3 該当するボタンと必要な番号を押します。
  - 外線の場合  
→外線番号を押します。
  - 外線グループの場合  
→「＊」ボタンを押し、外線グループ番号を押します。

- 4 「切断」ボタンを押します。

### ●外線／または外線グループの強制解放の解除方法


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「強制解放」、「2」ボタンの順に押します。
- 3 該当するボタンと必要な番号を押します。
  - 外線の場合  
→外線番号を押します。
  - 外線グループの場合  
→「＊」ボタンを押し、外線グループ番号を押します。
- 4 「接続」ボタンを押します。

## ステーション強制解放

強制解放することにより、その電話機による外線および内線の発着信を禁止することができます。

### ●強制解放の設定方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「強制解放」、「1」ボタンの順に押します。
- 3 強制解放する内線番号を押します。
- 4 「切断」ボタンを押します。

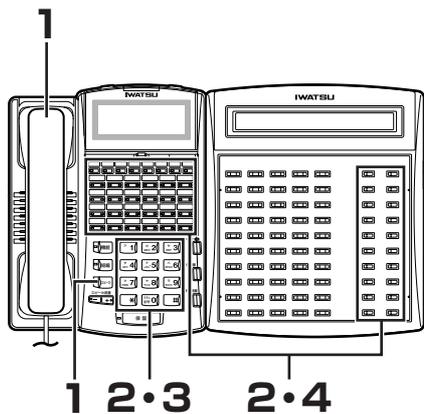

### Note

「強制解放」、「切断」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ●強制解放の解除方法


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「強制解放」、「1」ボタンの順に押します。
- 3 強制解放する内線番号を押します。
- 4 「接続」ボタンを押します。

# DSSユニットからシステムの機能を実行するとき〈内線着信／転送〉

## 時刻調整

システム電話機にてシステム内の時計をセットまたは微調整ができません。

### ●時刻のセット方法

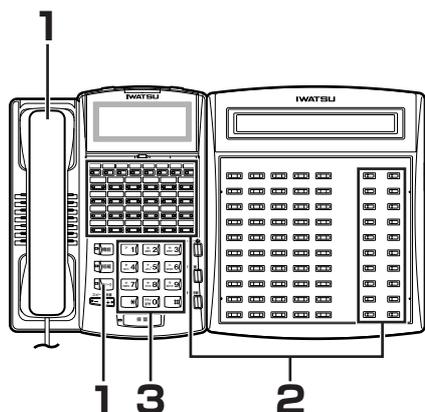

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。


**2** 「時刻調整」ボタン（または「機能」＋「6」「4」ボタン）を押します。

電話機液晶表示

ジ コクセッテイ      nn : mm

**3** 24時間表記で時刻を押します。  
〈例〉午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。  
時刻がセットされると、「ププププ」という確認音が聞こえます。

### ●時刻の微調整方法

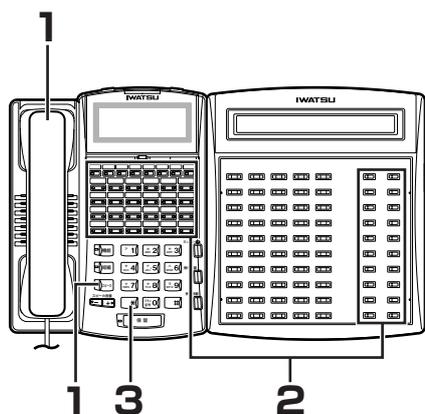

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「時刻調整」ボタン（または「機能」＋「6」「4」ボタン）を押します。

**3** 「\*」ボタンを2回押します。

### Note

- 時刻の微調整を行った時点で0～29秒のときは分はそのままの表示、また30～59秒のときは分はプラス1されて表示されます。いずれの場合も、秒は0にリセットされます。
- 「時刻調整」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- システム電話機検索方法は75ページをご参照ください。

## DSSユニットのシステムに関するその他の機能


1  
前に  
ご利用いただく2  
多機能電話機3  
単独電話機4  
DSSユニット付き  
多機能電話機5  
ISDN6  
システム機能7  
ご参考に

## モーニングコール

依頼されたモーニングコールの内容を相手先の内線電話機に設定することができます。

## ●時刻の設定

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「モーニングコール」ボタン（または「機能」+「4」  
「6」ボタン）を押します。
- 3 呼び出す電話機（依頼元）の内線電話番号を押します。
- 4 24時間表記で時刻を押します。  
〈例〉午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。

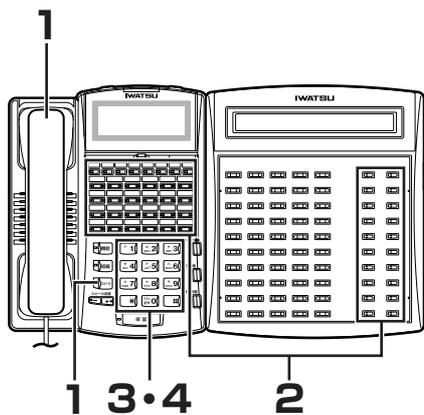


## Note

- 設定時刻の5分前にブープーという内線着信音が鳴ります。応答しない場合は、設定時刻に再び内線着信音が鳴ります。
- 応答のない場合に着信音を鳴らしておく時間は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 「モーニングコール」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## ●設定時刻の解除方法

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「モーニングコール」、「\*」ボタンの順（または「機能」+「0」「4」「6」ボタン）に押します。
- 3 モーニングコールを取り消す電話機の内線番号を押します。

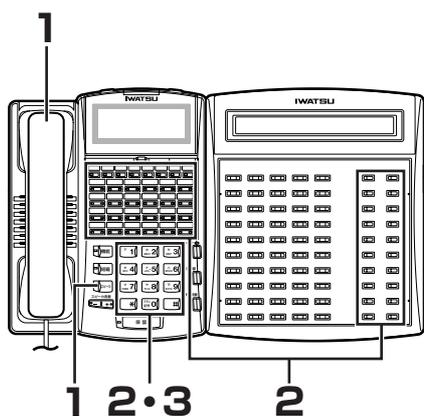

## Note


- 「モーニングコール」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- グループモーニングコール（146ページ）と併用した場合は、あとから操作した機能が有効になります。

# DSSユニットのシステムに関するその他の機能

## グループモーニングコール

依頼されたモーニングコールの内容をグループに所属する内線電話機に対して一斉に設定することができます。

### ●時刻の設定

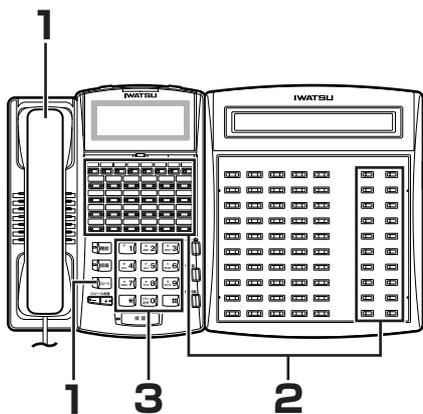


**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。

**3** 24時間表記で時刻を押します。  
〈例〉午後3時30分の場合は、「1」「5」「3」「0」ボタンを押します。

#### Note

「グループモーニングコール番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

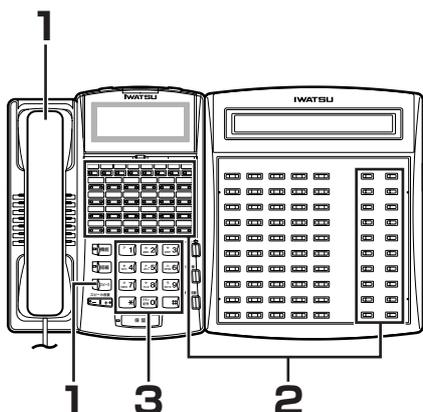

### ●設定時刻の解除方法


**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。

**3** 「\*」ボタンを押します。

#### Note

「グループモーニングコール番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

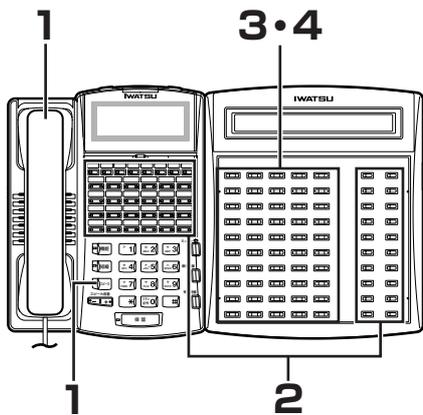


**Note**

- 「グループモーニングコール番号」ボタン、「内線番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 他のグループに所属済みの内線電話機は別のグループに登録できません。

●グループに所属する内線電話機の登録／解除

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。  
グループに所属している内線電話機の有無が「内線番号」ボタンにランプ表示されます。  
赤点灯：所属している／消灯：所属していない
- 3 所属を登録または解除させたい内線電話機の「内線番号」ボタンを押します。  
「内線番号」ボタンのランプが、登録されると赤点灯、解除されると消灯に変わります。
- 4 続けて登録または解除させたい内線電話機があれば、手順3をくり返し行ないます。

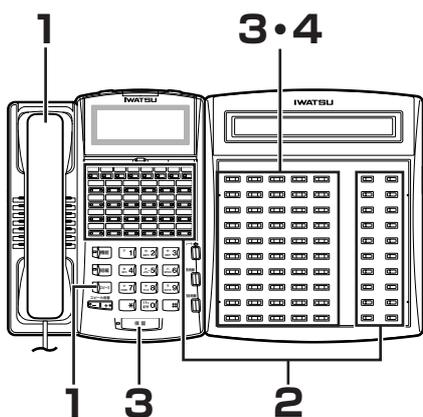

**Note**

- 「グループモーニングコール番号」ボタン、「内線番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- どのグループにも所属登録されていない内線電話機も、本操作で所属登録できます。

●他のモーニンググループに所属する内線電話機の所属変更

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。
- 3 「保留」ボタン、所属変更させたい内線電話機の「内線番号」ボタンの順に押します。  
登録されると「内線番号」ボタンのランプが赤点灯になります。
- 4 続けて所属変更させたい内線電話機があれば、手順3をくり返し行ないます。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN


6  
システム機能

7  
ご参考に

(次ページへ続く)

## DSSユニットのシステムに関するその他の機能

(前ページの続き)

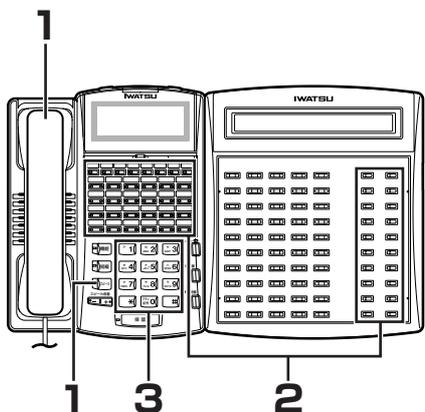


### ●モーニンググループに所属している内線電話機の一括解除

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。
- 3 「#」ボタンを押します。  
解除されると所属していた「内線番号」ボタンのランプが消灯します。

#### Note

「グループモーニングコール番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

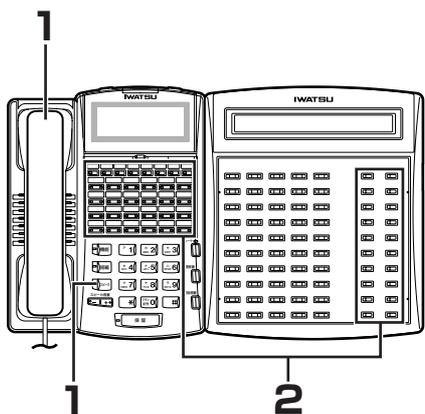

### ●グループモーニングコール時刻・所属内線電話機の確認

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「グループモーニングコール番号」ボタンを押します。  
グループモーニングコール時刻がディスプレイ表示されます。  
グループに所属する「内線番号」ボタンが赤色点灯でランプ表示されます。

#### Note

「グループモーニングコール番号」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

#### Note

- ・モーニングコール（64、145ページ）と併用した場合は、あとから操作した機能が有効になります。
- ・「グループモーニングコール番号」ボタンの代わりに「グループモーニングコール」ボタン（または「機能」+「4」+「7」）に続けて、グループ番号（001～250）を押しても操作できます。
- ・「グループモーニングコール」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## ホテル在室表示

DSSユニットの「内線番号」ボタンのランプを利用して、空室、クリーニング中、外出中、在室中などの状態を表示することができます。

### 1 「内線番号」ボタン、該当するボタンの順に押します。

#### ●空室になった場合

→「空室」ボタンを押します。

「内線番号」ボタンの緑色ランプが消灯し、赤色ランプが高速点滅します。

#### ●クリーニング中の場合

→「清掃」ボタンを押します。

「内線番号」ボタンのランプが赤色で高速点滅します。

#### ●外出中の場合

→「外出中」ボタンを押します。

「内線番号」ボタンのランプが緑色で点滅します。

#### ●在室中の場合


→「在室中」ボタンを押します。

「内線番号」ボタンのランプ緑色で点灯します。



#### Note

- 各室の電話機から、クリーニング終了特番をダイヤルすると、清掃確認状態になります。「内線番号」ボタンの赤色ランプが低速点滅します。
- 各室の電話機からクリーニング確認特番をダイヤルすると、清掃済み状態になります。「内線番号」ボタンの赤色ランプが消灯します。
- 「内線番号」ボタン、「空室」ボタン、「清掃」ボタン、「外出中」ボタン、「在室中」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

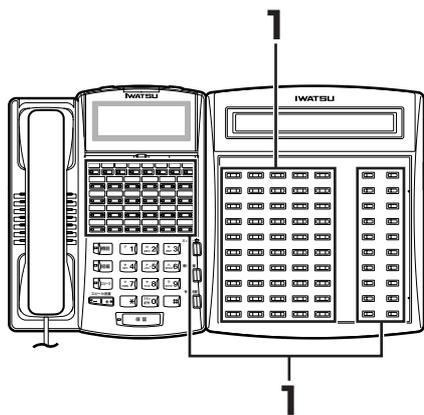


# DSSユニットのシステムに関するその他の機能

## 通話料金使用率表示

内線グループごとの通話料金予算額の設定と使用率を表示することができます。

### ●通話料金予算額の設定方法

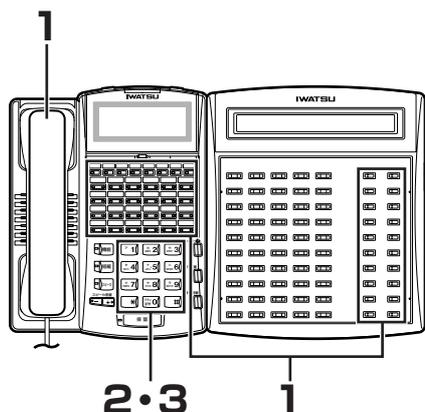

1 受話器を取り上げ「使用率」ボタン（または「機能」ボタン+「7」「5」ボタン）を押します。


2 通話料金予算額を設定する内線グループ番号を押します。

3 通話料金予算額（4桁）を押します。

### Note

- 受話器を置いた状態で、「使用率」ボタンを押し、手順（2）の操作を行ったあと、「＊」ボタンをダイヤルすると、通話料金グループ使用額がクリアされます。
- 「使用率」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ●予算額に対する使用率の表示方法

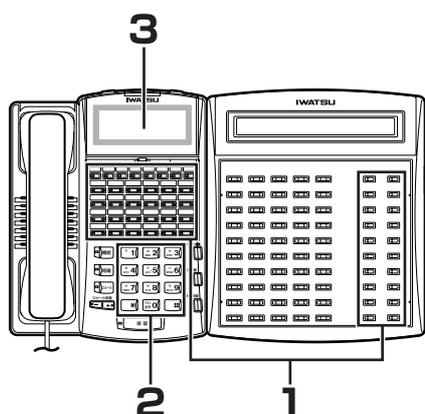

1 受話器を置いた状態で「使用率」ボタン（または「機能」+「7」「5」ボタン）を押します。


2 通話料金予算額を表示する内線グループ番号を押します。

3 ディスプレイに通話料金予算額に対する使用率が表示されます。

### Note

- 通話料金予算額はDSSユニット付き多機能電話機で設定します。
- 通話予算額が0の場合は、使用率は表示されません。
- 内線グループごとの予算額は100円から999,900円まで設定できます。
- 予算額超過の場合は、使用率200%まで表示できます。
- 通話料金予算額管理のための内線グループは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「使用率」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# DSSユニットのシステムに関するその他の機能

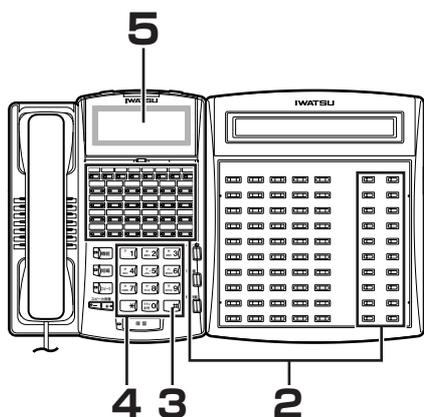


### Note

- 本日は当日0時以降が集計範囲です。
- 今月分の集計結果は、その集計時点で先月分に積算されます。
- 集計日（1～28）、集計時刻（00～23時）は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「前回」、「本日」、「今月」、「先月」ボタンは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 注意！！

- 表示される通話料金は、電話局の通話料金と異なることがあります。異なった場合でも、公式データとして電話局などに提出・申し立てすることはできません。
- 通話料金の改訂などに伴うプログラム変更などは有償となります。

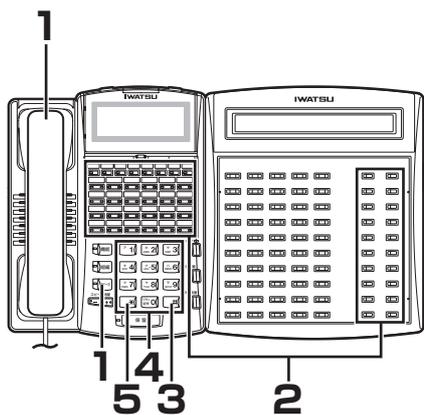

## 通話料金集計

DSSユニット付き多機能電話機は、内線番号を指定することで電話機ごとの前回分、本日分、今月分、先月分の通話料金を集計することができます。

※通話料金は、1,000,000円を超えると0表示に戻ります。

### ●集計方法

1 受話器は置いた状態にします。

2 該当するボタンを押します。

- 前回分の場合  
→「前回」ボタン（または「機能」+「7」「1」ボタン）を押します。
- 本日分の場合  
→「本日」ボタン（または「機能」+「7」「2」ボタン）を押します。
- 今月分の場合  
→「今月」ボタン（または「機能」+「7」「3」ボタン）を押します。
- 先月分の場合  
→「先月」ボタン（または「機能」+「7」「4」ボタン）を押します。

3 「#」ボタンを押します。

4 料金表示を行いたい内線電話機の内線番号を押します。

5 ディスプレイに通話料金が表示されます。

### ●他の電話機の集計額をクリアする（0に戻す）方法

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

2 該当するボタンを押します。

- 前回分の場合  
→「前回」ボタン（または「機能」+「7」「1」ボタン）を押します。
- 本日分の場合  
→「本日」ボタン（または「機能」+「7」「2」ボタン）を押します。
- 今月分の場合  
→「今月」ボタン（または「機能」+「7」「3」ボタン）を押します。
- 先月分の場合  
→「先月」ボタン（または「機能」+「7」「4」ボタン）を押します。

3 「#」ボタンを押します。

4 料金表示を行いたい内線電話機の内線番号を押します。

5 「\*」ボタンを押します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DSSユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に



# 5. ISDN

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

## 基本サービス

NTTのISDN回線「INSネット64」および「INSネット1500」を収容すると、電話をかけるだけでなく、高精細なファックス通信、高速データ通信も行えます。また、かけてきた相手の電話番号や相手の名前を表示したり、サブアドレスと呼ばれる番号を付加してダイヤルすることによって内線を呼び出すなど、便利なサービスが利用できます。

その他にもNTTと契約すれば様々な付加サービスを利用することができます。

- ISDN回線の特長**：「INSネット64」回線は、2つの情報チャンネル（Bチャンネル）と1つの信号チャンネル（Dチャンネル）により構成されています。  
 「INSネット1500」回線は、23の情報チャンネル（Bチャンネル）と1つの信号チャンネル（Dチャンネル）により構成されています。  
 INSネット64の1本の回線には2つの情報チャンネルがありますので、2つの外線を持つこととなります。  
 INSネット1500の1本の回線には23の情報チャンネルがありますので、23の外線を持つこととなります。
- 発信者番号通知**：着信の場合、かけてきた相手の電話番号が電話機に表示されます（ただし、相手から発信者番号が通知された場合のみです）。  
 発信者番号が通知された場合、発信者番号に対応した名称表示がデータ設定されていれば、その名称表示を行います。  
 また、本システムからかける場合、相手にこちらの電話番号を表示するかは工事段階で設定しますが、かける際の操作によって184（発信者番号非通知）、186（発信者番号通知）を相手電話番号の前につけることによって、その電話に限ってこれを切り替えることができます。
- サブアドレス通知**：発信の際、サブアドレスと呼ばれる相手先の各端末に付けられた番号を付加してダイヤルすることで、内線を個別に呼び出すことができます。サブアドレスは、相手先電話番号をダイヤルしたあとに、「＊」ボタンに続けてサブアドレスをダイヤルし、「＃」ボタンを最後にダイヤルします。

### Note

- 相手が一般回線でかけてきた場合の発信者番号表示は、NTTとの契約が必要になります。
- 相手先にISDN回線が収容されていない場合、サブアドレスによる個別呼び出しはできません。また相手が一般電話でかけてきた場合、サブアドレスによる本システムの内線を個別に呼び出すことはできません。

## ISDN機器の接続

「IX-ISUB64」ユニットには、G4FAXやターミナルアダプタなどのISDN機器を接続することができます。ISDN機器の接続に関しては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 付加サービス

ISDN回線を収容すると、基本サービス以外にも以下の付加サービスが利用できます。

- ダイヤルインサービス
- グローバル着信サービス
- INSフレックスホンサービス（INSフレックスホンサービスの契約をした場合、通話中転送機能、三者通話機能、着信転送機能の各サービスが利用できます。）
- INSボイスワープサービス
- i・ナンバーサービス
- ナンバー・ディスプレイ
- ネーム・ディスプレイ


※ これらの付加サービスを利用するには、各サービスごとにNTTとの契約が必要になります。

- **ダイヤルインサービス** : 契約電話番号とは別の電話番号（ダイヤルイン番号）を使用できます。使用できる数は最大1000個です。  
ダイヤルイン番号へ電話がかかってきた場合、ダイヤルイン番号ごとにそれぞれ特定の電話機を呼び出すことができます。
- **グローバル着信サービス** : 複数のダイヤルイン番号を使用しているシステムで、1つのダイヤルイン番号に着信があると、各ダイヤルイン番号によって個別呼び出しするようにデータ設定した電話機すべてを呼び出すことができます。
- **通話中転送機能** : 通話を別の相手に転送することができます。
- **三者通話機能** : 通話中に別の相手呼び出して、三者間で通話相手を切り替えてお話しすることができます（切替モード）。  
通話中に別の相手呼び出して、三者で通話することができます（ミキシングモード）。
- **着信転送機能** : かかってきた電話を、この電話機にあらかじめ登録してある他の電話番号に自動的に転送することができます。
- **i・ナンバーサービス** : 契約電話番号（ポート1）とは別の電話番号（ポート2、ポート3）で特定の電話機を呼び出すことができます。
- **ナンバー・ディスプレイ** : 電話をかけてきた相手方の電話番号がディスプレイに表示されます。
- **ネーム・ディスプレイ** : ナンバー・ディスプレイのオプションサービスであり、着信時に発信電話番号とともに発信企業名（氏名）情報を受信し、ディスプレイに表示されます。

## 着信転送

転送先の電話番号をあらかじめ登録することにより、ダイヤルインでかかってきた着信に应答しないで、転送することができます。

### 着信転送動作を登録するとき

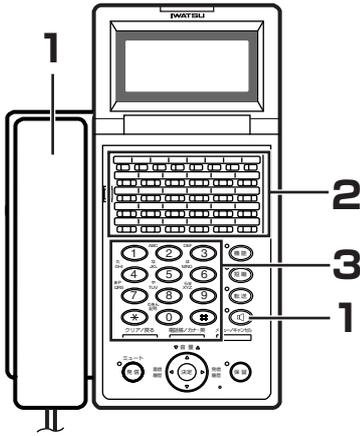


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。
- 2 「着信転送」ボタンを押します。
- 3 転送メッセージ登録番号（1～4）を押します。

#### Note

「着信転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 着信転送動作を解除するとき

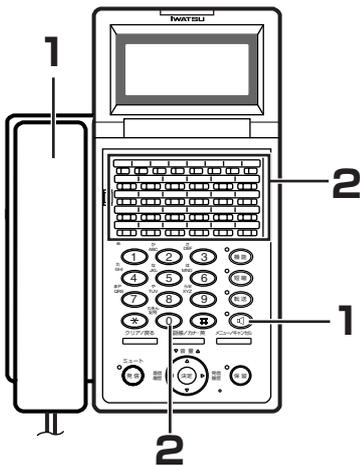

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。
- 2 「着信転送」、「0」ボタンの順に押します。

#### Note


- フレックスホンサービスの着信転送サービスの場合、他の転送電話の場合と違い、転送先へは本システムからではなく、局から発信します。したがって、工事段階で転送電話の発信側に指定されている外線は、着信転送時の発信に使用されません。
- 転送先の番号は着信転送を登録した電話機の短縮98が使用されます。あらかじめ短縮98に転送先の電話番号を登録してください。
- 着信転送を登録した電話機へダイヤルインの設定を行ってください。
- 着信転送が登録されているときは「着信転送」ボタンが点灯します。
- 網が提供する転送メッセージには以下の種類があります。

登録番号	被転送先	転送先
1	メッセージなし	メッセージなし
2	メッセージあり	メッセージなし
3	メッセージなし	メッセージあり
4	メッセージあり	メッセージあり

- 「着信転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 通話中転送

相手からかかってきた外線通話を、システム外の別の外線に転送することができます。

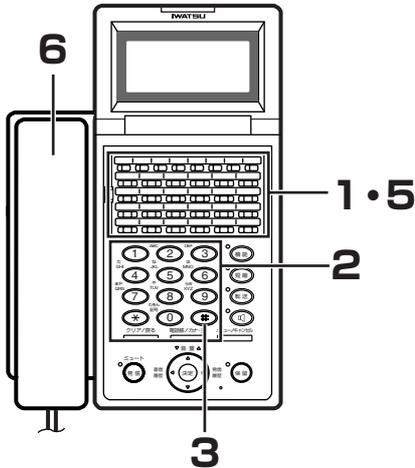

### Note

「ショートフラッシュ」、「通話中転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

- 1 外線と通話の状態です「ショートフラッシュ」ボタン（または「機能」+「1」「2」ボタン）を押します。
- 2 転送先の電話番号をダイヤルします。  
ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 3 「#」ボタンを押します。
- 4 相手とつながったら転送することを伝えます。  
※相手が通話中の場合、いったん受話器を置くと着信音が鳴りますので、再び受話器を取り上げればもとの通話に戻ります。
- 5 「通話中転送」ボタンを押します。  
通話が転送されます。
- 6 受話器を置きます。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット付き  
多機能  
電話機


5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

## 三者通話

外線と通話中に、別の外線を呼び出して3人で通話することができます。

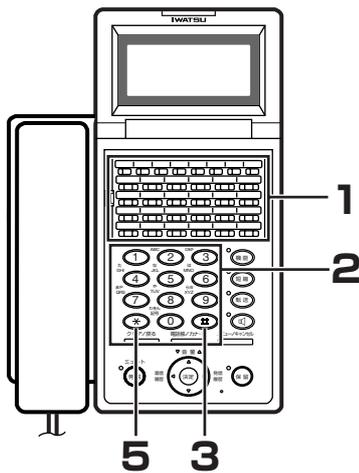


### Note

「ショートフラッシュ」、「通話中転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

- 1 外線と通話の状態です「ショートフラッシュ」ボタン（または「機能」+「1」「2」ボタン）を押します。
- 2 通話に加えたい相手の電話番号をダイヤルします。  
ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 3 「#」ボタンを押します。
- 4 相手とつながったら3人で通話することを伝えます。  
※相手が通話中の場合、いったん受話器を置くと着信音が鳴りますので、再び受話器を取り上げればもとの通話に戻ります。
- 5 「\*」ボタンを押します。  
3人で通話します。

# INSボイスワープ

かかってきた電話を、あらかじめ登録した電話番号へ自動的に転送するサービスです。  
詳しくは、NTTの「INSボイスワープ使用説明書」をご参照ください。

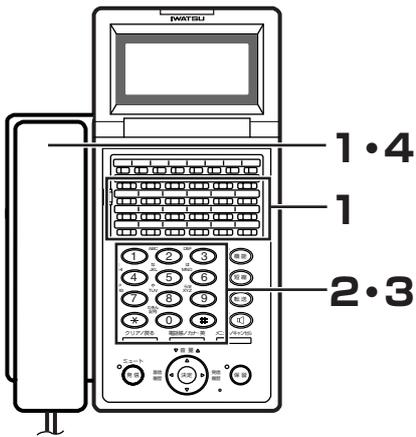


## Note

- 転送方法を指定する番号と動作は、以下のとおりです。  
「1」：無条件転送  
「2」：無応答時転送  
「3」：話中時転送  
「4」：無応答時および話中時転送
- 「外線」ボタンは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## INSボイスワープ開始操作

- 受話器を取り上げ、サービス契約のあるISDN回線の「外線」ボタンを押します。  
「ツー」という発信音が聞こえます。
- 「1」「4」「2」「1」ボタンを押します。
- 転送方法を指定する番号（1～4）と「#」ボタンを押します。  
局からアナウンスが聞こえます。
- 受話器を置きます。

## INSボイスワープ停止操作

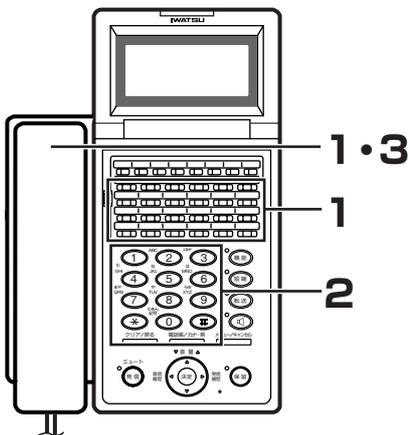


## Note

- 「外線」ボタンは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

- 受話器を取り上げ、サービス契約のあるISDN回線の「外線」ボタンを押します。  
「ツー」という発信音が聞こえます。
- 「1」「4」「2」「0」「#」ボタンを押します。  
局からアナウンスが聞こえます。
- 受話器を置きます。

## INSボイスワープ転送先電話番号の登録操作

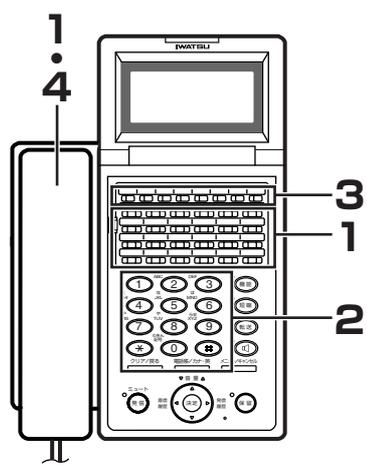

**1** 受話器を取り上げ、サービス契約のあるISDN回線の「外線」ボタンを押します。  
「ツー」という発信音が聞こえます。

**2** 「1」「4」「2」「2」「#」ボタンを押します。  
局からアナウンスが聞こえます。


**3** 転送先電話番号を登録してある短縮ダイヤルの「短縮」ボタンを押します。  
局からアナウンスが聞こえます。  
〈例〉短縮90に転送先電話番号を登録してある場合、「短縮」「9」「0」ボタンを押します。

**4** 受話器を置きます。

### Note

- 本操作では局の転送先リスト「0」に登録されます。  
転送先電話番号の登録方法は、短縮のほか転送先電話番号を通話中ダイヤル操作でも行えます。この場合、アナウンスを聞いてから転送先電話番号をダイヤルし、最終ダイヤルから一定時間経過後に局へ転送先電話番号を通知します。
- 「外線」ボタンは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## INSボイスワープ確認操作

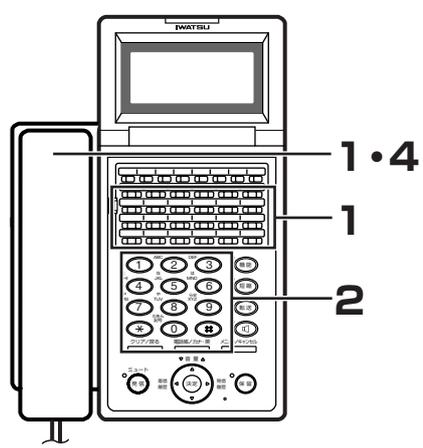

**1** 受話器を取り上げ、サービス契約のあるISDN回線の「外線」ボタンを押します。  
「ツー」という発信音が聞こえます。

**2** 「1」「4」「2」「8」「#」ボタンを押します。

**3** 局から現在の設定内容がアナウンスされます。

**4** 受話器を置きます。

### Note

- 「外線」ボタンは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。



# 6. システム機能

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# システムに関する概要

## このシステムで使用できる回線

- NTT一般回線
- NTTダイヤルイン回線
- セントレックス回線（ビル電話）
- PBX内線
- DISA（ダイレクトインワードシステムアクセス）回線
- LD/SR専用線
- 総合デジタル通話回線（ISDN）〔回線交換（基本・一次群）〕
- IP電話サービス
- IWATSU NET
- IPNET（専用線相当）

## システム障害に関して

- システムに障害が生じた場合は、簡易中継台またはDSSユニットのディスプレイに表示します。  
または、基本主装置のPOWERにSTATUS表示およびランプ表示します（システム障害表示）。


## システムのデータ設定に関して

システムのデータ設定を簡易中継台から行うことができます〈システムデータ設定〉。

# 外線に関する機能

## ダイヤルインボタンでの発信

ダイヤルインボタンを使用して外線に発信することができます。また、ダイヤルインキーに割り付けられた発信番号を通知することもできます。

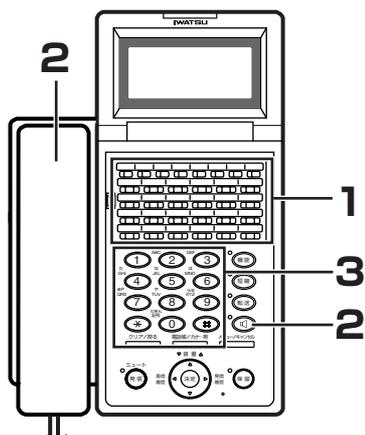

## ダイヤルインボタンによる方法

- 1 「ダイヤルイン」 ボタンを押します。
- 2 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
空いている外線を捕捉すると「ツー」という発信音が聞こえます。  
※グループ内のすべての外線が使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。この場合は、しばらく待って再び、上記手順（1）から操作してください。
- 3 相手の電話番号をダイヤルします。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。
- 4 お話します。



### Note

- ダイヤルインボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 発信者番号通知はISDN回線、IP回線に限ります。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
多機能  
電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に


# 外線に関する機能

## 索線ダイヤルイン／ダイヤルイングループ発信ボタンでの発信

索線ダイヤルイン／ダイヤルイングループ発信ボタンを使用して外線に発信することができます。

また、該当キーに割り付けられた発信番号を相手に通知することもできます。

### 索線ダイヤルイン／ダイヤルイングループ発信ボタンによる方法

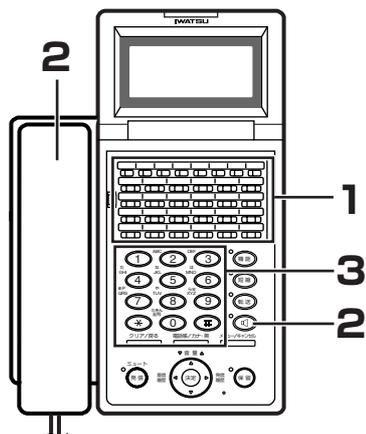

**1** 使用するダイヤルイングループの「索線ダイヤルイン」／「ダイヤルイングループ発信」ボタンを押します。

**2** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。空いている外線を捕捉すると「ツー」という発信音が聞こえます。  
※グループ内全てのダイヤルインキーが使用中の場合は、「ツーツー」という話中音が聞こえます。この場合は、しばらく待って再び、上記手順1から操作してください。

**3** 相手の電話番号をダイヤルします。  
※ISDN回線のときは、最後に「#」ボタンを押します。

**4** お話します。

#### Note

- ダイヤルイングループ発信ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- ダイヤルイングループ発信ボタンを使用して外線発信するには、対応するダイヤルインボタンのフレキシブルボタンへの登録は不要です。

#### Note

- 索線ダイヤルインボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 索線ダイヤルインボタンを使用して外線に発信するには、対応するダイヤルインボタンのフレキシブルボタンへの登録が必要です。

## Call JUDGE（発信規制ダイヤル）

システムに登録された発信規制番号について、その番号への外線発信を拒否します。勧誘やアポイントなど、お客様に電話をかける業務で、一度かけたお客様から再度の電話を拒否されたとき、再度の発信を防止できます。


### 発信規制ダイヤルの登録方法

- 1 外線と通話の状態ですべて「規制ダイヤル登録」ボタンを押します。



#### Note

- 外線との通話状態で電話機のLCDに相手番号が表示されている場合のみ登録操作が有効となります。
- 発信規制ダイヤルボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。
- 登録したダイヤルに発信した場合は警告音が出ます。
- 登録可能なダイヤルは32桁で、10,000件まで可能です。
- 登録したダイヤルはCall JUDGEデータ設定ツールを使用してデータをダウンロード/アップロードすることでCSVファイル上でも編集が可能です。
- Call JUDGE機能を使用するためには機能ライセンスが必要です。

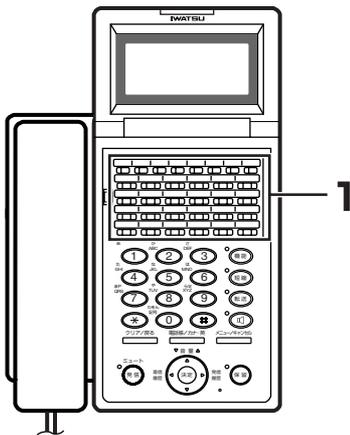

# 外線に関する機能

## 迷惑電話防止

システムに登録された拒否発信番号について、その番号からの外線からの着信を拒否します。システム内の電話機が鳴音することなく、システムがおことわりメッセージに自動再生するか、相手に対して話し中状態に接続することで、迷惑電話に対応する必要がなくなります。

### 迷惑電話の登録方法

- 通話中の相手を登録するには

1 外線と通話の状態ですべての「迷惑電話防止」ボタンを押します。

- あらかじめ電話番号がわかっている時の登録方法

1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

2 「迷惑電話防止」ボタンを押します。

3 「9」を3回押します。

4 登録する電話番号をダイヤルします。  
※登録できるダイヤルは16桁までです。

5 「迷惑電話防止」ボタンを押します。

#### Note

- ・ NTTのナンバー・ディスプレイ契約が必要となります。
- ・ 外線との通話状態でボタン電話機のLCDに相手番号が表示されている場合のみその操作が有効となります。
- ・ 相手から電話番号が通知されない着信を拒否したい場合は、あらかじめデータ設定が必要です。
- ・ 「迷惑電話防止」ボタンは、データ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### 迷惑電話の確認方法



1 受話器を置いた状態で、「迷惑電話防止」ボタンを押します。


2 登録番号（001～200）3桁を押します。

3 ボタン電話機のLCDに、登録番号（001～200）と、登録電話番号が表示されます。

#### Note

- 登録番号が不明な場合は、最若登録番号（001）を押した後、「\*」ボタンを押すことで、次情報が表示されます。  
「#」ボタンを押すことで、前情報が表示されます。

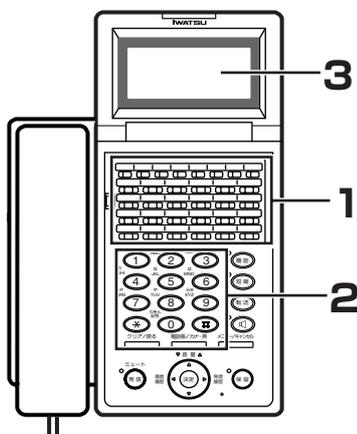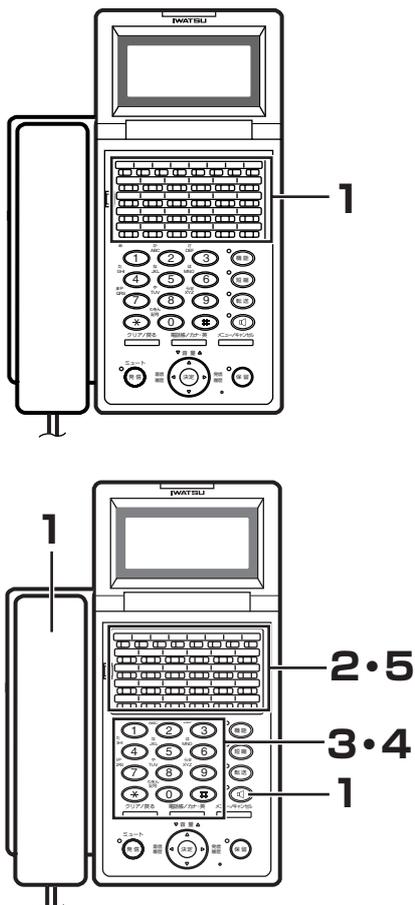

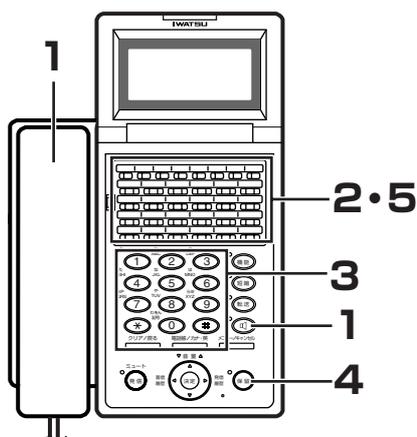

## 迷惑電話の取り消し方法


- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「迷惑電話防止」ボタンを押します。
- 3 登録番号（001～200）3桁を押します。
- 4 現在、登録されている電話番号が表示されている状態で、「保留」ボタンを押します。
- 5 上記操作で、LCD上の電話番号がクリアされた状態で、「迷惑電話防止」ボタンを押します。



### Note

迷惑電話登録した電話番号をすべて消去する場合、「迷惑電話防止」ボタンを押した後、「9」「8」「7」をダイヤルします。その後ディスプレイに“ゼンヨウキ”と表示されますので「迷惑電話防止」ボタンを押してください。

## 迷惑電話の上書き方法

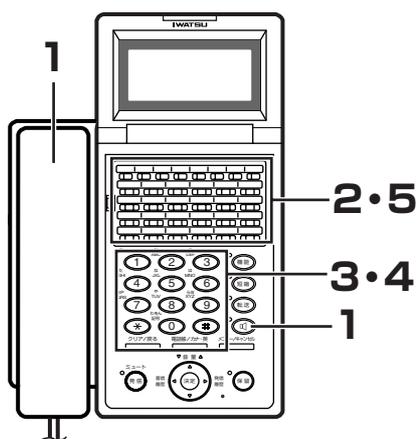

- 1 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 「迷惑電話防止」ボタンを押します。
- 3 登録番号（001～200）3桁を押します。
- 4 現在、登録されている電話番号が表示されている状態で、登録する電話番号を再ダイヤルします。
- 5 上記操作で、再登録されている電話番号が表示されている状態で、「迷惑電話防止」ボタンを押します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット付き  
多機能  
電話機

5  
ISDN


6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

## 外線に関する機能

## 擬似話中返し

ISDN回線を利用しているユーザにて、夜間など着信数を減らしたい場合、着信拒否したい局線を設定することにより、着信数を制限することができます。

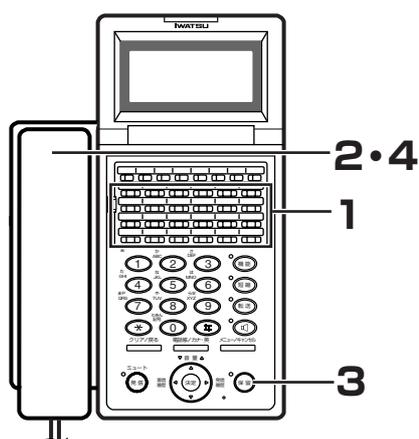

## 擬似話中の登録方法


- 1 空いている「外線」ボタンを押します。  
「外線」ボタンが緑色に点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。  
「ツー」という発信音が聞こえます。  
※手順 (2) → (1) の順でもかかります。
- 3 「保留」ボタンを押します。
- 4 受話器を置きます。



## Note

擬似話中の局線は、通常の局線保留中と同じ表示になります。


## 擬似話中の解除方法

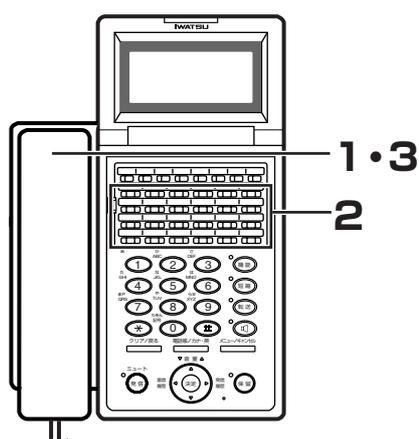

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 擬似話中の「外線」ボタンを押します。
- 3 受話器を置きます。

## ダイヤルイン回線擬似話中の登録

ISDN/IP回線、ダイヤルイン回線を利用しているユーザにて、夜間など着信数を減らしたい場合、着信拒否したいダイヤルインキーを設定することにより、着信数を制限することができます。

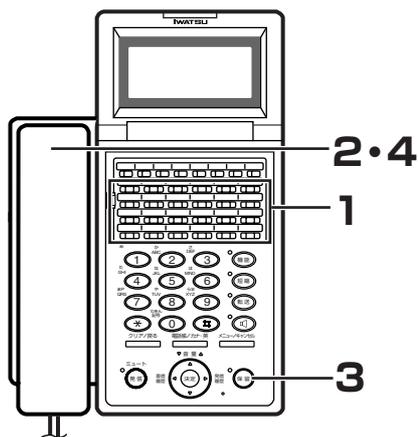

### ダイヤルイン回線の擬似話中の登録方法


- 1 空いている「ダイヤルイン」ボタンを押します。  
「ダイヤルイン」ボタンが緑色に点滅します。
- 2 受話器を取り上げます。  
「ツーン」という発信音が聞こえます。  
※手順2→1の順でも可能です。
- 3 「保留」ボタンを押します。  
登録が完了すると確認音が聞こえます。
- 4 受話器を置きます。



#### Note

擬似話中のダイヤルインボタンは、通常の局線保留中と同じ表示になります。

### ダイヤルイン回線擬似話中の解除

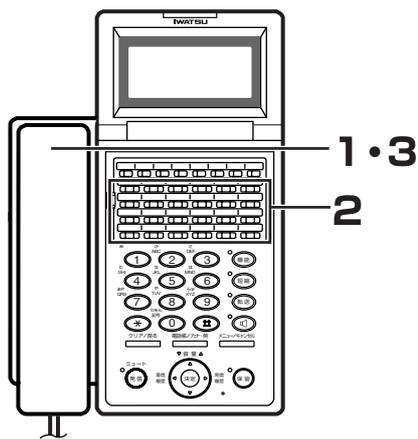

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 擬似話中の「ダイヤルイン」ボタンを押します。  
解除が完了すると確認音が聞こえます。
- 3 受話器を置きます。

## 外線に関する機能

### 市外発信クラス切り替え／市外発信規制

電話機ごとに外線発信できる範囲を、以下のように規制することができます。

サービスクラス	規制内容
0	規制はありません
1~4	指定外線に、あらかじめ設定された48桁以内の規制ダイヤルコードと一致する番号がダイヤルされた場合は、市外発信できます
5	システム短縮ダイヤルのみで発信できます
6	外線発信は全面的に禁止されます。ただし、外線着信には応答できます
7	外線発信、外線着信ともに全面禁止です。ただし、鳴音指定されている外線の着信、および外線自動転送の着信には応答できます

#### Note

電話機ごとに、市外発信クラスは1つまたは2つをデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### 外線グループ分け

部署ごとに発信できる外線を決めることができます。

- 最大40個に分けた外線グループの中から、使用できる外線グループを決めておくと、内線グループ（部署など）ごとの使用通話料が管理しやすくなります。

#### Note

電話機ごとの外線発信規制は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### オフフックトランクキューイング

捕捉しようとした外線が使用中の場合に、受話器を取り上げた状態のままや、「スピーカ」ボタンを押した状態のまま、外線が空くの待つことができます。

#### Note

データ設定により、あらかじめ登録された時間を経過すると、自動的に解除されます。

### 簡易着信呼均等分配（簡易ACD）

外線着信に対し設定した応答時間を超えると、システムが自動的に応答してメッセージを流すようにすることができます。

#### Note

- 簡易ACDを行う外線、応答時間は、データ設定により、登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


#### 注意！！

- 切断信号が検出されない外線では、データ設定された時間で強制切断されますのでご注意ください。

## 夜間切り替え／分散切り替え

- データ設定により、あらかじめ登録されている時刻に着信音を鳴らす電話機および外線応答規制を切り替えられます。
- 指定電話機で着信音を鳴らす電話機および外線応答規制を手動で切り替えられます。

### 夜間切り替え方法

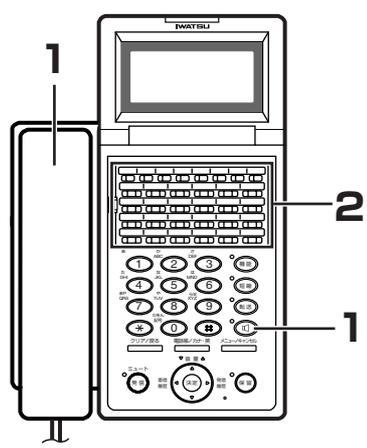


**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「夜間切り替え」ボタンを押します。  
※切り替えが完了すると確認音が聞こえます。

**Note**

- あらかじめ登録した時間により自動的に切り替えを行うことができます。
- 夜モードから昼モードへの切り替えはマニュアル操作でしかできません。
- 外線使用中にモードを変更すると、その外線が空になった時点で、新しい設定モードに切り替わります。
- 「夜間切り替え」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 分散切り替え方法

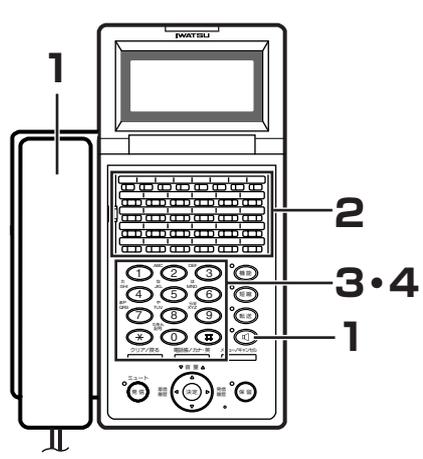

**1** 受話器を取り上げるか「スピーカ」ボタンを押します。「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。

**2** 「分散切り替え」ボタンを押します。

**3** 外線グループ番号を押します。

**4** モード番号（「1」または「2」ボタン）を押します。  
● 昼モード → 「1」ボタン  
● 夜モード → 「2」ボタン  
※切り替えが完了すると確認音が聞こえます。

**5** DSSユニット付多機能電話機のディスプレイにモードが表示されます。

**Note**

- 昼モード、夜モードで着信音を鳴らす電話機は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- システムが夜間切り替えでモードを切り替えられていても、分散切り替えを行うとサブシステム内の外線グループごとにモードを切り替えられます。
- 外線使用中にモードを変更すると、その外線が空になった時点で、新しい設定モードに切り替わります。
- 「分散切り替え」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 外線に関する機能

### ■ プライムステーション

鳴音電話機がない場合にも、外線着信に応答することができます。鳴音電話機がない場合は、プライムステーションが鳴ります。

※プライムステーションについては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ■ 外線着信鳴音指定／外線代表着信／スライド着信

外線着信音を鳴らす電話機を指定することができます。

#### ● 外線着信鳴音指定

各外線ごとに外線の着信を鳴らす電話機を指定することができます。

#### Note

- ・着信音を鳴らす電話機は、1つの外線に対して夜モード、昼モードの各モードで最大16台までです。
- ・通話中、内線呼び出し中、不在転送設定中、着信拒否中、不在メッセージ登録中または強制切断の場合は、外線着信鳴音指定されている電話機でも鳴りません。
- ・鳴音する電話機は、外線代表着信やスライド着信が設定されているときでも鳴り続けます。

#### ● 外線代表着信

内線グループ内の空いている電話機を選択して、外線の着信音を鳴らすことができます。

#### Note

- ・着信鳴音設定されている電話機は、本機能に関係なく着信時に鳴ります。
- ・着信音を鳴らす代表着信グループは、外線ごとの夜モード、昼モードの各モードで1つだけです。
- ・通話中、内線呼び出し中、不在転送設定中、着信拒否中、不在メッセージ登録中または強制切断の場合は、外線代表着信指定されている同一グループの電話機でも鳴りません。
- ・外線ごとに着信させる代表着信グループ番号を、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● スライド着信

指定した電話機が応答しない場合に、他の電話機に着信を回すことができます。外線着信鳴音指定した電話機が一定時間以上応答しない場合に、最大16台の電話機に着信を回すことができます。

#### Note

- ・スライド着信できるのは一般着信だけです。
- ・スライド着信を指定した電話機は、夜モード、昼モードともに共通です。
- ・通話中、内線呼び出し中、不在転送設定中、着信拒否中、不在メッセージ登録中または強制切断の場合は、外線着信鳴音指定されている電話機でも鳴りません。
- ・スライドするまでの時間、およびスライド着信先の電話機を、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ■外線応答規制

外線ごとに応答できる内線グループ（部署など）を指定することができます。

- 内線グループ分け（テナント）することにより、電話機を以下のように指定することができます。
  - ・外線ごとに自由に発着信できる電話機
  - ・着信が一部規制される電話機
  - ・着信が全面的に禁止される電話機
- グループ分け（テナント）したときの多機能電話機表示は、以下のようになります。

局線テナント種別	可視表示	
	テナント内多機能電話機	テナント外多機能電話機
テナントフリー	通常表示	通常表示
着信テナント	通常表示	着信はビジー表示
発着信テナント	通常表示	保留のみ表示
完全テナント	通常表示	表示なし

- グループ分け（テナント）の種別により、以下のように電話機のグループ間の発着信が規制されます。


	着信テナント	発着信テナント	完全テナント
着信応答	×	×	×
保留応答	○	○	×
キャンプオン応答	○	○	×
転送	○	○	×
秘話解除・応答	○	○	×
他端末へのリコール応答	×	×	×
ページイン	○	○	×
スライド着信応答	○	○	○

○：応答規制なし    ×：応答規制の対象

## 転送電話

かかってきた電話を外部にある電話機に転送することができます。

### 転送先の登録方法

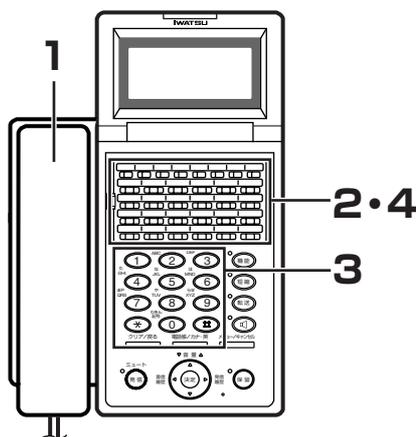

1 受話器を取り上げます。

2 「転送電話」 ボタンを押します。

3 転送先の電話番号（48桁以内）を押します。  
 ※短縮ダイヤルの場合は、「短縮」ボタンを押し、続けて転送先の短縮番号をダイヤルします。  
 ※相手の電話番号の他にポーズ（休止）時間を秒単位（1～9）で設定することもできます。「保留」ボタンを押し、続けて秒数に該当する「1」～「9」の数字ボタンを押します。


4 「転送電話」 ボタンを押します。  
 ※設定が完了すると確認音が聞こえます。

#### Note

- ・転送できる外線、転送電話のグループ、転送監視時間などは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ・転送先の登録をDISA局線から行うことができます。
- ・「転送電話」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線に関する機能

### 転送先電話番号の確認方法

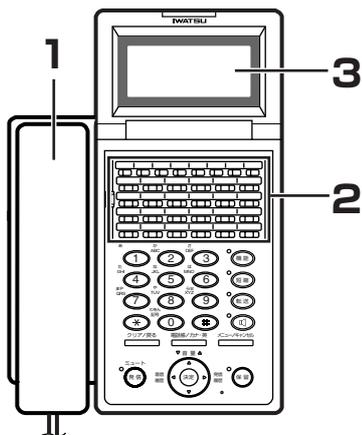


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「転送電話」 ボタンを押します。
- 3 ディスプレイに転送先の電話番号が表示されます。



#### Note

「転送電話」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 転送電話の取り消し方法

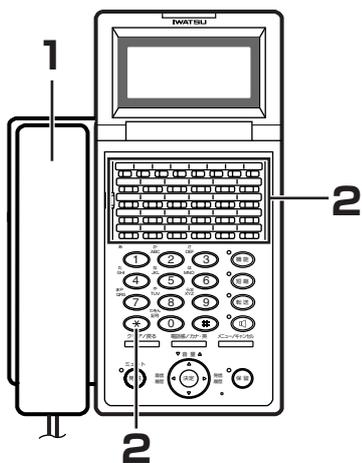

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「転送電話」、「\*」 ボタンの順に押します。  
※取り消しが完了すると確認音が聞こえます。



#### Note

- 転送先電話番号の確認は、登録を行った多機能電話機からしかできません。
- 転送電話の取り消しは、登録を行った多機能電話機からしかできません。
- 転送電話登録中は「転送電話」 ボタンが赤色に点灯します。
- 「転送電話」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外線着信方式

外線の着信先を簡易中継台に集めたり、内線電話機に分散したり、あるいは両方に着信させることができます。

## NTTダイヤルイン

NTTのダイヤルインサービスを利用することができます。

呼び出す内線電話機、内線代表番号、内線グループをあらかじめ指定することができます。




#### Note

NTTダイヤルインサービスへの加入が必要です。

## 着番号毎転送

NTTのダイヤルインサービスを利用して、外部のある電話機に転送することができます。

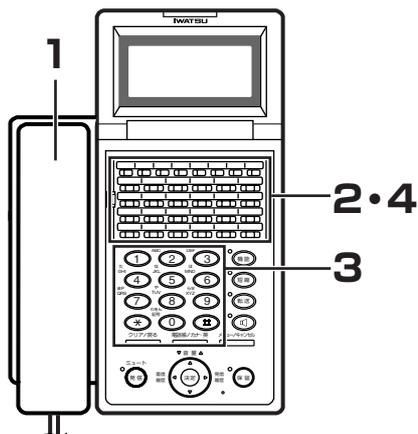

### 転送先の登録方法


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「DIN転送」 ボタンを押します。
- 3 転送先の電話番号（48桁以内）を押します。  
 ※短縮ダイヤルの場合は「短縮」ボタンを押し、続けて転送先の共通短縮番号をダイヤルします。  
 ※相手の電話番号の他にポーズ（休止）時間を秒単位（1～9）で設定することもできます。「保留」ボタンを押し、続けて秒数に該当する「1」～「9」の数字ボタンを押します。
- 4 「DIN転送」 ボタンを押します。



#### Note

- 登録が完了した場合、確認音と「DIN転送」ボタンが赤色に点灯します。
- 以降かかってきた電話は転送されます。
- 転送できるためにはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- NTTダイヤルインサービスへの加入が必要です。
- 「DIN転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 転送先電話番号の確認方法

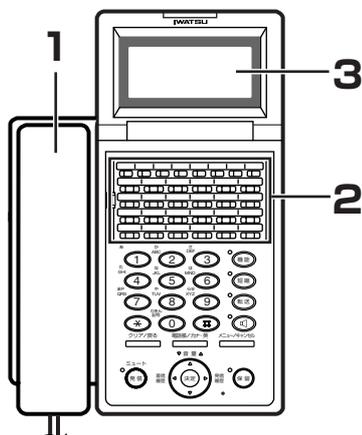

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「DIN転送」 ボタンを押します。
- 3 ディスプレイに転送先の電話番号が表示されます。




#### Note

- 上記手順操作以降に転送先電話番号を変更したい場合は、続けて「転送先の登録方法」手順（3）以降の操作で変更します。
- 「DIN転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 外線に関する機能

## 転送先電話番号の取り消し方法

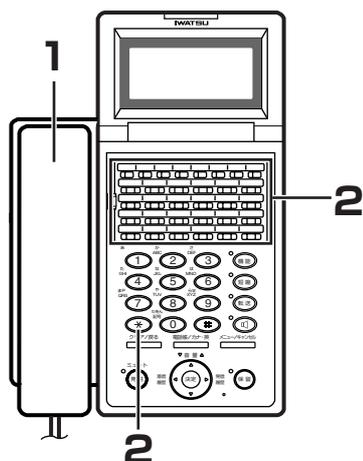


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「DIN転送」、「\*」ボタンの順に押します。

### Note

- 取り消しが完了した場合、確認音が聞こえ、「DIN転送」ボタンが消灯します。
- 取り消しが行えるのは、登録されている場合のみです。
- 「DIN転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 転送の一時解除方法

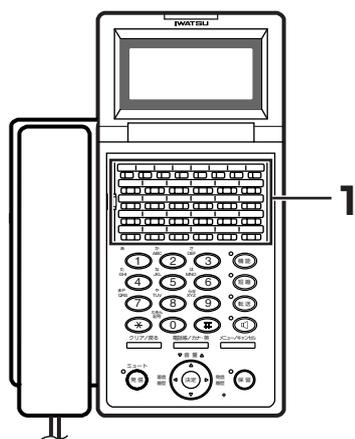


- 1 赤色に点灯中の「DIN転送」ボタンを押します。

### Note

- 一時解除が完了した場合、「DIN転送」ボタンが消灯します。
- 一時的に転送することをやめますので、以降かかってきた電話は転送されません。
- 一時解除が行えるのは、登録されている場合のみです。
- 外出先から帰ってきたときに便利です。
- 「DIN転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 転送の開始方法

- 1 消灯している「DIN転送」ボタンを押します。

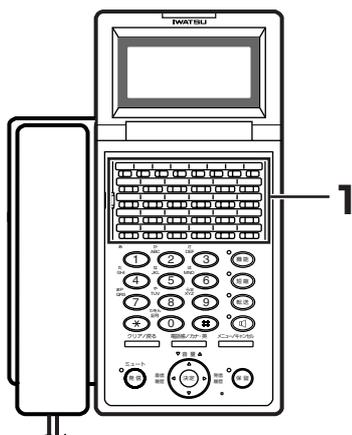


### Note

- 転送開始が完了した場合、「DIN転送」ボタンが赤色に点灯します。
- 以降かかってきた電話は転送されます。
- 転送開始が行えるのは、登録されている場合のみです。
- 外出するときに便利です。
- 「DIN転送」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外出先から転送先変更／登録方法


- 1 外出先のサブアドレス発信ができる電話機から、転送登録されている電話番号を押します。
- 2 「サブアドレス」ボタン（電話機によって異なります）を押します。
- 3 リモート特番を押します。
- 4 「2」ボタン（登録種別＝転送先変更・登録）を押します。
- 5 転送先の電話番号を押します。

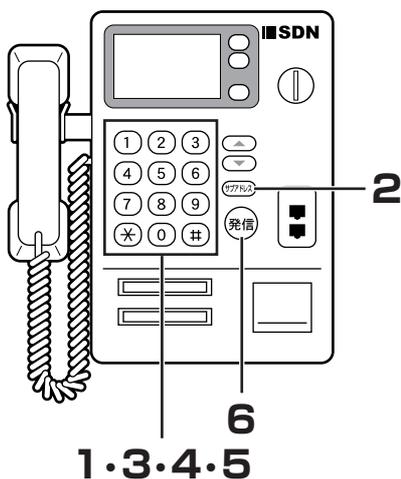

### Note

- 「リモート特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- ISDN公衆電話等からご利用になれます。

## 外線に関する機能

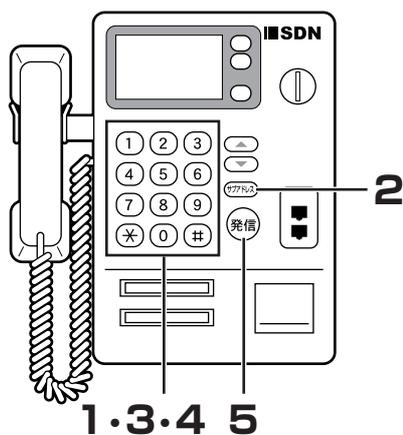

 **Note**

「リモート特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 外出先から転送先の取り消し方法

- 1 外出先のサブアドレス発信ができる電話機から、転送登録されている電話番号を押します。
- 2 「サブアドレス」ボタン（電話機によって異なります）を押します。
- 3 「リモート特番」を押します。
- 4 「3」ボタン（登録種別＝転送先取り消し）を押します。
- 5 「発信」ボタン（電話機によって異なります）を押します。


## 外出先から転送の一時解除方法

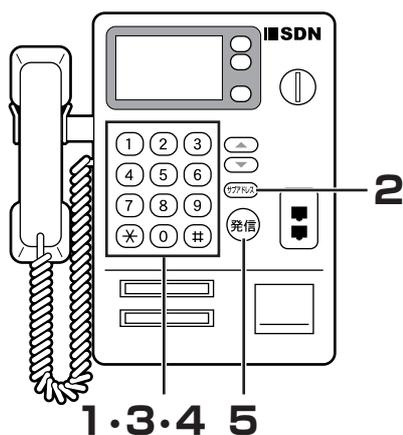
 **Note**

「リモート特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

- 1 外出先のサブアドレス発信ができる電話機から、転送登録されている電話番号を押します。
- 2 「サブアドレス」ボタン（電話機によって異なります）を押します。
- 3 「リモート特番」を押します。
- 4 「0」ボタン（登録種別＝転送一時解除）を押します。
- 5 「発信」ボタン（電話機によって異なります）を押します。

## 外出先から転送の開始方法

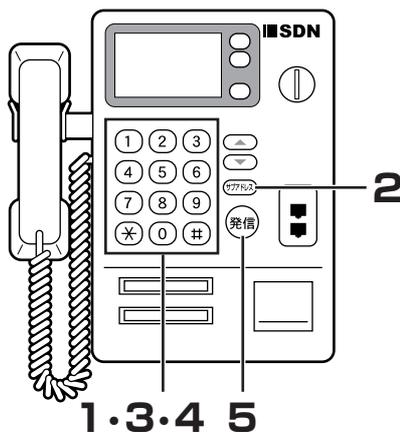

- 1 外出先のサブアドレス発信ができる電話機から、転送登録されている電話番号を押します。
- 2 「サブアドレス」ボタン（電話機によって異なります）を押します。
- 3 「リモート特番」を押します。
- 4 「1」ボタン（登録種別＝転送開始）を押します。
- 5 「発信」ボタン（電話機によって異なります）を押します。

### Note

- 操作が正常に完了した場合、呼出音となります。またできなかった場合は話中音となります。
- この操作はISDN回線に限り行えて、携帯電話等からは行えません。
- 登録操作するためには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 「リモート特番」はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## i・ナンバー

NTTのi・ナンバーサービスを利用できます。呼び出す内線電話機、内線代表番号をあらかじめ指定します。

### Note

- i・ナンバーサービスへの加入が必要です。
- 呼び出す電話機はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 固定不在転送

あらかじめ登録している電話機に、着信を自動的に転送することができます。

### Note


- 転送先の電話機はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 不在転送、話中／未応答転送、未応答転送の3種類の転送モードがあります。データ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# DISA 〈ダイレクトインワードシステムアクセス〉

外からプッシュ信号でシステムの機能をコントロールすることができます。

## 一般のアクセス方法


あらかじめ設定したDISA外線に外からダイヤルすると、システムが応答し内線電話機を直接呼び出すことができます。なお、この場合、あらかじめパスワードを設定することもできます。

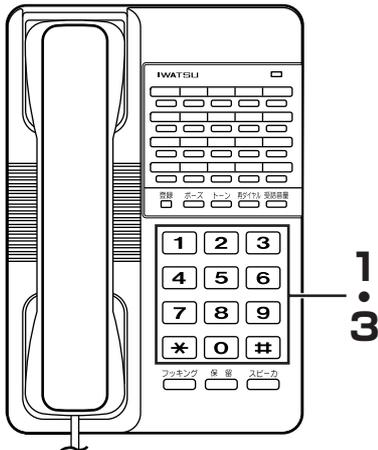

- 1 外出先からプッシュホン電話機でDISA外線にダイヤルします。
- 2 「ピピ」というリクエスト音（または音声案内）が聞こえます。
- 3 呼び出し先の内線番号をダイヤルします。
- 4 特定の内線と直接通話ができます。

### Note

- かけた内線電話機が話中だった場合、強制呼び出しができます。強制呼び出しを行うには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- 話中の状態で「\*」ボタンを押します。
- 話中の内線電話機に強制呼び出し音が鳴ります。
- DISAを行うにはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

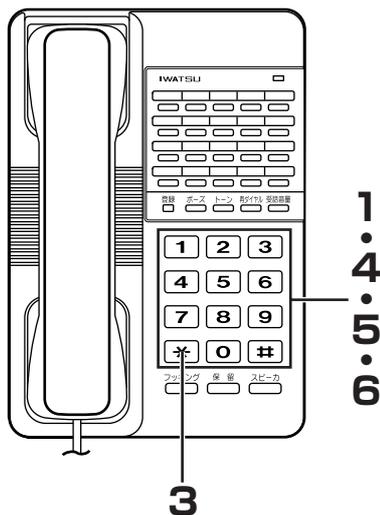

**Note**

一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出しを行うには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 外出先から内線電話機の一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出し方法

- 1 外出先からプッシュホン電話機でDISA外線にダイヤルします。
- 2 「ピピ」というリクエスト音（または音声案内）が聞こえます。
- 3 そのままの状態ですべての「\*」ボタンを押します。
- 4 パスワードを登録してある内線電話機の番号を押します。
- 5 パスワードを押します。  
※このとき「#」ボタンを2回押すと、手順（2）の状態に戻ります。ただし、やり直しは3回以内です。
- 6 「一斉呼び出し特番」、「グループ呼び出し特番」、「ページング呼び出し特番」の1つを押します。
- 7 「〇〇さん、応答願います」のように呼びかけます。
- 8 呼び出し相手が応答したら、お話しします。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DISAユニット付き  
多機能電話機


5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に


## DISA 〈ダイレクトインワードシステムアクセス〉

## 内線電話機を介して外線発信またはグループ外線発信方法

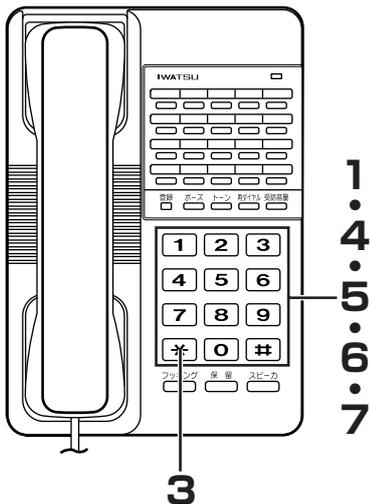
 **Note**

電話機パスワード、外線アクセス番号、外線グループアクセス番号を行うには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 1 外出先からプッシュホン電話機でDISA外線にダイヤルします。
- 2 「ピピ」というリクエスト音（または音声案内）が聞こえます。
- 3 そのままの状態ですべての「\*」ボタンを押します。
- 4 パスワードを登録してある内線電話機の番号を押します。
- 5 パスワードを押します。  
※このとき「#」ボタンを2回押すと、手順（2）の状態に戻ります。ただし、やり直しは3回以内です。
- 6 外線アクセス番号または外線グループアクセス番号を押します。  
内線を介してつながった外線発信音が聞こえます。  
※このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻ります。
- 7 相手の電話番号（または短縮番号）を押します。
- 8 相手とつながったら、お話しします。

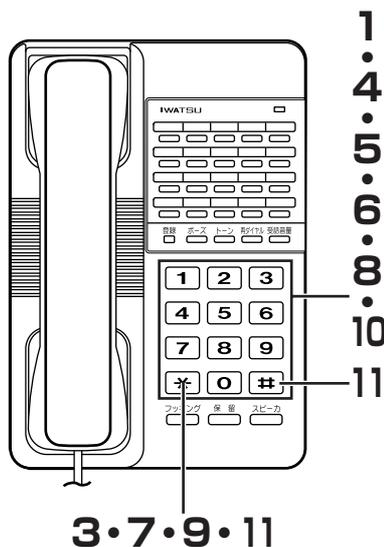

**Note**

電話機パスワード、リモート特番、転送電話グループナンバーを行うには、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## DISA外線から転送電話を登録する方法

- 1 外出先からプッシュホン電話機でDISA外線に押しします。
- 2 「ピピ」というリクエスト音（または音声案内）が聞こえます。
- 3 そのままの状態ですべてのボタンを押します。
- 4 パスワードを登録してある内線電話機の番号を押します。
- 5 パスワードを押します。  
※このとき「#」ボタンを2回押すと、手順（2）の状態に戻ります。ただし、やり直しは3回以内です。
- 6 「リモート特番」を押します。  
※このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻ります。
- 7 そのままの状態ですべてのボタンを押します。
- 8 転送電話グループナンバー（1～4）を押します。
- 9 「\*」ボタンを押します。
- 10 転送先の電話番号を押します。
- 11 そのままの状態ですべてのボタンを押します。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
DISAユニット付き  
多機能電話機

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

# 内線に関する機能

### ■フレキシブルナンバリングプラン

内線電話番号、機能特番を登録することができます。

- 内線番号（1～4桁）を登録することができます。  
お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ■内線テナント

各電話機を内線グループに分けることができます。内線テナントグループに分けられた電話機は、同一グループ間での電話機との通話は可能ですが、他グループの電話機との通話はできません。

- 最大32個の独立した内線テナントグループに分けることができます。
- 内線テナント番号「0」に設定された電話機では、すべての内線と通話が可能になります。

### ■内線通話規制

内線の通話を規制することができます。

- 電話機によって内線相互の通話、ホットライン、不在転送、話中転送、未応答転送を規制することができます。ただし、規制されていない電話機とは通話できます。

#### Note

- ・内線通話規制されている電話機間で通話したい場合は、内線通話規制されていない電話機による自動転送、会議通話、その他内線キャンプオン、不在転送、話中転送、未応答転送などで通話することができます。
- ・内線通話規制する電話機はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

# 通話料金に関する機能

### ■通話明細出力

オプション

電話機ごとに通話明細をプリンタで印刷、またはパソコン等に出力することができます。

- 通話の通し番号、日付、内線電話機番号、通話開始時刻、使用外線番号、通話時間、発信ダイヤル、通話料金などの明細をプリンタで印刷、またはパソコン等に出力することができます。

#### Note

- ・通話明細の連続番号は001～999の繰り返しです。
- ・日付が変わると改ページされます。
- ・通話明細出力の指定、出力条件は、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- ・通話明細データをパソコン等に出力する場合、データ設定により、LAN（ローカルエリアネットワーク）経由で出力させることができます。

### ■課金装置接続

オプション

通話明細データを解析し、課金管理を行うことができます。

- 課金管理を行う装置については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### Note

- ・接続できる課金装置は1台のみです。
- ・通話明細データの出力先はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### ■予算オーバー発信規制

あらかじめ登録したグループ予算額を超えたとき、その内線グループの発信を規制することができます。対象とする電話機をデータ設定により、登録することで規制することができます。

# 専用線に関する機能

## LD/SR (OD) 専用線

オプション

専用線がLD、SR (OD) 専用回線の場合も対応することができます。

- 専用線トランクユニットを付け加えることにより、発信時は外線として、着信時は内線として扱うことができます。
- LD/SR (OD) 専用線から、本システムに接続する場合は、単独電話機の機能を参照してください。



### Note

専用線トランクユニットは、あらかじめ取付が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 専用線タンデム接続

専用線を用いてタンデム中継を行うことができます。



### Note

- タンデム変換ダイヤルは最大400テーブルを設定できます。各変換テーブルに、専用線からの受信ダイヤル桁数、使用する外線グループ番号、および24桁以内の変換ダイヤルを登録します。
- 変換ダイヤルデータには、「0」～「9」、「\*」ボタン、「#」ボタン、およびポーズを登録できます。
- タンデム変換を行う変換テーブルは、データ設定により、あらかじめ登録が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1  
前に  
ご利用  
いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機

5  
ISDN

6  
システム  
機能


7  
ご参考  
に

# 専用線に関する機能


## 閉番号方式

専用線で接続されているTELMAGEシステム間で内線通話ができます。

- 専用線で接続されているTELMAGEシステムの内線どうしは、呼び出す相手の内線番号をダイヤルするだけで通話することができます。
- 3つのシステムが専用線で接続されている例

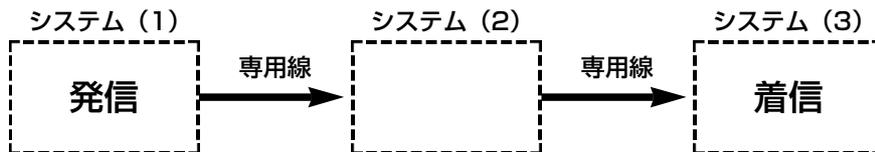

- システム (1) の内線電話機から、システム (3) の内線電話機を呼び出す場合は、以下の手順で行います。

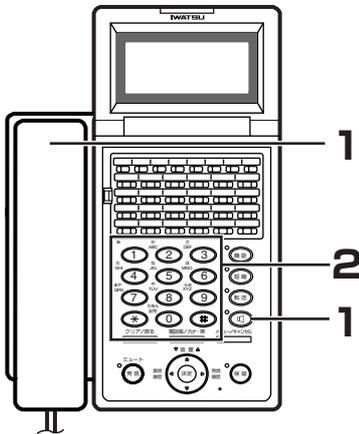

- 1 システム (1) の内線電話機の手話器を取り上げるか、「スピーカ」ボタンを押します。  
「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 2 呼び出したいシステム (3) の内線番号をダイヤルします。
- 3 相手とつながったら、お話しします。

### Note

- 特殊特番は、システムごとに最大32個登録できます。各特殊特番には、専用線からの受信ダイヤル桁数、使用する外線グループ、および24桁以内の変換ダイヤルを登録します。
- 変換ダイヤルデータには、「0」～「9」、「＊」、「#」ボタン、およびポーズを登録できます。
- 特殊特番はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## TLAD接続

オプション

局線インタフェースで専用線を収容することができます。

### Note

使用することのできる機能は、内線個別呼び出し、内線代表呼び出し、ページング、中継台一斉呼び出しです。

## その他の機能に関して

### 着信鳴音優先順位

呼び出し機能には以下のような優先順位がきめられています。ただし、同じ呼び出しが同時に入っている場合は、着信順となります。

優先順位	呼び出し状態	優先順位	呼び出し状態
0	優先内線着信（音声）	9	外線キャンブオン
1	優先内線着信（トーン）	10	外線着信
2	内線音声呼び出し	11	内線リコール
3	タイムコール	12	内線コールバック
4	モーニングコール	13	内線キャンブオン
5	転送保留コール	14	内線トーン
6	外線リコール	15	ドアホン
7	外線コールバック	16	ページング
8	外線着信アラーム	17	BGM



#### Note

強制呼び出しができる内線電話機の呼び出しは最優先します。

### 内部保留音

外線、内線、専用線の通話を保留すると、相手に保留音を流すことができます。6曲の保留音からいずれか一つを選択することができます。

〈保留音の曲名〉

1.瞳がほほえむから

2.HERE COMES THE SUN3

3.ハイ・ホー1

4.未来予想図Ⅱ

5.I NEED TO BE IN LOVE

6.ハッヘルベルのカノン



#### Note

保留音の選択はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

### 外部保留音

オプション

外線、内線、専用線の通話を保留すると、相手に外部に接続した音源の保留音を流すことができます。  
※外部保留音源が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
ユニット  
付き  
多機能  
電話機


5  
I  
SDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

# BGM

空いている多機能電話機のスピーカ、外部スピーカから音楽を聞くことができます。

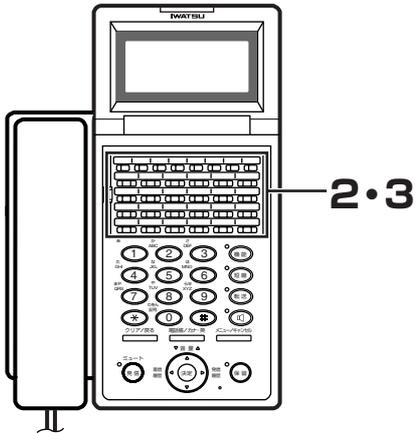

### 多機能電話機のスピーカの場合

- 1 電話機が空いていることを確認します。
- 2 「BGM」ボタン（または「機能」＋「6」「2」ボタン）を押すと、BGMが聞こえます。
- 3 そのままの状態ですべて「BGM」ボタン（または「機能」＋「0」「6」「2」ボタン）を押すと、BGMが止まります。

※外部BGM音源が必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### Note

- 「BGM」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。
- BGMは「センサーで検知して多機能電話機のスピーカから一斉放送を開く」<センサー検知一斉放送>（188ページ）とは、併用できません。

### 外部スピーカで音楽を流す場合

オプション

BGMアンプが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## センサー

### センサーで検知して多機能電話機のスピーカから一斉放送を聞く<センサー検知一斉放送>

オプション

緊急地震速報機などの外部機器を接続し、センサー検出時に、指定した多機能電話機のスピーカから一斉放送（緊急地震速報など）を聞くことができます。

- 一斉放送中は、電話機のスピーカが最大音量になります。また、着信ランプが赤色に点滅します。
- 一斉放送は、多機能電話機を使用していないときに聞くことができます。お話し中や着信を受けている場合など、多機能電話機の使用中は聞けません。
- 一斉放送を聞くことができる多機能電話機の台数は同時に200台まで可能です。

#### Note

- BGM（188ページ）とは、併用できません。
- 外部スピーカで一斉放送を流すこともできます。この場合、ページングアンプが必要になります。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 音声案内

外線や内線からかかってきた電話に対し、音声による案内サービスができます。

## 音声案内サービス概要

オプション

音声案内サービスには以下のようなものがあります。(固定メッセージ例)

- 接続案内サービス
- ダイレクトインワードサービスアクセス
- 外線への自動応答メッセージ
- 転送電話の応答メッセージ

番号	状態	メッセージ
01	案内サービス	可変メッセージのみ
02	DISA	こちらは、ダイレクトインサービスです。おかけの電話機がブッシュホンでしたら発信音の後に、内線番号をダイヤルしてください
03		こちらは、ダイレクトインサービスです。おかけの電話機がブッシュホンでしたら発信音の後に、内線番号をダイヤルしてください
04		但しコレクトコールではお呼び出しできません
05		ピー (発信音)
06~09	外線自動応答1	本日の業務は終了致しました。おそれ入りますが、就業時間におかけ直してください
10~13	外線自動応答2	おそれ入りますが本日は定休日です
14~17	転送電話	転送電話です
18	話中音	ただいま、お話し中です
19	警告音	おかけになった番号は、使われておりません
20	ドント・ディスターブ	ただいまお呼び出しできません
21	不在メッセージ	ただいま不在のため、お呼び出しできません
22	モーニングコール	こちらは、モーニングコールサービスです。ダイヤルをどうぞ
23	モーニングコール応答	こちらは、モーニングコールサービスです。お時間になりました
24	音声案内録音	録音を開始します。メッセージをどうぞ
25	音声案内録音	録音を取り消しました
26	音声案内録音不可	ただいま録音できません
27	音声案内録音終了	録音を終了します
28	音声案内録音再生	録音を再生します
29	登録完了	登録を受け付けました
30	登録取り消し	登録を取り消しました
31	簡易着信呼均等分配 (簡易ACD)	ただいま呼び出しをおこなっていますので、おそれ入りますがそのままの状態ですばらくおまちください

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機


4  
多機能電話機  
DSSユニット付き

5  
ISDN

6  
システム機能

7  
ご参考に

## 音声案内

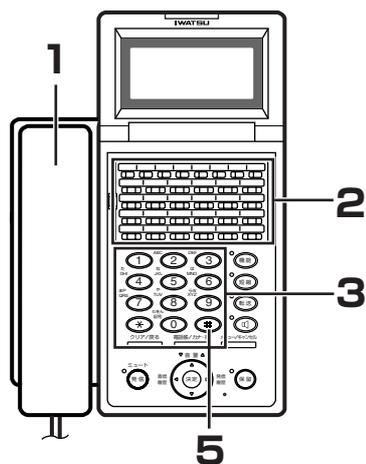

## 可変メッセージの録音

オプション

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「音声案内録音」 ボタンを押します。
- 3 メッセージ番号を押します。
- 4 受話器を通じてメッセージを録音します。
- 5 「#」 ボタンを押します。




## Note

- すでにメッセージ登録されている場合、または登録メモリがない場合は、登録不可のメッセージが流れます。
- 可変メッセージの番号は01～60まであります。
- 登録できる可変メッセージは総計120秒です。
- 「音声案内録音」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 可変メッセージの消去

オプション

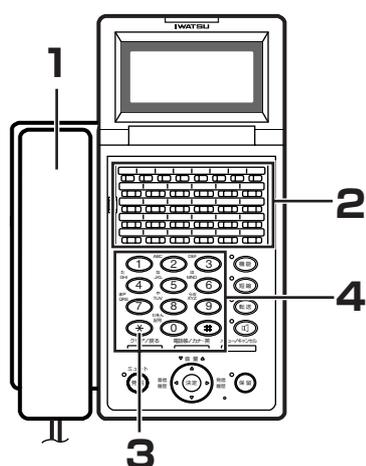

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「音声案内録音」 ボタンを押します。
- 3 「\*」 ボタンを押します。
- 4 消去するメッセージ番号を押します。




## Note

- 「音声案内録音」ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 可変メッセージの再生

オプション

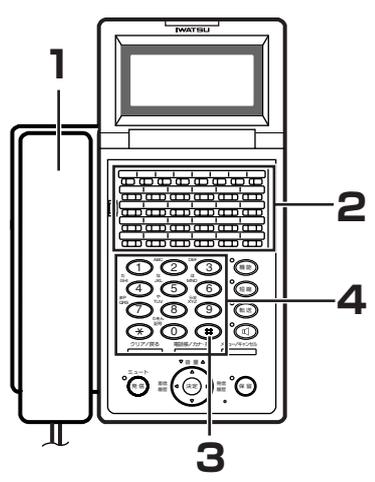


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「音声案内録音」 ボタンを押します。
- 3 「#」 ボタンを押します。
- 4 再生するメッセージ番号を押します。

### Note

「音声案内録音」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 全可変メッセージの再生

オプション

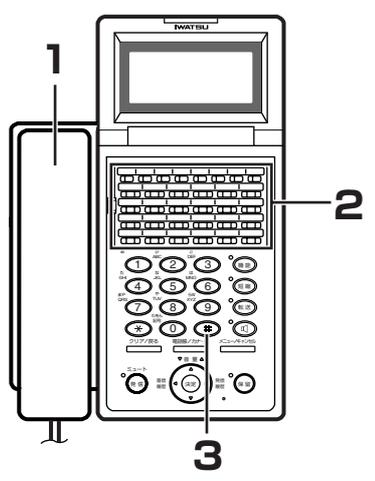


- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「音声案内録音」 ボタンを押します。
- 3 「#」 ボタンを2回押します。

### Note

「音声案内録音」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 全固定メッセージの再生

オプション

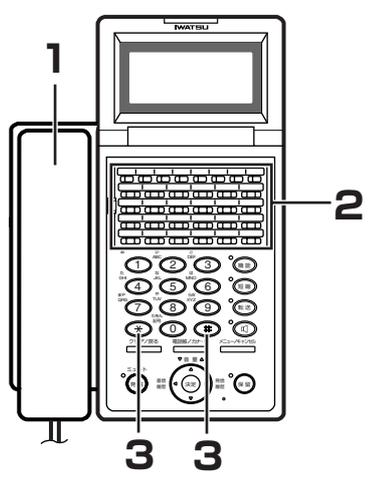

- 1 受話器を取り上げます。
- 2 「音声案内録音」 ボタンを押します。
- 3 「#」、「\*」 ボタンの順に押します。

### Note

「音声案内録音」 ボタンはデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。

## 音声案内

## 接続案内メッセージ

オプション

DISA回線に応答できない場合、相手に以下のメッセージを流すことができます。

状態	メッセージ
話中音送付	ただいまお話し中です
警告音送付	おかけになった番号は使われておりません
ドント・ディスターブ	ただいまお呼び出しできません
不在	ただいま不在のためお呼びだしできません

## ハウラ音送付

受話器が外れたままのとき、「ピー」という音を鳴らして受話器の戻し忘れを防止します。



## Note

警告音が30秒鳴っても受話器が置かれなない場合は、警告音が止まりますので受話器を戻してお使いください。

## モーニングコール応答レポート

オプション

モーニングコールの呼び出し時間、内線電話機番号、応答結果をプリンタに出力して印刷することができます。



## Note

- モーニングコール応答レポートの出力先はデータ設定により、あらかじめ登録が必要です。登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- プリンターはRS-232Cシリアルポートを持っているプリンターが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ご利用いただく前に

## ■IP多機能電話機/IPNETのセキュリティについて

暗号化などのセキュリティ機能はありません。ルータなどのセキュリティ機能をお使いください。

## ■音声の品質について

通話中に音声の途切れ、ノイズ、エコーなどがあっても故障ではありません。

●次の場合、エコーやノイズ、通話の途切れが気になる事があります。

- ネットワークのデータトラフィックが増大した場合。
- インターネット経由の場合。
  - ※契約しているプロバイダなどの環境にも影響されます。(ベストエフォート)
- ADSL回線をお使いの場合。
  - ※回線を提供しているキャリアにご相談ください。最悪、通話が切れる事もあります。
- 他の多機能電話機やコードレス電話機を音声で呼出し、内線ハンズフリー応答機能が働く場合。
- ドアホン通話の場合。
- 会議通話の場合。
- ボイスメール装置で通話録音を行う場合。
- アナログ系の外線や専用線をお使いの場合。
- 通話中の相手の方が保留した場合の保留音。
- 転送電話でIP以外の回線で通話した場合。

● お話が終わって切るときや、外線ボタンを押し替えたときに、異音が瞬間的に出る場合があります。

● IP多機能電話機ではアナログ回線をハンズフリーで発信操作する場合のダイヤルトーンが途切れる事があります。

※マイクOFF、またはミュートボタンを押してお使いください。

● お話している相手の方の周囲騒音が著しく大きいとき、こちらの音声がとどかない事があります。

## ■IPNETについて

● 通話中に、まれに「ピッ」と音になる事があります。

● FAXをお使いの場合、ネットワーク環境により画像が歪んだり、線が入ったり、改ページが正常でない事などがあります。

● 音声圧縮にG.729をお使いの場合、音声以外（FAX、保留音、PB信号、各種トーン）は歪んで聞こえます。また、FAXやモデムでの通信はできません。

## ■IP電話サービスについて

● IP電話サービスのための専用ユニットはルーター機能を搭載しています。LAN側に接続したパソコンでインターネット接続が可能ですが、電話機能を優先しているためWANが高速であってもインターネットのデータ通信速度が遅くなる事があります。

● IP電話サービス、IWATSU NET、およびピア・ツー・ピアを「外線」ボタンに割り付けてある場合、イーサケーブルが外れたり、ADSLモデムの電源が切れたとき、対象となるすべての「外線」ボタンが赤色で点灯します。

## IP電話サービス

IP電話サービス提供会社と契約することで一般公衆回線と同様に「外線」ボタンに登録し、外線発信、着信保留転送などの各種サービス機能をご利用できます。

- 電話をかけるときは、ISDN回線と同様にダイヤルの最後に「#」ボタンをダイヤルします。また、ダイヤルは市外局番からダイヤルしてください。
- 対応しているIP電話サービス提供会社の情報など、各種情報は次のホームページなどでご確認ください。  
<http://www.iwatsu.co.jp/>
- ご契約したIP電話サービス提供会社のホームページなどで、以下の内容をご確認ください。
  - ・発信できないダイヤル（例：110、119などの緊急番号、その他）などの情報。
  - ・その他の注意事項。
- 多機能電話機などに表示される課金は目安であり、正確な内容を表示していません。

### Note

- ・ IP電話サービスを利用するには、プロバイダ、ADSLなどの回線、IP電話サービスの契約が必要です。
- ・ 「110番」、「119番」などIP回線で発信しても電話番号により発信できない場合は、あらかじめ登録した外線グループの空き外線を自動的に使用して発信されます。  
この場合、一般公衆回線であるため課金されます。また最初に表示していた「外線」ボタンのランプは消灯し、他の「外線」ボタンのランプが緑色で点滅します。
- ・ IP電話サービスユニットはあらかじめ取り付けが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## IWATSU NET

あらかじめダイナミックDNSサービスに電話番号を登録する事で、IP電話サービスの契約がなくてもIWATSU NETに対応した製品どうしでお話ができます。

発信者番号はデータ設定により、あらかじめ登録することで着信表示することができます。

### Note

- ・ IP電話サービスを利用するには、プロバイダ、ADSLなどの回線の契約、ダイナミックDNSの登録が必要です。
- ・ 相手先がIWATSU NETに登録されていないとIWATSU NETを使用した発信はできません。相手先が登録していない場合には、あらかじめ登録した外線グループの空き外線を自動的に使用して発信されます。  
一般公衆回線を使用した場合は課金されます。また最初に表示していた「外線」ボタンのランプは消灯し、他の「外線」ボタンのランプが緑色で点滅します。
- ・ あらかじめ専用のユニットの取り付けが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ピア・ツー・ピア

お話ししたい相手の機器のIPアドレスが判明しているとき、かつIPアドレスが変更されることがない場合は、あらかじめ登録したIPアドレス宛に発信することができます。電話番号はデータ設定により、あらかじめ登録しておく必要があります。



### Note

- IP電話サービスを利用するには、プロバイダ、ADSLなどの回線の契約が必要です。
- あらかじめ専用のユニットの取り付けが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## IPNET

IP網で専用線のようにシステム間で通話ができます。  
発信時は外線として、着信時は内線として扱うことができます。  
専用線に関する機能（185ページ）を参照してください。



### Note

IPNETユニットはあらかじめ取り付けが必要です。IP網の条件についてもお買い求めの販売店にお問い合わせください。

## IP多機能電話機

IPで接続される電話帳機能の付いた多機能電話機を収容できます。



### Note

あらかじめ専用のユニットの取り付けが必要です。IP網の条件についてもお買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ナースコールシステム機能

## ナースコールシステム

オプション


ナースコールシステム機能では、アイホン製ナースコール制御機とケアコム製ナースコール制御機の2種類のメーカーに対応しています。

## ● 必要機器

- アイホン／ケアコム用ライセンス（IX-CCSUにPCプログラマからのライセンス投入が必要）
- IX-4CSUB-R／IX-6CSUB（S5）（DC-BS5-S／DC-BS5収容時に必要）
- IX-ISUB64（ナース制御機との接続に必要）
- IX-DCDCM-L（IX-4CSUB-R／IX-6CSUB（S5）／IX-ISUB64収容時に必要）
- DC-PS7、DC-PS8（岩通製PHSのみ対象、自営標準PHSは対象外）
- DC-BS5-S／DC-BS5（DC-PS7、DC-PS8収容時に必要）

## ● 機能説明（アイホン製／ケアコム製 共通機能）

- (1) 患者からのナースコール呼び出し操作により、あらかじめ設定されたDC-PS7、DC-PS8端末を呼び出すことができます。

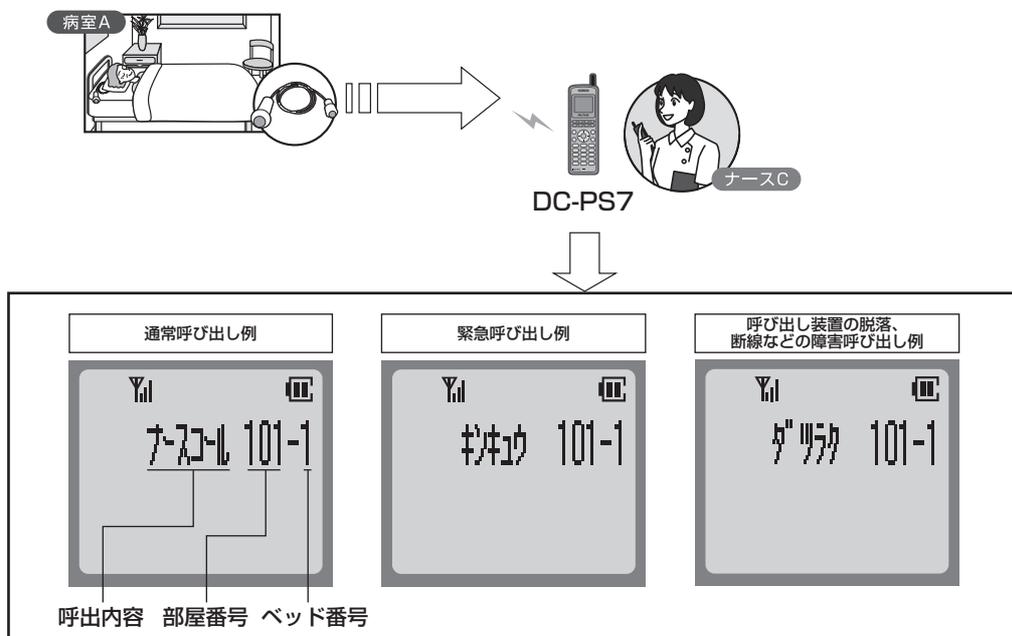

※表示内容は、ナースコール制御機の設定により異なりますので、接続システムにより異なる場合があります。

- (2) DC-PS7、DC-PS8端末を使用し、ナースから患者を呼び出すことができます。

例) 401号室1番ベットを呼び出す場合

操作：\*401\*1\*通話キー

「病室番号」 「ベット番号」

- (3) DC-PS7、DC-PS8端末を使用し、ナースから病室への一斉放送を行うことができます。

例) 自分が登録されているナースコール制御装置の配下に一斉放送する場合


操作：\*9999\*通話キー

## Note

- ナースコールサービスを利用するには、アイホン／ケアコム製のナースコール制御機などを、別途手配する必要があります。
- アイホン／ケアコム製ナースコール制御機側の設定方法に関しては、該当メーカーの販売店にお問い合わせください。
- 自営標準対応の他社製デジタルコードレス電話機でも本機能を利用できる端末があります。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

●機能説明（アイホン製 専用機能）

(1) 患者からのナースコール呼び出し操作により、DC-PS7、DC-PS8端末が呼び出されたとき、呼び出された端末には、あらかじめ登録された患者名を漢字でディスプレイに表示させることができます。

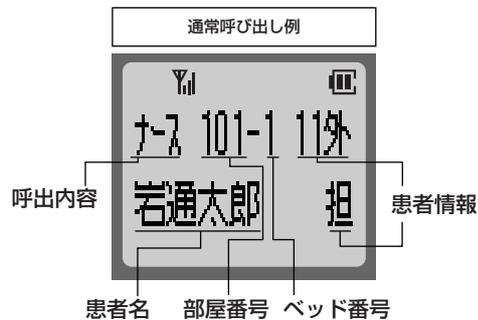

※表示内容は、ナースコール制御機の設定によります。

(2) DC-PS7、DC-PS8を使用し、ドアホンとの通話中にナースコール制御装置に接続されている電気錠をリモートで操作できます。

例) ドアホンとの通話中にドアを開錠する場合

操作：# 1 2 3 4 #

「開錠アクセス番号」

※開錠アクセス番号は、ナースコール制御機の設定によります。

# W-VPNサービス対応

## W-VPNサービス対応

オプション

ウィルコム社が提供するW-VPNサービスに対応しています。

- W-VPNサービスを利用すると、会社でも外出先でもウィルコムのエリア内であれば全国どこでも内線番号で通話ができるようになります。



### Note

ウィルコム社が提供するW-VPNサービスに契約し、ウィルコム製のW-VPN対応電話機などを別途手配する必要があります。

# KDDIビジネスコールダイレクト対応

## KDDIビジネスコールダイレクト対応

オプション

KDDI社が提供するKDDIビジネスコールダイレクトに対応しています。

- KDDIビジネスコールダイレクトを利用すると、会社でも外出先でもau携帯電話のエリア内であれば全国どこでも内線番号で通話できるようになります。



### Note

KDDI社が提供するKDDIビジネスコールダイレクトに契約し、au携帯電話などを別途手配する必要があります。

# NTT docomoオフィスリンク対応

## NTT docomoオフィスリンク対応

オプション

NTT docomo社が提供するオフィスリンクに対応しています。

- 全国のFOMAエリアで、携帯電話（FOMA）をお客様オフィスの内線電話としてご利用いただけるサービスです。
- グループ内の携帯電話（FOMA）と内線番号を利用した定額通話が可能です。



### Note

NTT docomo社が提供するオフィスリンクに契約し、NTT docomo携帯電話などを別途手配する必要があります。

1  
前に  
ご利用  
いただく

2  
多機能  
電話機

3  
単独  
電話機

4  
DSS  
多機能  
電話機  
ユニット  
付き

5  
ISDN

6  
システム  
機能

7  
ご参考  
に

# 停電のとき

### 停電用専用ユニット

オプション

- 停電したときは、停電用専用ユニットの付いている電話機から外線発信、着信応答することができます。
- 停電になったときは、停電用専用ユニットの付いている電話機が自動的に使用できる状態に切り替わります。
  - ・外線発信  
電話機の受話器を取り上げて、ダイヤルボタンを押して発信します。
  - ・着信応答  
「ブルルルル、ブルルルル」という着信音が鳴ったら受話器を取り上げてお話しします。
- 停電が復旧したときは、自動的に多機能電話として使用できる状態に戻ります（ただし、通話中に停電が復旧した場合は受話器を置くまで停電用電話機として通話を継続することができます）。
- 停電したときは、VoIP機能はご利用できません。



#### Note

あらかじめ専用ユニットの取り付けが必要です。お買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 7. 参考に

1  
前に  
ご利用いただく

2  
多機能電話機

3  
単独電話機

4  
多機能電話機  
DSSユニット付き



5  
ISDN


6  
システム機能

7  
参考に

# 故障！とお考えになる前に

次の診断シートに従って主装置を点検してください。

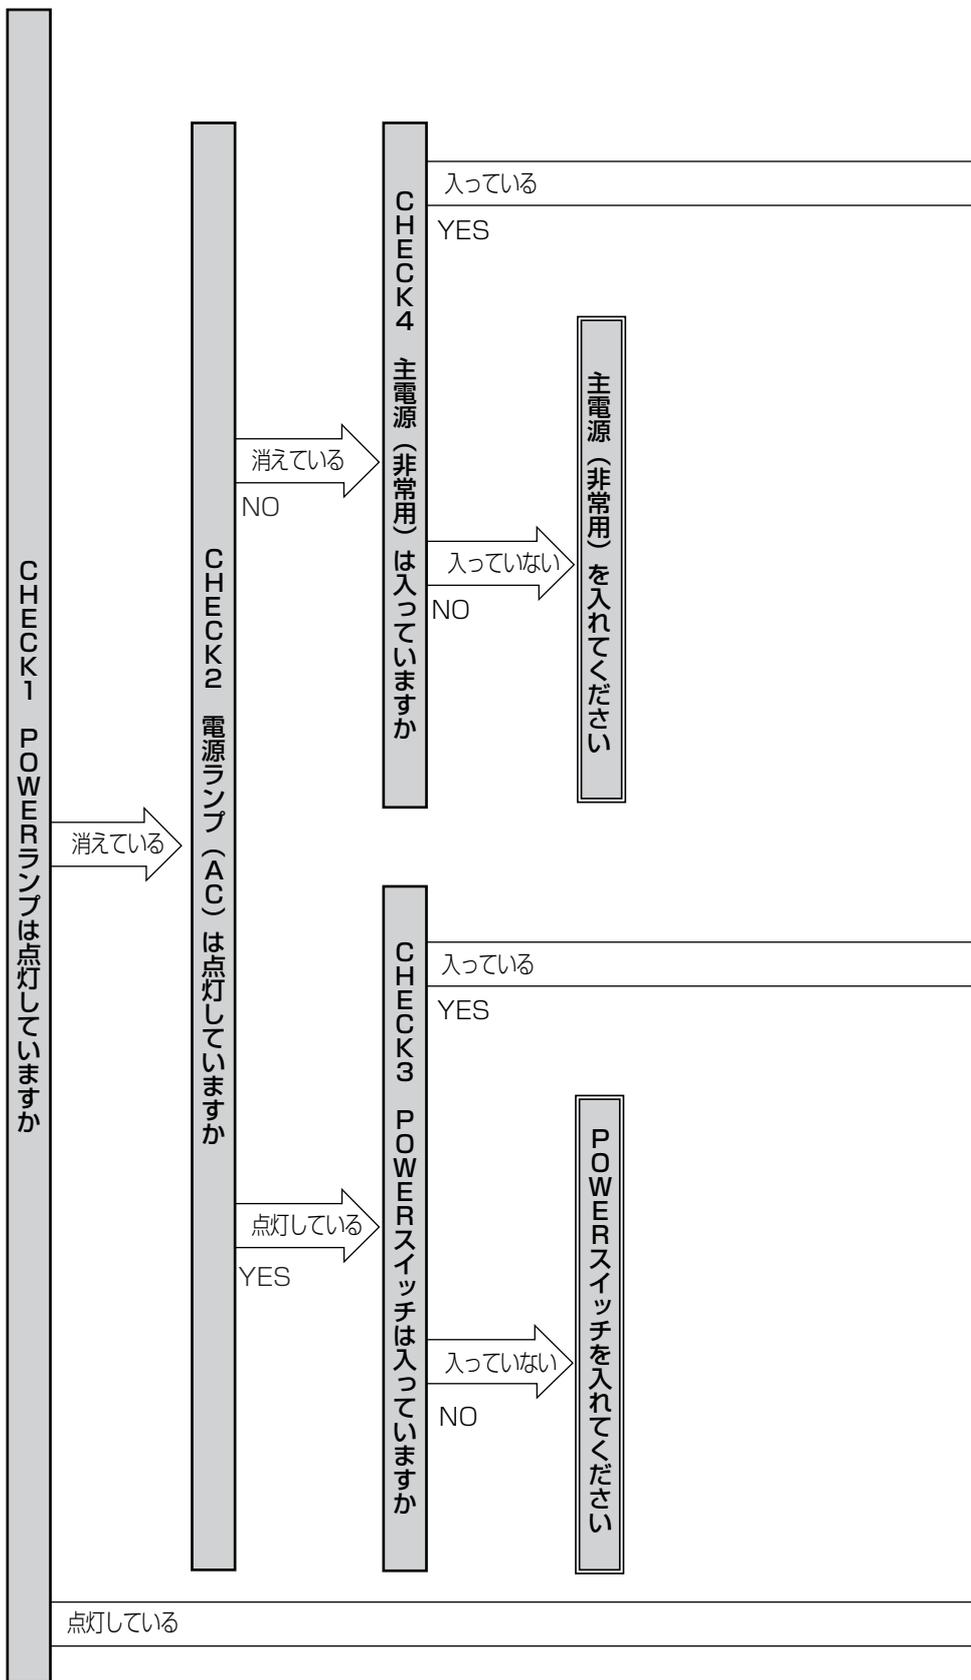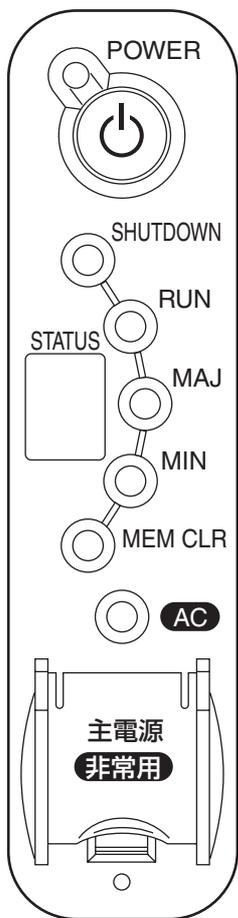

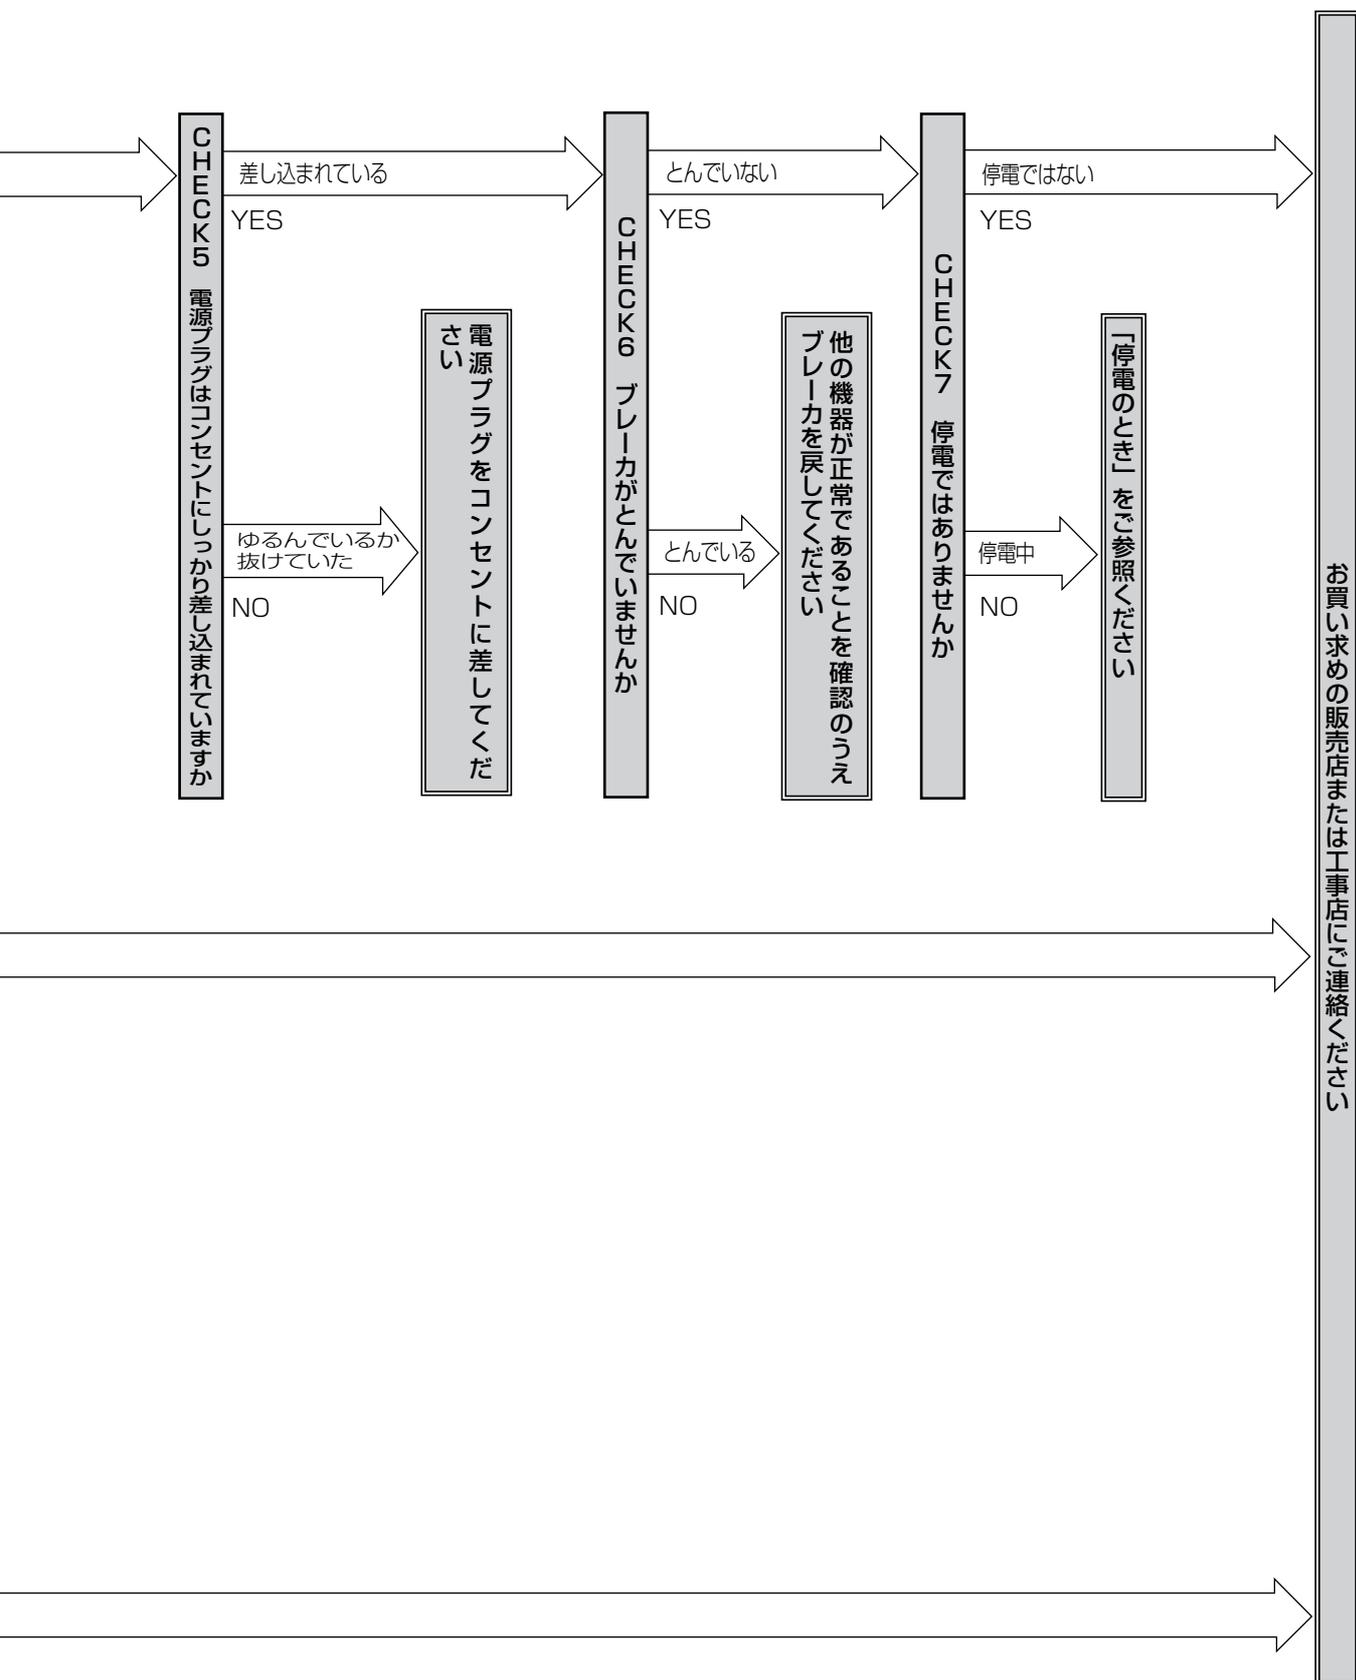

- 1 前に  
ご利用いただく
- 2 多機能電話機
- 3 単独電話機
- 4 多機能電話機  
DSSユニット付き
- 5 ISDN
- 6 システム機能
- 7 参考

# アフターサービスについて

### ●この商品には保証書があります。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

なお、以下の記載内容についてご確認ください。

- 設置されている電話機の台数が記載されていること
- お買い求めの日が記載されていること
- お客様のご住所とお名前が記載されていること
- 販売店の住所と名前が記載されていること

### ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。

なお保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

### ●アフターサービスはお買い求めの販売店、もしくは工事店が行います。

万一の故障の修理、移動、増設、移設はすべてお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

### ●保証期間経過後の修理はお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

#### • 補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、最低7年間保有しています。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い求めの販売店、もしくは工事店にお問い合わせください。

#### • 電子情報の消去について

お客様または第三者等が本商品のお取り扱いを誤ったとき、本商品のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、また故障修理などのときに、まれに記憶内容が変化および消失することがあります。重要な内容は必ず控えを取っておいてください。記憶内容が変化および消失したことによる損害については、弊社に重大な過失、故意がない限り、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

アフターサービスについてご不明な点はお買い求めの販売店、もしくは工事店にお問い合わせください。

# MEMO

# MEMO



このたびはTELMAGEをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も本製品のそばなど、いつもお手元に置いてお使いください。

ご不明の点がございましたら、岩崎通信機お客様相談センタへお気軽にご相談ください。

＜お客様相談センタ: ☎ 0120-186102＞

### お客様メモ

お買い求めになった年月日、店名等をご記入ください。  
修理を依頼される時やお問い合わせの時に大変便利です。

設置年月日	年	月	日
設置店名			
住所			
電話番号			

# TELIMAGE 取扱説明書 追補版 (V3.60)

岩崎通信機株式会社


本書は、TELIMAGEシステムのバージョンアップ (V3.60) で新規追加されたサービス機能について、TELIMAGE取扱説明書 (TML162891) を補足するものです。

## 1. Biz モバイルリンク機能の新規追加

### Biz モバイルリンク (システム機能アクセス)

特定の許可された外部電話機から、プッシュ信号にてシステムの機能を利用することができます。

#### 内線電話機を呼び出す

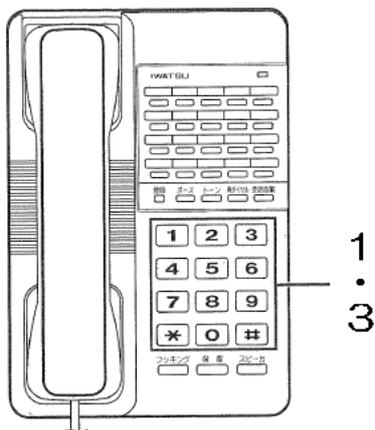


あらかじめ設定した Biz モバイルリンク対象回線に外からダイヤルすると、システムが応答し内線電話機を直接呼び出すことができます。

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 呼び出し先の内線番号をダイヤルします。  
※ このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻り、呼び出しをキャンセルすることができます。
- 4 呼び出し相手が応答したら、お話しします。

#### Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を (0000~3999) または (000~899) にデータ設定する必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 内線電話機の一斉呼び出し、グループ呼び、ページング呼びを行う

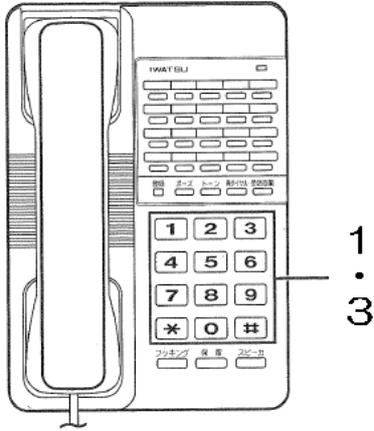

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 「一斉呼び出し特番」、「グループ呼び出し特番」または「ページング呼び出し特番」をダイヤルします。  
※ このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻り、呼び出しをキャンセルすることができます。




### Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出しを行うには、データ設定により、あらかじめ登録する必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 4 呼び出し相手が応答したら、お話しします。

## 外線発信またはグループ外線 発信を行う

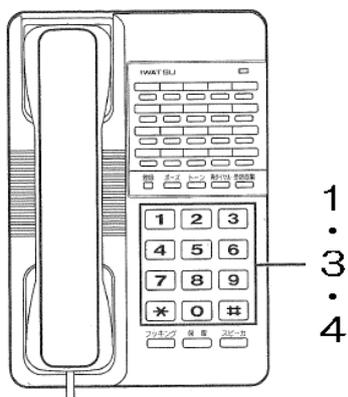


- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 外線アクセス番号または外線グループアクセス番号をダイヤルします。
- 4 相手の電話番号をダイヤルします。
- 5 呼び出し相手が応答したら、お話しします。



### Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 外線アクセス番号、外線グループアクセス番号を行うには、データ設定により、あらかじめ登録の必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## 外線短縮発信を行う

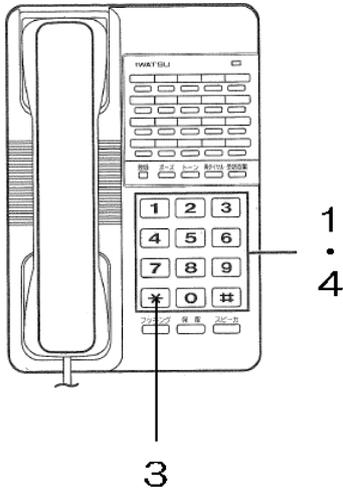

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 そのままの状態ですべての「\*」をダイヤルします。
- 4 つづいてシステム短縮番号または個別短縮番号をダイヤルします。
- 5 呼び出し相手が応答したら、お話しします。



### Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 短縮番号は、システム全体の共通短縮（0000～3999）と（000～899）がご利用になれますが、データ設定よりあらかじめ登録の必要があります。
- ・ また、個別短縮番号（90～99）がご利用になれます。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 電話帳付ボタン電話機

## IX-24KTDXE

### 取扱説明書

この取扱説明書は、お読みになった後も大切に  
保管してください。



**IWATSU**


# 目次

1 はじめに	1
2 各部の名前とはたらき	2
3 基本的な使い方	4
外へ電話をかけるとき<外線発信>	4
外からの電話を受けるとき<外線着信応答>	5
内部の人を呼び出すとき<内線発信>	6
内部から呼び出しを受けるとき<内線着信応答>	7
通話を他の人に回すとき<転送>	8
3人または4人で同時に通話するとき<会議通話>	9
短縮ダイヤルを登録するとき<短縮登録>	10
4 電話帳の登録で文字を入力する	12
文字入力のしかた	12
5 電話帳を利用する	15
電話帳に登録する	15
電話帳でかける	18
電話帳を修正する	21
電話帳を削除する	23
電話帳グループの名前を設定する	25
発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録する	26
6 前に電話をかけた相手に再びかける（発信記録）	27
かけた相手に再びかける	27
発信記録を削除する	28
7 電話をかけてきた相手にこちらからかける（着信記録）	30
かけてきた相手にこちらからかける	30
着信記録を削除する	32
8 受話音量を調節する	34
9 スピーカ音量を調節する	35
10 着信音量を調節する	36
11 メニューから各種音量を調節する	37

# 1 はじめに

この取扱説明書は、IX-24KTDXEの操作方法について説明したものです。その他の事項については、主装置添付の「取扱説明書」を参照してください。

## 2 各部の名前とはたらき

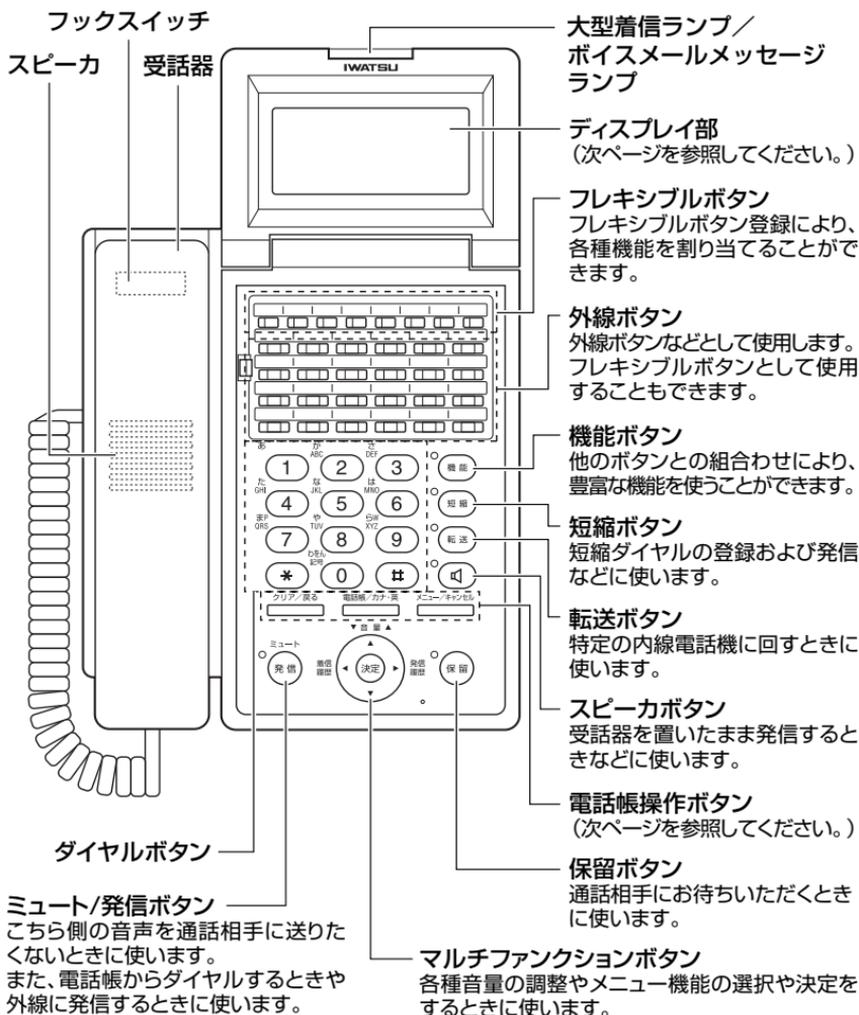

### Note


●本取扱説明書では、マルチファンクションボタンの操作を次のように表します。




▲ 上を押す。  
▼ 下を押す。

◀ 左を押す。  
▶ 右を押す。

## ディスプレイ部

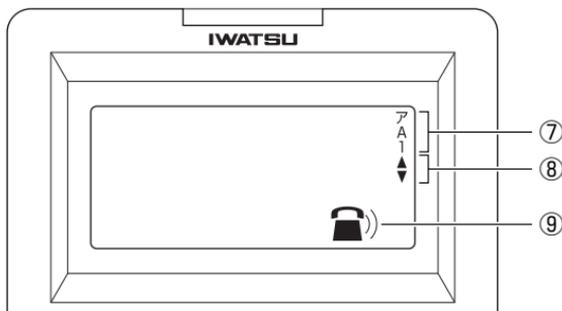

## 電話帳操作ボタン

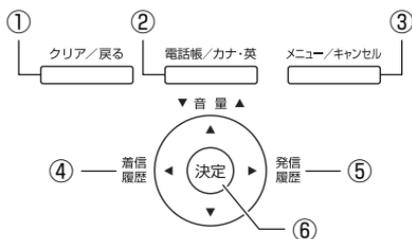

## 名前とはたらき

① クリア/戻るボタン	入力した電話番号や文字を修正するときや、前の項目に戻るときに使用します。
② 電話帳/カナ・英ボタン	よく利用する電話番号を登録したり、検索して発信するときに使います。また、文字入力モードを切り替えるときに使います。
③ メニュー/キャンセルボタン	電話帳の操作や音量調節を行うときに使います。また、電話帳などの操作を途中でキャンセルするときに使います。 メニューボタンを押すと以下の項目が表示されます。 ・読み仮名検索    ・グループ名検索    ・電話帳登録 ・音量調整    ・電話帳グループ名    ・電話帳全消去
④ 着信履歴ボタン	電話をかけてきた相手の方に、こちらからかけるときに使います。
⑤ 発信履歴ボタン	以前に電話をかけた相手の方の電話番号を呼び出して、再びかけるときに使います。
⑥ 決定ボタン	機能の選択や登録で内容を決定するときに使います。
⑦ カナ英マーク	電話帳など、文字を入力するときのモードを表示します。
⑧ スクロールマーク	表示中の項目を▲・▼ボタンでスクロールできるとき表示されます。
⑨ 未応答着信マーク	電話番号が通知されている電話がかかってきた場合に、電話に出られなかったときに表示されます。 このマークは着信記録を表示する操作を行うと消えます。 <着信記録>…(→30ページ)

● ディスプレイに表示される文字は、この取扱説明書での字体とは異なります。

## 3 基本的な使い方

### 外へ電話をかけるとき <外線発信>

#### 外へ電話をかけるとき <一般発信>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します)
  - ・緑色の外線ランプが点滅します。
  - ・ツーンという発信音を確認してください。
- 2 電話番号をダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。

#### 短縮ダイヤルをかけるとき <短縮ダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します)
    - ・緑色の外線ランプが点滅します。
    - ・ツーンという発信音を確認してください。
  - 2 **短縮** (短縮) + 短縮ダイヤルをダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。
- 短縮ダイヤルの登録方法は、「短縮ダイヤルを登録するとき」を参照してください。  
<短縮ダイヤルを登録するとき>…(→10ページ)

#### 最後の相手にかけ直すとき <ラストナンバリダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します。)
    - ・緑色の外線ランプが点滅します。
    - ・ツーンという発信音を確認してください。
  - 2 [再発信] ボタン(または **短縮** (短縮) + **☎**) を押し、発信します。相手応答後通話となります。
- [再発信] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**

#### 応答しない相手に何度もかけ直すとき <オートリピートダイヤル>

- 1 呼出中または相手が通話中の状態で、[リピート] ボタンを押します。
  - 2 受話器を置きます。
    - ・自動的に設定回数分繰り返しかけ直されます。
- [リピート] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**
- オートリピートダイヤルの解除は、**☎** + [リピート] ボタン + **\*** を押します。

#### 発信ボタンでかけるとき <一般発信>

- 1 **発信** (発信) を押します。
  - ・ツーンという発信音を確認してください。
- 2 電話番号をダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。

## 外からの電話を受けるとき <外線着信応答>

### 外からの電話を受けるとき <外線着信応答>

#### 1 着信している外線ボタンを押します。

- ・赤色の点滅が緑色に変わります

#### 2 受話器を取り上げ、通話します。

- 主装置で局線着信鳴音指定が設定されている電話機で、着信の時に相手のダイヤルが通知されている場合、そのダイヤルが電話帳に登録されていると、電話帳に登録された名前がディスプレイの3行目に表示されます。
- NTT(日本電信電話)のネーム・ディスプレイサービスを契約されていて、主装置で局線着信鳴音指定が設定されている電話機で、相手の方から発信者名が通知されている場合は相手の方の名称がディスプレイの3行目に表示されます。ただし、電話帳にそのダイヤルが登録されている場合は、電話帳に登録された名前が表示されます。
- ディスプレイに表示された相手の方の名前は、通話を開始してから約2～3秒後に消えます。表示が消えた後で相手の方の名前を確認したい場合は、◀(着信履歴)を押してください。相手の方の名前がディスプレイに表示されます。

### 受話器を置いたまま外線と通話するとき <ビルトインスピーカホン>

#### 1 [マイク]ボタンが点灯していることを確かめます。

#### 2 を押し、通話します。

- [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。◀**取付け時設定**もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。また  (機能) + MNO  あ  (1) の操作によっても内蔵マイクをONにできます。
- ビルトインスピーカホンを使用するには、オプションユニットが必要です。

### お待ちいただくとき <外線保留>

#### 1 通話状態で (保留) を押します。

- 再び通話するとき、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げ、通話します。

### 保留した外線を他の人が受けないようにするとき <外線自己保留>

#### 1 通話状態で (機能) + (保留) を押します。

- 再び通話するとき、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げると通話を再開できます。

## 内部の人を呼び出すとき <内線発信>

### 音で呼び出すとき <内線トーン呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)  
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手の内線番号をダイヤルします。
- 3 相手応答後通話となります。

### 声で呼び出すとき <内線音声呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)  
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手先の内線番号+ **[#]** をダイヤルし、受話器で「〇〇さん」のように呼びかけます。
- 3 相手応答後通話となります。

- 声で呼び出し操作を行い再度 **[#]** を押すと音で呼び出すことができます。

### 呼び出したい部署の空いている電話機を呼び出すとき <内線代表呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)  
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手先の内線グループの代表番号をダイヤルします。
- 3 相手応答後通話となります。

- 内線グループの代表番号の登録が必要です。 **[📞]** 取付け時設定

## 内部から呼び出しを受けるとき <内線着信応答>

### 受話器を取り上げて応答するとき <内線自動応答>

- 1 「トゥルトゥルトゥル」という呼出音が鳴ったら、受話器を取り上げます。
- 2 通話となります。

### 音声による内線呼び出しに、受話器を上げずに応答するとき <内線ハンズフリー応答>

- 1 [マイク]ボタンが点灯していることを確かめて、通話します。
- [マイク]ボタンが点灯中は内蔵マイクがONであることを示しています。
  - [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**
- もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。また(機能) + <sup>は</sup>MINI(6) <sup>あ</sup>(1)の操作によっても内蔵マイクをONにできます。

### お待ちいただくとき <内線保留>

- 1 通話状態で(保留)を押します。
    - 内線保留状態になります。
- 再び通話するときは、保留中のボタンを押して受話器を取り上げると通話を再開できます。

## 通話を他の人に回すとき <転送>

### 近くの人に声をかけて回すとき <外線保留転送>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{保留}}$ (保留)を押します。
- 2 「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけます。
- 3 呼ばれた方は該当する外線ボタンを押し、通話します。

### 特定の内線電話機に回すとき <外線自動転送>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)を押し、転送先の内線番号をダイヤルします。
  - 2 転送先内線につながったら、「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけて、受話器を戻します。
  - 3 呼ばれた方は該当する外線ボタンを押し、通話します。
- 転送できない場合は、 $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)を再び押せば保留した外線に応答できます。

### 不在中にかかってきた電話を指定した電話機に自動転送するとき <不在先の登録方法>

- 1 受話器を取り上げます。(または $\textcircled{\text{叫}}$ を押します。)
  - 2 [不在転送]ボタンを押し、転送先の内線番号をダイヤルします。  
・「ブッブッ」という確認音を確認してください。
- [不在転送]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。**取付け時設定**
  - [不在転送]ボタンを押すごとに不在転送機能のON/OFFが切り替わります。
  - ONにすると[不在転送]ボタンが赤色で点灯/点滅します。
  - 不在転送の設定を取り消す場合は受話器を取り上げ、[不在転送]ボタンを押し、 $\textcircled{\text{*}}$ を押してください。

### 通話中の内線を他の電話機に強制的に転送するとき <内線キャンプオン>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)(または $\textcircled{\text{保留}}$ (保留))を押し、転送先の内線番号をダイヤルし、受話器を戻します。  
・強制的に転送されます。
  - 2 転送された方は、受話器を上げて通話します。
- 保留操作による内線キャンプオンは、オンフックキャンプオンを設定した電話機で利用できます。**取付け時設定**

## 3人または4人で同時に通話するとき <会議通話>

### 外線または内線と通話中に会議通話をするとき <外線会議通話><内線会議通話>

- 1 通話状態で  (転送) を押し、参加させたい外線番号をダイヤルします。
- 2 相手先が応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタンを押し、3人で通話します。  
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

### 通話中の他の電話機に割り込み会議通話するとき <バージ・イン>


- 1 通話中の該当する外線ボタンを押します。(または外線番号をダイヤルします。)
- 2 受話器を取り上げ、[会議] ボタンを押します。
- 3 3人で通話します。  
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

●バージ・インはデータ設定により登録が必要です。 

### 外線と通話中に他の外線を呼び出して会議通話するとき <複数外線会議通話>

- 1 通話状態で  (保留)、空いている外線ボタンの順に押します。
- 2 相手先の電話番号をダイヤルし、応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタン、保留してある外線ボタンの順に押し、3人で通話します。  
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

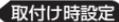●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

## 短縮ダイヤルを登録するとき <短縮登録>

### 相手の電話番号の登録方法

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + 登録する短縮番号(90~99) + 相手の電話番号(32桁以内)をダイヤルします。
- 3 **(機能)** を押します。
  - ・相手の電話番号が短縮ダイヤルに登録されます。
  - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

### 外線グループ番号(発信できる外線番号)を登録するとき

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + **(#)** + 登録する短縮番号(90~99) + 外線グループ番号(001~230)をダイヤルします。
- 3 **(機能)** を押します。
  - ・外線グループ番号が短縮ダイヤルに登録されます。外線グループ番号については、お買い上げの販売店へご相談ください。
  - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

### 相手先名の登録方法

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + **(\*)** + 登録する短縮番号(90~99) + 相手先名(10文字以内)をダイヤルします。
  - ・文字の入力方法については、次の「短縮ダイヤルの文字の入力方法」をご覧ください。
- 3 **(機能)** を押します。
  - ・相手先名が短縮ダイヤルに登録されます。
  - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

### 短縮ダイヤルの文字の入力方法

短縮ダイヤルの文字の入力は次のように行います。

- 1 **(\*)** でカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します。
  - ・最初は英数字入力モードになっています。**(\*)** を押すごとに切り替わります。

## 2 ダイヤルボタンで文字を選択します。

- ダイヤルボタン( <sup>あ</sup>① ~ <sup>わをん  
記号</sup>⑩ )を押すごとに、対応する表示文字が変わります。

【例】 <sup>か</sup><sub>ABC</sub>② を押すと、

英数字モードのときは A→B→C→2

カタカナモードのときは カ→キ→ク→ケ→コ→2

※詳しくは「短縮ダイヤルの文字対応表」をご覧ください。

## 3 <sup>保留</sup> (保留) で確定します。

- 自動的に次の入力待ちになります。

- 再度 <sup>保留</sup> (保留) を押すと、一つ前の文字が取り消されます。
- 受話器の上げ下げで登録を中止できます。(そのとき入力した文字はすべて取り消されます。)

### 短縮ダイヤルの文字対応表

ダイヤルボタンを押すごとに、次の表のように表示される文字が変わります。

あ	か ABC	さ DEF
①	②	③
た GHI	な JKL	は MNO
④	⑤	⑥
ま PQRS	や TUV	ら XYZ
⑦	⑧	⑨
*	<sup>わをん 記号</sup> ⑩	ダイヤルボタン

ダイヤル ボタン	表示文字(およびモード)	
	英数字入力モード	カタカナ入力モード
<sup>あ</sup> ①	1	ア→イ→ウ→エ→オ→1
<sup>か</sup> <sub>ABC</sub> ②	A→B→C→2	カ→キ→ク→ケ→コ→2
<sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> ③	D→E→F→3	サ→シ→ス→セ→ソ→3
<sup>た</sup> <sub>GHI</sub> ④	G→H→I→4	タ→チ→ツ→テ→ト→4
<sup>な</sup> <sub>JKL</sub> ⑤	J→K→L→5	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ→5
<sup>は</sup> <sub>MNO</sub> ⑥	M→N→O→6	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ→6
<sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub> ⑦	P→Q→R→S→7	マ→ミ→ム→メ→モ→7
<sup>や</sup> <sub>TUV</sub> ⑧	T→U→V→8	ヤ→ユ→ヨ→8
<sup>ら</sup> <sub>XYZ</sub> ⑨	W→X→Y→Z→9	ラ→リ→ル→レ→ロ→9
<sup>わをん 記号</sup> ⑩	→、→(スペース=空白)→&→0	ワ→ヲ→ン→° → →→0
*	→カタカナモードに切り替え	→英数字モードに切り替え
Ⓜ	大文字/小文字の切り替え	大文字/小文字(アイウエオツヤユヨ)の切り替え

## 4 電話帳の登録で文字を入力する

### 文字入力のしかた

電話帳の登録などで文字を入力します。電話帳の登録方法は「電話帳に登録する」を参照してください。

<電話帳に登録する>…(→15ページ)

文字入力時には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」「記号」を入力することができます。 (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択し、ダイヤルボタンで希望する文字を表示させて入力します。

#### 1 (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択します。

- カタカナモード  
漢字、ひらがな及びカタカナを入力することができます。

- 英字モード  
英字、絵文字及び記号を入力することができます。



- 数字モード  
数字を入力することができます。

#### 2 文字を入力します。


##### カタカナモードの場合

【例】「岩崎」と入力する場合

- あ  を2回、わ  を1回、さ  を1回、か  を2回押します。
  - カタカナを入力したい場合は  (決定) を押します。
- ▼または▲で文字を変換します。
  - 漢字→全角カタカナ→半角カタカナ→全角ひらがなの順に変換されます。
  - 残り候補数が右端に表示されます。
  - 入力したい文字に変換できない場合は、◀または▶で変換対象を漢字1文字分にしたたり、濁点や半濁点をはずしたり、読み方を変えて(音読み/訓読み)入力し直してください。

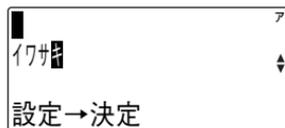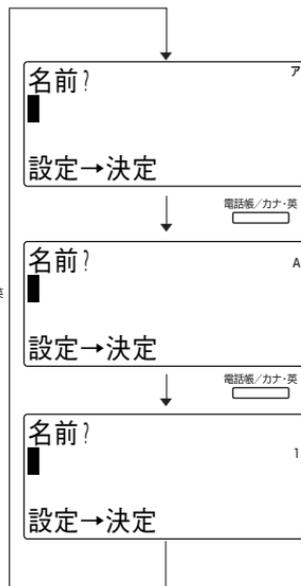


3. 入力したい文字が表示されたら(決定)を押します。  
 ・確定された文字が上段に移動します。

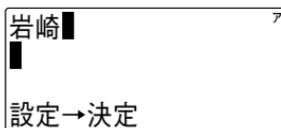


### 英字モードの場合

【例】「KT」と入力する場合

1. <sup>な</sup> (5) を2回、<sup>や</sup> (8) を1回押します。

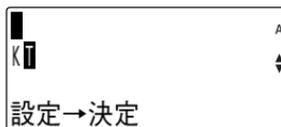


2. (決定)を押します。  
 ・確定された文字が上段に移動します。

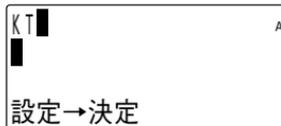


### 数字モードの場合

【例】「123」と入力する場合

1. <sup>あ</sup> (1) <sup>か</sup> (2) <sup>さ</sup> (3) の順に押します。

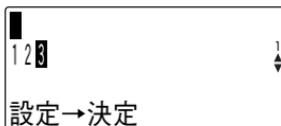

2. (決定)を押します。  
 ・確定された文字が上段に移動します。

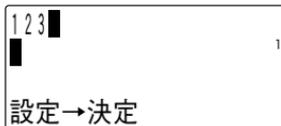

### ちょっと一言!

- 文字入力は文字が割り当てられているボタンを、入力したい文字が表示されるまで押してください。  
 入力したい文字が表示されたら、別のボタンを押すか▶を押してください。  
 続けて同じボタン上の文字を入力するときは、▶を押してカーソルを移動させてください。
- 文字入力を間違えたときは、<sup>クリア/戻る</sup> (クリア/戻る)を押してください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、<sup>クリア/戻る</sup> (クリア/戻る)を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 入力文字を修正したいときは、◀または▶を押してカーソルを修正したい桁まで移動し、再度入力してください。
- 文字入力はカーソル位置への挿入となります。ただし、入力桁数を超えた場合は最後尾から削除されます。
- 30秒間何も操作が行われなかった場合、文字入力はキャンセルされます。

- 文字を入力するときのカタカナ／英字／数字の各モードでの入力キーは以下の通りです。

ボタン	カタカナモード	英字モード	数字モード
あ ①	アイウエオアイウエオ	田 巾 冂 冂 冂 冂 冂	1
か ABC ②	カキクケコ	ABCabc	2
さ DEF ③	サシスセソ	DEFdef	3
た GHI ④	タチツテトッ	GHIghi	4
な JKL ⑤	ナニヌネノ	JKLjkl	5
は MNO ⑥	ハヒフヘホ	MNOmno	6
ま PQR ⑦	マミムメモ	PQRSpqrs	7
や TUV ⑧	ヤユヨャユョ	TUVtuv	8
ら XYZ ⑨	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
わをん 記号 ⑩	ワヲン`´-!?(空白)	-・&/[ ]#*(空白)	0
◀	カーソルを左に		
▶	カーソルを右に		
電話帳/カナ・英 [ ]	英字モードにシフト	数字モードにシフト	カタカナモードにシフト
クリア/戻る [ ]	1文字削除		
クリア/戻る (1秒以上) [ ]	全文字削除		

# 5 電話帳を利用する

## 電話帳に登録する

電話帳には500件の電話番号が登録できます。1件あたり、名前20文字(漢字10文字)、読み仮名6文字、ダイヤル24桁まで入力することができます。また、グループを選択することによりグループ登録を行うことができます。

- 1 受話器を置いた状態で、 (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼を2回押して「電話帳登録」を選択します。

・ (電話帳/カナ・英)を1秒以上押すことでも同様の操作となります。

読み仮名検索  
グループ名検索  
▶電話帳登録  
設定→決定

- 2  (決定)を押します。  
・名前入力画面が表示されます。

名前?  
■  
設定→決定

- 3 登録する相手の名前を入力します。  
・「文字入力のしかた」を参照してください。  
＜文字入力のしかた＞…(→12ページ)

岩崎■  
■  
設定→決定

- 4  (決定)を押します。  
・読み仮名入力画面が表示されます。  
・読み仮名は名前入力時に入力された6文字までがそのまま表示されます。  
・修正する必要があるときは読み仮名を修正します。「文字入力のしかた」を参照してください。  
＜文字入力のしかた＞…(→12ページ)

読み?  
【ワサキ】  
設定→決定

- 5 登録する相手の読み仮名を確認し  (決定)を押します。  
・電話番号入力画面が表示されます。

ダイヤル?  
設定→決定

- 6 登録する相手の電話番号を入力します。  
・入力されたダイヤルが右下から順に表示されます。

0312345678  
設定→決定

ちよつと言!

●電話番号の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る)を押してください。最後の桁から1桁ずつ削除されます。また、 (クリア/戻る)を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。

- 7 **Ⓢ (決定) を押します。**  
・グループ選択画面が表示されます。

グループ : 0  
グループ 0  
設定 → 決定

- 8 **▼ または ▲ でグループを選択します。**  
・わん  
記号Ⓢ ~ ら  
XYZⓈ を押すことでグループの選択を行うこともできます。

- 9 **Ⓢ (決定) を押します。**  
・登録確認画面が表示されます。

登録しますか?  
▶ 登録  
修正  
設定 → 決定

- 10 **▼ または ▲ で「登録」を選択し、Ⓢ (決定) を押します。**  
・登録が正常に終了するとピピという確認音が鳴り、手順 2 に戻ります。  
・「修正」を選択した場合は、名前の入力の有無により手順 2 または手順 3 に戻ります。

登録しました  
残り 499 件

## Note



- PBXなどの交換機に接続した外線に発信するときは、電話番号の前に外線発信番号とポーズの入力が必要となる場合があります。

### ちよっと一言!

- 読み仮名には、「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」「記号」が入力できます。
- 電話番号の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る) を押してください。最後の桁から1桁ずつ削除されます。また、 (クリア/戻る) を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 入力データ(2行目)が何もないときに (クリア/戻る) を押すと前画面に戻ることができます。
- 電話番号にはポーズも登録することができます。
  1. ポーズの登録は、 (保留) に続けてポーズ時間を秒単位の数字1桁(1~9)を入力します。  
ただし、ダイヤルの先頭にポーズは登録できません。
  2. 複数のポーズを続けて登録することができます。
  3. ポーズは1つでダイヤル2桁分に数えます。
- 電話番号にはダイヤルリバーズも登録することができます。ダイヤル式回線でダイヤルリバーズを使用すると、その後のダイヤルがブッシュ信号で出ます。
  1. ダイヤルリバーズは、 (保留) (★) で入力します。
  2. 再度ダイヤルリバーズを登録するとダイヤル信号に戻ります。
  3. ダイヤルリバーズ機能は、回線がダイヤル式のときのみ使用できます。
- 登録操作を中止するときは、 (メニュー/キャンセル) を押します。
- 電話帳には読み仮名または電話番号のどちらかが設定されていなければ登録できません。
- 電話帳グループにはグループ名を登録することができます。  
<電話帳グループの名前を設定する>…(→25ページ)
- すでに500件登録されている状態で電話帳登録操作を行ったときは、ピピピピピという警告音が鳴り「登録できません 残り 0件」が表示されます。

## 電話帳でかける

電話帳には500件の電話番号が登録できます。50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話をかけることができます。

### 1 電話帳から発信する電話番号を検索します。

#### 50音順検索の場合

1. 受話器を置いた状態で、 (電話帳/カナ・英)を押します。

電話帳検索  
読み: █

2. 目的の電話帳データが見つかるまで、▼または▲を押します。

● 検索順序は次の通りです。

- ① 読み仮名なし
- ② 絵文字 (田 土 田 田 田 田)
- ③ 空白 (スペース)
- ④ 記号 (!、#、&、\*、-、/)
- ⑤ 数字 (0~9)
- ⑥ 英字 (?、A~Z、[, ], a~z)
- ⑦ カタカナ (・、ヲ、ア〜ツ、ア〜ン、\*、°)

岩崎  
0312345678

#### ちょっと一言!

- 電話帳検索中に、 (0) ~  (9) を押すことでア行~ワ行で始まる読み仮名を検索表示します。
- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押ししている間はディスプレイの表示がスクロールします。

#### 読み仮名検索の場合

1. 受話器を置いた状態で、 (メニュー/キャンセル)を押します。

▶ 読み仮名検索  
グループ名検索  
電話帳登録  
設定 → 決定

2.  (決定)を押します。

電話帳検索  
読み: █

- 検索したい読み仮名を入力します。
  -  (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択してください。
  - 入力できる読み仮名は6文字までです。

電話帳検索  
読み:イワサ

- ▼または▲を押します。

岩崎  
0312345678

ちょっと一言!

- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押している間はディスプレイの表示がスクロールします。

電話帳グループ検索の場合

- 受話器を置いた状態で、 (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼を押して「グループ名」を選択します。
-  (決定)を押します。
- 目的のグループが見つかるまで、▼または▲を押します。
  -  ~  を押すことでグループの選択を行うこともできます。
-  (決定)を押します。
- ▼または▲を押します。
  - 選択したグループ内の電話帳データが表示されます。

読み仮名検索  
▶グループ名検索  
電話帳登録  
設定→決定

電話帳検索  
グループ: ■

グループ: 0  
グループ: 0  
決定→決定

岩崎  
0312345678

鈴木  
0312348765

## 2 受話器を取り上げます。

- 検索した電話番号がダイヤルされます。
- 外線に電話をかけるときは、最初に発信ボタンを押すか、外線ボタンを押して外線を捕捉してから受話器を取り上げる必要があります。

岩崎

0312345678

## 3 しばらくすると相手を呼び出している音が聞こえます。

0312345678  
201

## 4 相手が応答すれば、通話ができます。

### Note



- 電話帳に1件も登録していないときは、 (電話帳/カナ・英) を押ししても操作は無視されます。


### ちよつと言!

- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押ししている間はディスプレイの表示がスクロールします。
- 読み仮名の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る) を押ししてください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、 (クリア/戻る) を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 読み仮名検索の場合で、入力した読み仮名の登録がない場合は、その近くのデータを表示します。
- 電話帳グループ検索の場合、登録が1件もないグループは表示されません。
- 受話器を取り上げた後で電話帳を表示させ、 (決定) を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。


## 電話帳を修正する

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話帳データを修正することができます。


- 1 変更したいデータを電話帳検索を行って、ディスプレイに表示します。

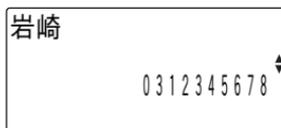

- 2 (決定) (決定)を押します。

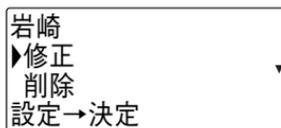

- 3 ▼または▲を押して「修正」を選択し、(決定) (決定)を押します。  
・名前修正画面が表示されます。

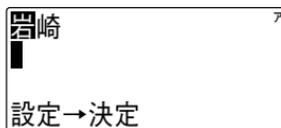



- 4 名前を修正し(決定) (決定)を押します。

【例】「岩崎」を「岩通」に修正する場合



- 文字の修正方法は「文字入力のしかた」を参照してください。

<文字入力のしかた> …(→12ページ)

- 修正を行わないときは、そのまま(決定) (決定)を押します。

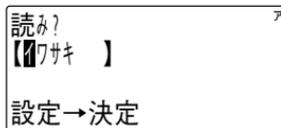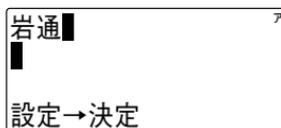

- 5 読み仮名を修正し(決定) (決定)を押します。

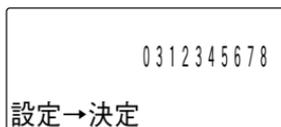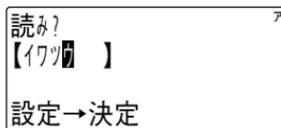

6 電話番号を修正し  (決定) を押し  
ます。

0312348765  
設定→決定

グループ：0  
グループ 0  
設定→決定

7 グループを選択し  (決定) を押し  
ます。

グループ：1  
グループ 1  
設定→決定

上書きしますか？  
▶上書き  
新規  
設定→決定

8 ▼または▲を押して「上書き／新規／修  
正」を選択します。

- ・「上書き」を選択した場合は、元の電話帳データの上書きとなります。
- ・「新規」を選択した場合は、元の電話帳データは修正せずに新規の登録になります。
- ・「修正」を選択した場合は、登録は行わず手順 4 に戻ります。

9  (決定) を押し  
ます。

- ・登録が正常に終了するとピピという確認音が  
鳴ります。

登録しました  
残り 50件

ちょっと一言!

- 「新規」を選択した場合で、すでに500件登録されている場合は、ピピピピピという警告音が鳴り「登録できません 残り 0件」が表示されて、約2秒後に「上書きしますか？」の表示に戻ります。

## 電話帳を削除する

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話帳データを削除することができます。また、電話帳の全データを消去することもできます。

### 登録されたデータの削除

- 1 削除したいデータを電話帳検索を行ってディスプレイに表示します。

岩崎
0312345678

- 2 (決定)を押します。

岩崎
▶修正
削除
設定→決定

- 3 ▼を押して「削除」を選択します。

岩崎
修正
▶削除
設定→決定

- 4 (決定)を押します。

削除しますか?
YES
▶NO
設定→決定

- 5 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択します。

- 6 (決定)を押します。

・「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り内容が削除されます。

### 削除した場合

削除しました
残り
51件

・「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。

### 中止した場合

中止しました
--------

## 登録された全データの消去

1  (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼または▲を押して「電話帳全消去」を選択します。

音量調整  
電話帳グループ名 ▲  
▶電話帳全消去  
設定→決定

2  (決定)を押します。

電話帳全消去  
YES ▲  
▶NO  
設定→決定

3 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択します。

4  (決定)を押します。

- ・「YES」を選択した場合は、「電話帳消去中」表示となり、しばらくしたらピピという確認音が鳴り、電話帳の全データが消去されます。

### 消去した場合

電話帳消去中

電話帳全消去  
しました

- ・「NO」を選択した場合は、電話帳全消去は中止されます。

### 中止した場合

電話帳全消去  
中止しました


## Note

- 電話帳の全消去には約20秒ほどかかります。


## 電話帳グループの名前を設定する

電話帳グループに名前を設定することができます。

- 1  (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼または▲を押して「電話帳グループ名」を選択します。

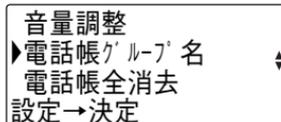


- 2  (決定)を押します。

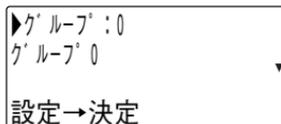

- 3 ▼または▲を押してグループを選択します。

- 4  (決定)を押します。


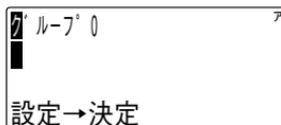


- 5 グループ名を修正し  (決定)を押します。

• 文字の修正方法は「文字入力のしかた」を参照してください。

<文字入力のしかた> …(→12ページ)

• 登録が正常に終了するとピピという確認音が鳴ります。

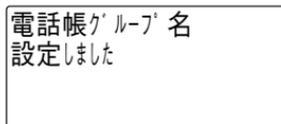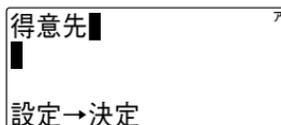

## 発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録する

発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録することができます。

### 1 登録したい発信記録または着信記録のデータをディスプレイに表示します。

- ・ <発信記録>…(→27ページ)
- ・ <着信記録>…(→30ページ)

発信: 1日 12:34  
0312345678  
1件目

### 2 (決定)を押します。

0312345678  
▶削除  
電話帳登録  
設定→決定

### 3 ▼を押して「電話帳登録」を選択します。

0312345678  
削除  
▶電話帳登録  
設定→決定

### 4 (決定)を押します。

- ・ 名前入力画面が表示されます。
- ・ 以降の操作は電話帳への登録と同じです。  
<電話帳に登録する>…(→15ページ)

名前?  
■  
設定→決定

- ・ すでに500件登録されている場合にはピピピピという警告音が鳴り、「登録できません 残り 0件」が表示されます。

登録できません  
残り 0件

ちょっと一言!

- 電話番号が通知されている電話がかかってきた場合には、その電話番号が1行目に表示されます。電話帳に登録されているときは、登録されている名前がディスプレイの3行目に表示されます。

アイテサキ 0312345678  
201  
岩崎

## 6 前に電話をかけた相手に再びかける (発信記録)

### かけた相手に再びかける

こちらからかけた電話番号の最後の20件を記録し、その電話番号に電話をかけることができます。

電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

#### 1 受話器を置いた状態で、▶(発信履歴)を押します。

- 発信記録が1件も記録されていない場合は、ディスプレイに「発信記録 ありません」と表示されます。

発信: 1日 12:34  
0312345678  
1件目

発信記録  
ありません

#### 2 ▼または▲を押してかけたい相手を選択します。

- 発信記録の最大20件分が連続して表示されます。

発信: 2日 10:00  
0312348765  
2件目

#### 3 (発信)を押します。

- 表示されている電話番号がダイヤルされます。

0312348765  
201

ちょっと一言!

- 手順3で最初に外線ボタンを押して外線を捕捉してから、受話器を取り上げる操作でもダイヤルすることができます。
- かけた電話番号が電話帳に登録されている場合は名前が表示されます。
- 発信記録を表示中に◀を押すと着信記録の表示に変わります。
- 受話器を取り上げた後で発信記録を表示させ、(決定)を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。

## 発信記録を削除する

発信記録を検索した後に削除することができます。また、発信記録の全データを削除することもできます。

### 記録されたデータの削除

- 1 削除したい発信記録をディスプレイに表示します。

発信： 1日 12:34  
0312345678  
1件目

- 2 (決定)を押します。  
・「削除」が選択されていることを確認します。

0312345678  
▶削除  
電話帳登録  
設定→決定

- 3 (決定)を押します。  
・削除が完了するとピピという確認音が鳴ります。

記録削除しました

### 記録された全データの削除

- 1 発信記録をディスプレイに表示します。

発信： 1日 12:34  
0312345678  
1件目

- 2 (決定)を押します。

0312345678  
▶削除  
電話帳登録  
設定→決定

- 3 ▼または▲で「全体削除」を選択し、(決定)を押します。

0312345678  
電話帳登録  
▶全体削除  
設定→決定

4  (決定)を押します。

削除しますか?  
YES  
▶NO  
設定→決定

5 ▼または▲を押して「YES／NO」を選択します。

6  (決定)を押します。

- 「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り、発信記録の全データが削除されます。
- 「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。

記録削除しました

# 7 電話をかけてきた相手にこちらからかける (着信記録)

## かけてきた相手にこちらからかける

電話がかかってきたときに、電話番号が通知されている場合は、その電話番号を記録します。

記録件数は最新の20件です。

電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

- 1 受話器を置いた状態で、◀(着信履歴)を押します。

着信: 1日11:22  
03xxxx1111  
1件目

- ・着信記録が1件も記録されていない場合は、ディスプレイに「着信記録 ありません」と表示されます。

着信記録  
ありません

- 2 ▼または▲でかけたい相手を選択します。

- ・着信記録の最大20件分が連続して表示されます。

着信: 1日10:00  
03xxxx2222  
2件目

- 3 (発信) (発信)または外線ボタンを押して外線を捕捉します。

着信: 1日10:00  
03xxxx2222  
2件目


- 4 受話器を取り上げます。

- ・表示されている電話番号がダイヤルされます。

03xxxx2222  
201

ちょっと一言!

- 電話番号が通知されている電話がかかってきた場合に、電話に出られなかったときは、受話器を置いた状態でマークが表示されます。
- マークは着信記録を表示する操作を行うと消えます。
- 電話に出られなかった着信の着信記録の表示には、時刻の右側に「\*」が表示されます。

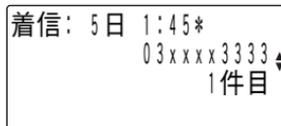

- 通知された電話番号が電話帳に登録されている場合は電話帳に登録されている名前が表示されます。
- NTT(日本電信電話)のネーム・ディスプレイサービスを契約されていて、相手の方から発信者名が通知されていた場合は相手の方の名称が表示されます。ただし、相手の方の電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 相手の方の名称にJIS第3・4水準の文字が含まれているときは、その文字が「・」として表示されます。
- 着信記録を表示中に▶を押すと発信記録の表示に変わります。
- 受話器を取り上げた状態で着信記録を表示させ、 (決定)を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。

## 着信記録を削除する

着信記録を検索した後に削除することができます。また、着信記録の全データを削除することもできます。

### 記録されたデータの削除

- 1 削除したい着信記録をディスプレイに表示します。

着信： 1日 12:34  
0312345678  
1件目

- 2 **決定** (決定)を押します。  
・「削除」が選択されていることを確認します。

0312345678  
▶削除  
電話帳登録  
設定→決定

- 3 **決定** (決定)を押します。  
・削除が完了するとビピという確認音が鳴ります。

記録削除しました

### 記録された全データの削除

- 1 着信記録をディスプレイに表示します。

着信： 1日 12:34  
0312345678  
1件目

- 2 **決定** (決定)を押します。

0312345678  
▶削除  
電話帳登録  
設定→決定

- 3 ▼または▲を押して「全体削除」を選択します。

0312345678  
電話帳登録  
▶全体削除  
設定→決定

4  (決定)を押します。

削除しますか?  
YES  
▶NO  
設定→決定

5 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択  
します。

6  (決定)を押します。

- 「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り、着信記録の全データが削除されます。
- 「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。


記録削除しました

## 8 受話音量を調節する

通話をしている間に受話器の受話音量を3段階に調節できます。

- 1 通話中に▲または▼を押します。
- 2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番に受話音量が変わります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

音量大

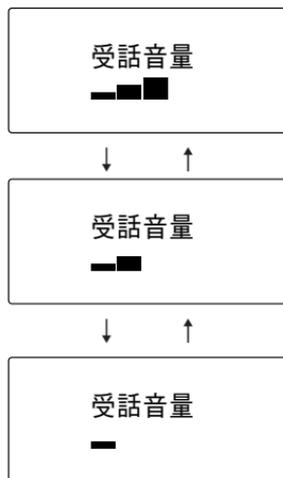





音量小

## 9 スピーカ音量を調節する

スピーカ使用中に相手の声の大きさを16段階に調節できます。

- 1 スピーカ使用中に、▲または▼を押します。
- 2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番にスピーカ音量が変わります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

音量大

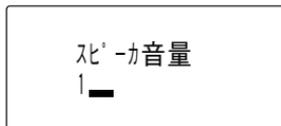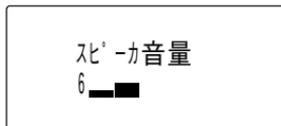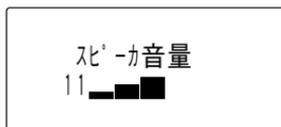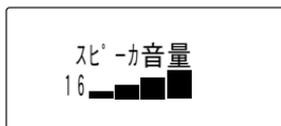

音量小

## 10 着信音量を調節する




電話がかかってきたときに鳴る着信音の大きさを4段階に調節できます。

1 受話器を置いた状態で▲または▼を押します。

2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番に着信音量が変わります。

3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

音量大

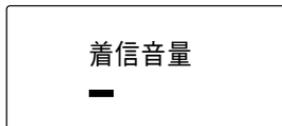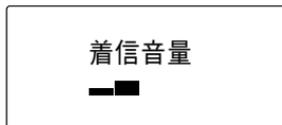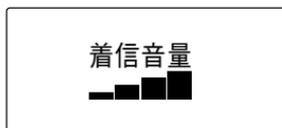

音量小

### Note



●▲または▼を押すごとに、確認音が鳴ります。

# 11 メニューから各種音量を調整する

通話中などに係わらず、各種の音量を調節できます。

- 1 受話器を置いた状態で  (メニュー/キャンセル) を押してメニュー画面を表示させ▼を3回押して「音量調整」を選択します。

グループ名検索  
電話帳登録  
▶音量調整  
設定→決定

- 2  (決定) を押します。音量設定メニューが表示されました▼または▲で変えたい項目を選択し、 (決定) を押します。

▶着信音量  
受話音量  
内線スピーカ音量  
設定→決定

- 3 音量調節の操作については、個別の説明をご覧ください。

受話音量  
内線スピーカ音量  
▶外線スピーカ音量  
設定→決定

## Note

- 着信音量については、「10.着信音量を調節する」を参照してください。
- 受話音量については、「8.受話音量を調節する」を参照してください。
- 内線スピーカ音量・外線スピーカ音量については、「9.スピーカ音量を調節する」を参照してください。
-  (クリア/戻る) または  (決定) を押すと、音量設定メニュー画面に戻れます。

# 仕様

項目	仕様
外形寸法	182(W) × 280(D) × 90(H) mm ・高さは最大 158mm になります。
質量	約 0.9 kg (電話機本体)
消費電力	約 3W (最大)、約 1.6W (待機時)

○仕様および外観は、性能改善等の理由により、予告なく変更することがあります。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

使い方などでご不明の点がございましたら、岩崎通信機お客様相談センタへお気軽にご相談ください。

<お客様相談センタ：☎0120-186102>

本品は外国為替及び外国貿易法の規定により規制貨物(又は技術)に該当しますので、輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。

創造と豊かな対話のために

**IWATSU** 岩崎通信機株式会社

情報通信事業本部 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TML163121