拡張機能の設定について

本機には、パスワードを設定しないとご利用できない拡張機能があります。

利用できる拡張機能とパスワード

拡張機能	パスワード
組み込みプラグイン機能 *:従来のオプション商品「カスタマイズ拡張キット」と同等の機能です。	RVTAPYXIAPVB@

注記

- パスワードを設定し、拡張機能オプションを利用できるようにすると、機械のウォームアップ時間が通常よりも数秒長くかかります。

パスワードの設定手順は次のとおりです。

1 操作パネルの〈認証〉ボタンを押します。

2 操作パネルの〈数字〉ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者の User ID を入力し、［確定］を押します。




補足

- パスワードの入力が必要な場合は、機械管理者の User ID を入力したあと、［次へ］を押し、パスワードを入力します。


3 メニュー画面で、［仕様設定 / 登録］を押します。



4 ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を選択します。

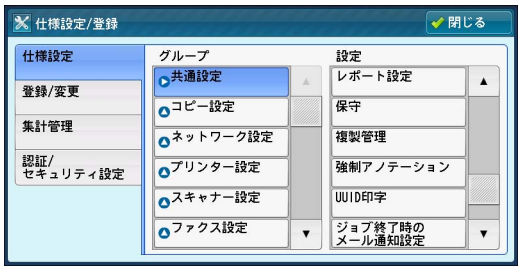

5 ［ソフトウェアオプションの設定］を選択します。

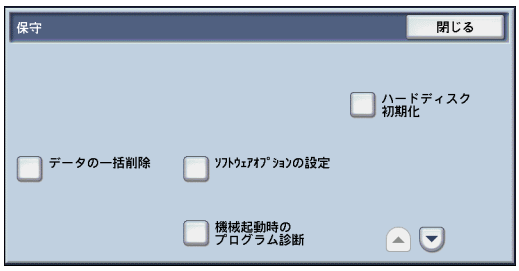

6 キーボードを使用して、拡張機能のパスワードを入力します。



7 ［再起動］を押します。

8 機械の再起動が完了したら、CentreWare Internet Services を起動します。

参照

- CentreWare Internet Services の起動方法は、『管理者ガイド』の「6 CentreWare Internet Services の設定」を参照してください。

9 ［プロパティ］タブ＞［セキュリィー］＞［プラグイン / カスタムサービス設定］＞［組み込みプラグイン機能］を開きます。

10 ［有効］のチェックボックスにチェックを付けて、［新しい設定を適用］をクリックします。



11 ［再起動］をクリックします。



機械が再起動して、設定が完了します。

拡張機能の設定について

発行年月－2014 年 7 月　　第 1 版

著作者－富士ゼロックス株式会社

発行者－富士ゼロックス株式会社

（帳票番号：ME7224J1-2）