RICOH



RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/
C3004/C2504シリーズ

使用説明書
〈コピー/ドキュメントボックス〉

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』「安全上のご注意」をお読みください。

目次

1. 原稿の設定

原稿のサイズを指定する....7
定形サイズを指定する....7
不定形サイズを指定する....8
原稿のセット方向を指定する....10
原稿の種類を選択する....12
大量の原稿をセットする....14
原稿を 1 枚ずつ送る....16
サイズの異なる原稿をセットする....17

2. 基本的なコピー機能

基本的なコピーのとりかた....19
組み合わせできる機能....20
割り込みコピー....21
オートスタート....22
予約コピー....23
用紙サイズを指定しないでコピーする....24
回転コピー....24
用紙サイズを指定してコピーする....26
手差しトレイからコピーする....27
手差しトレイから定形サイズの用紙にコピーする....28
手差しトレイから不定形サイズの用紙にコピーする....28
さまざまな用紙にコピーする....32
OHP フィルムにコピーする....33
はがきにコピーする....33
封筒にコピーする....35
拡大・縮小してコピーする....38
定形変倍....39
ズーム....40
用紙指定変倍....41
両面にコピーする....43
ひらき方向を変更する....45
1 枚にまとめてコピーする....47
片面集約....48

両面集約 50
コピーの仕上げを指定する 53
ソート 53
スタック 58
ステープル 61
パンチ 67
二つ折り（RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 シリーズ） 70
ドキュメントボックスに原稿を蓄積する 72

3. カラーコピー機能

カラーでコピーする 75
自動でカラーモードを選択する 75
フルカラーでコピーする 76
白黒でコピーする 76
指定した 1 色でコピーする 77
指定した 2 色でコピーする 78
赤と黒でコピーする 80
カラー変換 81
指定色消去 82
オーバーカラー 84
カラーを調整する 86
カラーバランス 86
カラー調整 89
カラーを登録する 92
ベース色をもとにして指定する 92
濃度をテンキーで指定する 93
登録した色の名前を変更する 95
登録した色を消去する 95
登録色の一覧を印刷する 96

4. 便利なコピー機能

コピー濃度を調整する 97
自動濃度を選択する 97
濃度を調整する 98
組み合わせて濃度を調整する 98

画質を調整する....100
シャープ／ソフト....101
コントラスト....102
地肌調整....102
UCR 調整....103
文字・写真判定調整....104
拡大・縮小コピーを活用する....105
寸法変倍....105
独立変倍%....106
独立変倍 mm....107
すこし小さめ....109
コピーに印字する....110
機密管理ナンバリング....111
スタンプ印字....112
ユーザースタンプ印字....114
日付印字....118
ページ印字....120
文字印字....125
不正コピーを抑止する....130
不正コピー抑止地紋....131
不正コピーガード....134
いろいろなコピー機能....136
とじしろ....136
ID カードコピー....137
センター／枠消去....139
リピート....144
ダブルコピー....147
センタリング....149
反転....150
ミラー....151
分割....151
製本....153
拡大連写....156
見開き両面....158

表紙 161
章区切り 164
章分け 166
合紙 167

5. ドキュメントボックス機能

各機能とドキュメントボックスの関係 171
文書を蓄積する 172
蓄積した文書の文書情報を変更する 175
ユーザー名を変更する 175
文書名を変更する 175
パスワードを変更する 176
蓄積した文書の詳細を表示する 178
蓄積した文書を検索する 179
文書名で検索する 179
ユーザー名で検索する 180
蓄積した文書を印刷する 181
印刷を中止する 182
印刷部数を変更する 182
試し印刷 183
指定ページ印刷 184
蓄積した文書を消去する 186
蓄積した文書をフォルダーで整理する 187
フォルダーを作成する 187
フォルダーの情報を変更する 188
フォルダーを検索する 189
フォルダーを削除する 191
蓄積した文書を Web Image Monitor で表示する 192
蓄積した文書を Web Image Monitor でダウンロードする 193
蓄積した文書にアクセス権を設定する 194
蓄積した文書のユーザーとアクセス権を設定する 194
特定ユーザーの蓄積文書へのアクセス権を事前に設定する 196

6. コピー／ドキュメントボックス初期設定

基本コピー設定 199

変倍率設定..... 205
基本編集設定.....207
印字編集設定.....213
　機密管理印字.....213
　スタンプ印字.....214
　ユーザースタンプ..... 217
　日付印字..... 219
　ページ印字.....221
　文字印字..... 224
周辺設定..... 227
カラー画質設定.....232
管理者用設定.....233

1. 原稿の設定

コピーする原稿のサイズや方向を指定する方法を説明します。また、大量の原稿やサイズの異なる原稿をセットする方法も説明します。

原稿のサイズを指定する

A4 や B4 などの原稿を原稿ガラスまたは自動原稿送り装置（ADF）にセットすると、自動的にサイズが検知されます。そのため原稿サイズを指定する必要はありません。本機で自動検知できる原稿サイズについては、『本機をお使いになる方へ』「自動的に検知される原稿サイズ」を参照してください。


自動検知されないサイズの原稿をセットするときは、原稿サイズを指定します。

定形サイズを指定する

読み取る原稿のサイズを定形サイズの中から選択します。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [原稿設定] を押します。

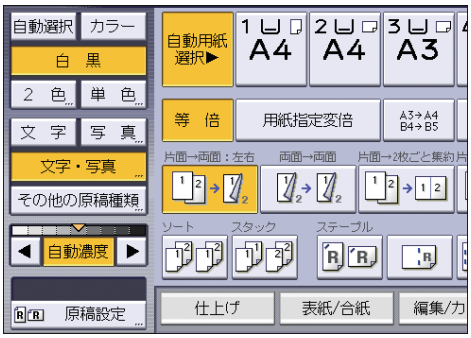

2. [原稿サイズ指定] を押します。

3. 原稿のサイズを選択します。

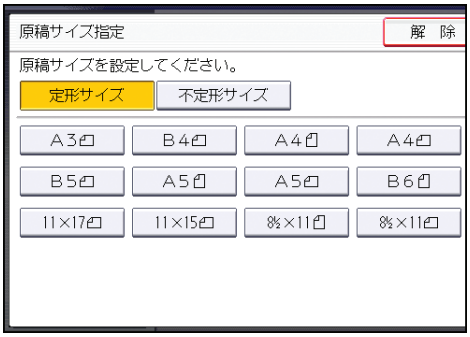

4. [OK] を 2 回押します。

不定形サイズを指定する

読み取る原稿のサイズを数値で指定します。


自動原稿送り装置（ADF）の有無によって、入力できるサイズが異なります。

- 自動原稿送り装置（ADF）が装着されているとき：タテ 128～297mm、ヨコ 128～1260mm
- 自動原稿送り装置（ADF）が装着されていないとき：タテ 128～297mm、ヨコ 128～432mm

ただし、コピーできる用紙のサイズは、タテ 90.0～320.0mm、ヨコ 148.0～457.2mm です。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [原稿設定] を押します。

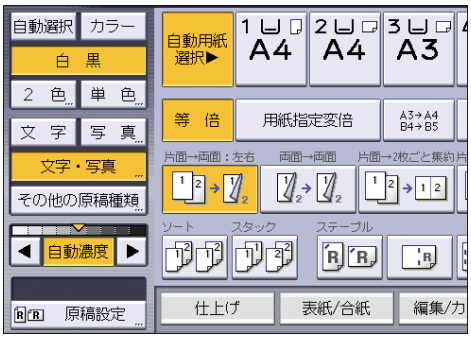

2. [原稿サイズ指定] を押します。

3. [不定形サイズ] を押します。

4.「ヨコ」のサイズをテンキーで入力し、[#]を押します。

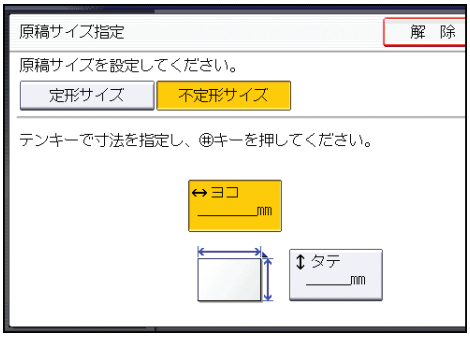


5.「タテ」のサイズをテンキーで入力し、[#]を押します。

6. [OK]を2回押します。

原稿のセット方向を指定する


原稿を持ったとき、文字が読める状態（読める方向）のまま、自動原稿送り装置（ADF）にセットします。原稿ガラスにセットするときは、裏返してセットします。

原稿ガラスにセットするとき

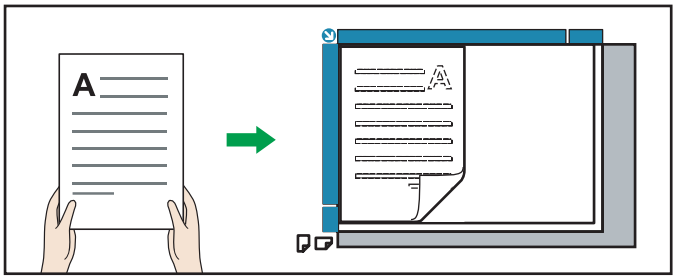


CKN002

自動原稿送り装置（ADF）にセットするとき

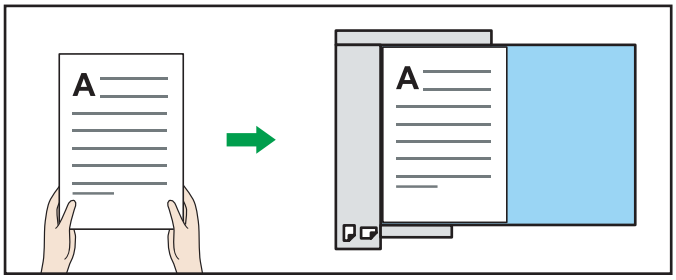

CKN001


ただし、A3□や B4□の原稿をコピーするときなど、原稿の状態により（読める方向）にセットできないときは、ステープルや集約などの機能を設定すると思いどおりの結果が得られません。このようなときは「原稿セット方向」を（読めない方向）に変更します。

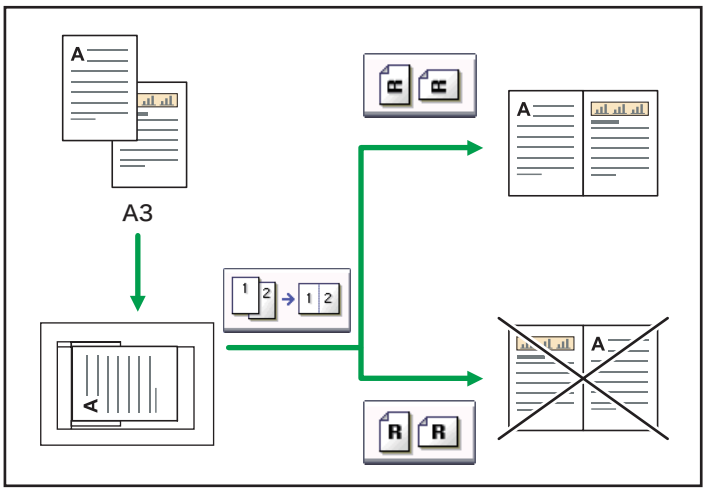

CJE002

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [原稿設定] を押します。

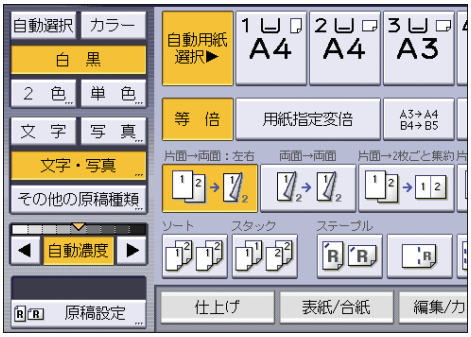

2. 原稿セット方向を選択し、[OK] を押します。



補足

- 自動用紙選択または用紙指定変倍と組み合わせることをお勧めします。

原稿の種類を選択する

原稿の状態や画質に合った原稿種類を選択します。

原稿種類には次の 6 種類があります。

文字

文字が主体の原稿に適した設定で読み取ります。

写真

写真や絵画原稿に適した設定で読み取ります。

文字・写真

写真や絵画と文字が混じった原稿に適した設定で読み取ります。

複写原稿

繰り返しコピーした原稿に適した設定で読み取ります。文字の太りやつぶれを抑えてきれいにコピーします。

淡い原稿

鉛筆書きの原稿や複写伝票の控えなど、濃度の薄い原稿に適した設定で読み取ります。とぎれやすい細い線をきれいにコピーします。

地図

地図原稿に適した設定で読み取ります。


[文字・写真] または [写真] を選択すると、写真の種類を次の 3 種類から選択できます。

- 印画紙写真：プリント（現像）された写真を原稿にするとき
- 印刷写真：雑誌などの印刷された写真を原稿にするとき
- 複写写真：カラーコピーを原稿にするとき

「写真種類」画面の [原稿種類の説明] を押すと、原稿種類の説明が表示されます。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. 原稿の種類を選択します。

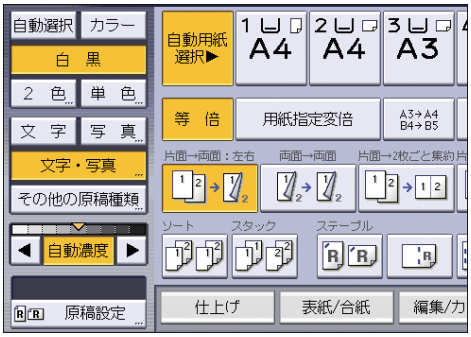

補足

- 網かけがある原稿をコピーする場合にコピーの網かけ部分にムラが生じるときは、［文字］または［写真］を選択してください。
- ［複写原稿］、［淡い原稿］、［地図］を選択するときは、［その他の原稿種類］を押してから選択します。
- ［基本コピー設定］で、優先的に選択される原稿の種類を変更できます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。
- ［基本コピー設定］の［原稿種類省略表示］で、コピー初期画面に原稿種類を表示するかしないかを設定できます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。

大量の原稿をセットする

自動原稿送り装置（ADF）の上限を超える枚数の原稿をまとめてコピーするときは、[大量原稿]を選択します。原稿を数回に分けてセットしても、1 セットの原稿としてコピーできます。

使用している機種によってはオプションが必要です。必要なオプションについては、『本機をお使いになる方へ』「オプションが必要な機能一覧」を参照してください。

重要


- **トレーシングペーパー（第二原図用紙）などの特殊な原稿をセットするときは、1 枚ずつセットしてください。**

自動原稿送り装置（ADF）にセットできる枚数の上限は、「リコーマイペーパー」のとき次のとおりです。

- 自動両面原稿送り装置（ARDF）：120 枚
- 1 パス両面原稿送り装置：250 枚

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **[原稿設定]を押します。**

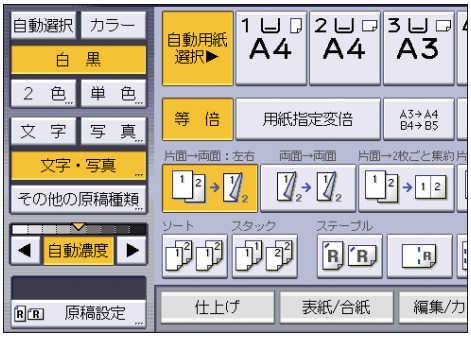

2. **[大量原稿]を押し、[OK]を押します。**
3. **原稿をセットし、[スタート]を押します。**
4. **先にセットした原稿がすべて送られてから、次の原稿をセットし、[スタート]を押します。**

   原稿を複数回に分けてセットするときは、手順 4 を繰り返します。

補足

- ソート、集約や片面→両面などの機能を設定しているときは、すべての原稿の読み取りが終わったら［#］を押します。
- 大量原稿機能の途中での片面原稿と両面原稿の変更はできません。

- ［大量原稿］の代わりに［SADF］が表示されているときは、［周辺設定］の［大量原稿モード切り替え］で設定を変更します。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。


原稿を 1 枚ずつ送る

SADF を使用すると、自動原稿送り装置（ADF）に原稿を 1 枚ずつセットしたときでも、原稿をセットするたびに自動的に原稿が送られます。

使用している機種によってはオプションが必要です。必要なオプションについては、『本機をお使いになる方へ』「オプションが必要な機能一覧」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **[原稿設定] を押します。**

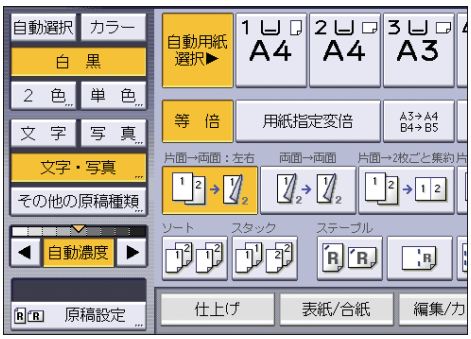

2. **[SADF] を押し、[OK] を押します。**
3. **原稿を 1 枚セットし、[スタート] を押します。**
4. **画面に「追加する原稿をセットしてください。」というメッセージが表示されているときに次の原稿をセットします。**

   2 枚目からは［スタート］を押さなくても自動的に原稿が送られます。

補足

- ソート、集約や片面→両面などの機能を設定しているときは、すべての原稿の読み取りが終わったら［#］を押します。
- SADF 機能の途中での片面原稿と両面原稿の変更はできません。
- ［SADF］の代わりに［大量原稿］が表示されているときは、［周辺設定］の［大量原稿モード切り替え］で設定を変更します。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。
- SADF が自動的にリセットされる時間を、［周辺設定］の［SADF オートリセット時間設定］で変更できます。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。

サイズの異なる原稿をセットする

サイズの異なる原稿を自動原稿送り装置（ADF）に一度にセットしてコピーします。


使用している機種によってはオプションが必要です。必要なオプションについては、『本機をお使いになる方へ』「オプションが必要な機能一覧」を参照してください。

重要

- **サイズ混載を設定しないで、異なるサイズの原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットしてコピーすると、用紙がつまることや、画像の一部がコピーされないことなどがあります。**


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [原稿設定] を押します。

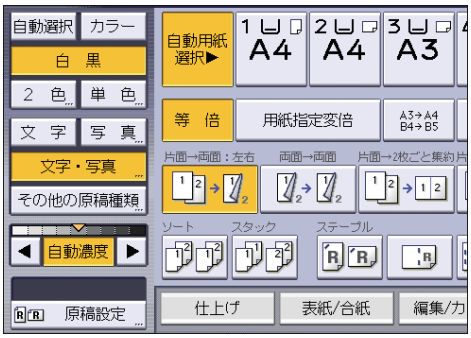

2. [サイズ混載] を押し、[OK] を押します。
3. 原稿ガイドを大きい原稿サイズに合わせます。
4. 原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットします。


   原稿の左側と奥の 2 辺をそろえます。

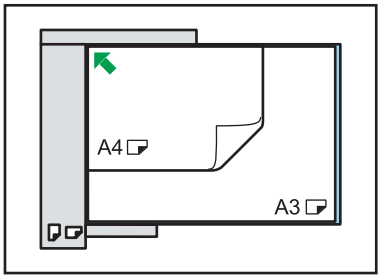

5. [スタート] を押します。

補足

- サイズが大きい原稿に合わせて原稿ガイドをセットしているため、サイズの小さい原稿はやや斜めにコピーされることがあります。
- 印刷速度または読み取り速度は遅くなります。
- 片面→両面機能と組み合わせるときは、サイズごとの原稿枚数を偶数にしてください。奇数枚のときは白紙を挿入して調整してください。

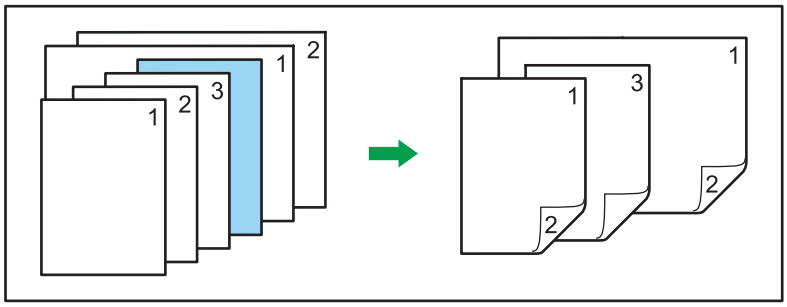

CKN003

- サイズ混載でセットできる原稿サイズと紙厚については、『本機をお使いになる方へ』「セットできる原稿サイズと紙厚」を参照してください。

2. 基本的なコピー機能

基本的なコピーの機能について説明します。

基本的なコピーのとりかた

原稿を原稿ガラスまたは自動原稿送り装置（ADF）にセットしてコピーします。

原稿を原稿ガラスにセットするときは、先頭ページから順にセットします。自動原稿送り装置（ADF）にセットするときは、先頭ページを上にしてセットします。原稿を原稿ガラスにセットする方法は、『本機をお使いになる方へ』「原稿ガラスにセットする」を参照してください。原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットする方法は、『本機をお使いになる方へ』「自動原稿送り装置（ADF）にセットする」を参照してください。

普通紙以外の用紙にコピーするときは、使用する紙の厚さに応じて［用紙設定］で用紙の種類を設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **画面中央下の［ホーム］（）を押します。**
2. **［コピー］アイコンを押します。**
3. **コピーする枚数など前の設定が残っていないことを確認します。**

   前の設定が残っているときは［リセット］を押します。
4. **原稿をセットします。**
5. **必要に応じて、用紙サイズ、原稿セット方向、その他の機能を設定します。**
6. **テンキーでコピーする枚数を入力します。**

   入力できるコピー枚数は 999 枚までです。
7. **［スタート］を押します。**

   原稿ガラスに原稿をセットしたときや、大量原稿モードなどの機能を選択して、自動原稿送り装置（ADF）にセットしたときは、すべての原稿の読み取り終了後に［#］を押します。画面に表示されるメッセージに従ってください。
8. **コピー終了後は［リセット］を押して、設定を解除します。**

補足

- ユーザー認証が設定されているときはログイン画面が表示されます。本機にログインしてから操作してください。ログイン方法は、『本機をお使いになる方へ』「本機にログインする」を参照してください。また、ログインして操作したあとは、ほかの使用者が不正に使用できないよう必ずログアウトしてください。

- コピーを中止するときは、［ストップ］を押します。
- 設定したコピー機能をすべて取り消して、電源を入れた状態に戻すときは、［リセット］を押します。
- コピー初期画面に表示されるキーの説明については、『本機をお使いになる方へ』「コピー機能の画面」を参照してください。
- コピーする用紙の大きさがタテ 305mm を超えるとき、画像はセンタリングされます。ただし、画像領域拡張キットを装着しているときは、316mm を超えるときにセンタリングされます。
- OHP フィルムタイプ PPC-FC などのカラー OHP 用紙は表面に熱で溶けやすいコーティングが施されているため、使用しないでください。
- ［基本コピー設定］の［コピーセット枚数制限設定］で、セットできるコピー枚数の上限を設定できます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。


組み合わせできる機能

コピー機能では、組み合わせできる機能とできない機能があります。組み合わせできない機能を選択したときは、選んだ順番によって有効になる機能が変わります。組み合わせできる機能については、P.21「機能組み合わせ一覧」を参照してください。

機能組み合わせ一覧

機能組み合わせ一覧

表で使用している記号の意味は、次のとおりです。
空欄：組み合わせ可
×　：組み合わせ不可（先に設定した機能が優先）
●　：組み合わせ不可（あとから設定した機能が優先）

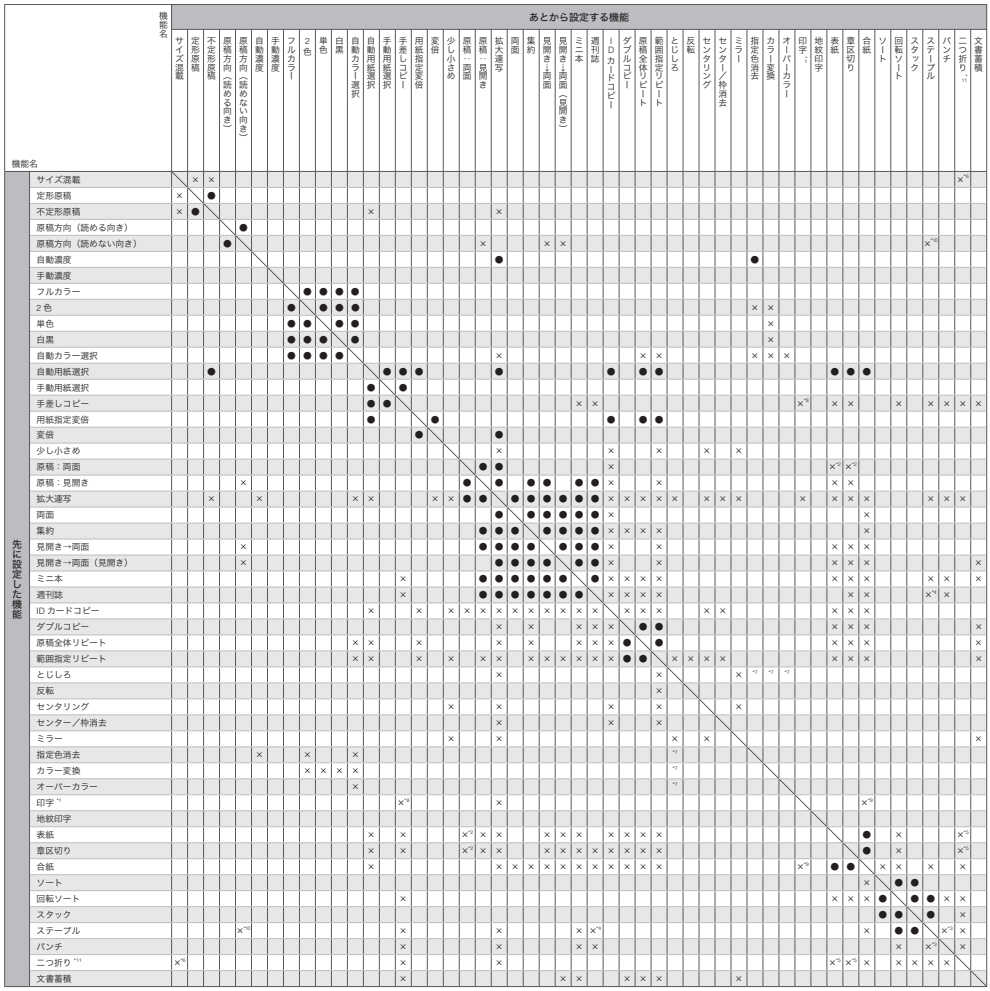

* 1 印字は、機密管理ナンバリング、スタンプ印字、ユーザースタンプ印字、日付印字、ページ印字、文字印字の総称です。
* 2「両面→片面」のときは、おもて表紙、両表紙、または章区切りとの組み合わせ不可。
* 3「ステープル上２ヵ所」と「パンチ左２ヵ所」、「ステープル中とじ」と「パンチ左２ヵ所」「パンチ上２ヵ所」、または「ステープル下１ヵ所」「ステープル斜め」「ステープル左２ヵ所」と「パンチ上２ヵ所」の組み合わせ不可。
* 4 中とじ以外のステープルと週刊誌の組み合わせ不可。
* 5 おもて表紙、両表紙、章区切りにコピーするときは組み合わせ不可。
* 6 重ね折りとサイズ混載の組み合わせ不可。
* 7 組み合わせできますが、とじしろ内には設定した機能の効果がでません。
* 8 スタンプ印字、ユーザースタンプ印字、日付印字、ページ印字、文字印字と手差しコピーの組み合わせ不可。
* 9 機密管理ナンバリングと合紙の組み合わせ不可。
*10 ステープルが「ステープル上１ヵ所」、「ステープル斜め」、または「ステープル下１ヵ所」の場合、「自動用紙選択」または「用紙指定変倍」が設定されていないときは組み合わせ不可。
*11 RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 シリーズで使用できます。

DMF002

割り込みコピー

コピー中に割り込んで別の原稿をコピーします。

重要

- ファクス原稿の読み取り中は割り込みコピーはできません。
- ほかのコピージョブでステープルを使用しているときはステープルの割り込みコピーはできません。

1. [割り込みコピー] を押します。
2. コピーが中断したときは、コピー中の原稿を取り除きます。
3. 割り込みコピーする原稿をセットします。
4. [スタート] を押します。

   割り込みコピーがスタートします。
5. コピー終了後、割り込みコピーの原稿と排出されたコピーを取り除きます。
6. [割り込みコピー] を押します。
7. コピーが中断していたときは、割り込む前に残っていた原稿をセットし直し、[スタート] を押します。

   「原稿を〇枚戻してください。」の表示どおりに、読み終わった原稿を戻してからセットします。

補足

- 割り込む前の設定はそのまま残っているので、割り込みコピー終了後は［スタート］を押すだけでコピーを再開します。

オートスタート

あらかじめ原稿を読み取り、コピーできる状態になったときに自動的にコピーが始まります。

1. 「コピーの内容を設定し、スタートキーを押してください。」と「原稿の読み取りのみ開始できます。」が交互に表示されている間にコピー内容を設定します。



2. 原稿をセットします。
3. [スタート] を押します。

   原稿が読み取られます。

   原稿を読み終わると、[スタート] が点滅します。

   コピーできる状態になったときに自動的にコピーが始まります。

予約コピー

コピー実行中に次のジョブを予約します。コピー機能とドキュメントボックス機能で、それぞれ 8 件までジョブを予約できます。

コピー終了後、自動的に予約したコピーが始まります。

1. 「コピー中です」が表示されている間に［新規予約］を押します。



2. 「予約できます」と表示されているのを確認し、予約するコピーの内容を設定します。
3. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

   セットした原稿が読み取られます。

   予約コピーが終了すると予約受け付け確認の画面が表示されます。

4. [確認] を押します。

   コピー終了後、自動的に予約したコピーが始まります。

補足

- コピーの予約中に、[印刷中画面へ] を押すと先に設定されたコピーの画面へ、また [予約画面へ] を押すと、あとから予約したコピーの画面に移ります。
- 予約画面にはジョブ No.で登録されています。
- 予約したジョブを削除したり、内容を確認したりできます。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「ジョブを管理する」を参照してください。

用紙サイズを指定しないでコピーする


セットされた原稿のサイズを読み取り、自動的に倍率に合った用紙を選択します。

自動用紙選択できる原稿サイズ、方向は次のとおりです。(等倍のとき)

原稿セット先	原稿サイズ、方向
原稿ガラス	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□
自動原稿送り装置(ADF)	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□□、B6□□、11×17□、8 1/2×11□□

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [自動用紙選択]が選択されていることを確認します。

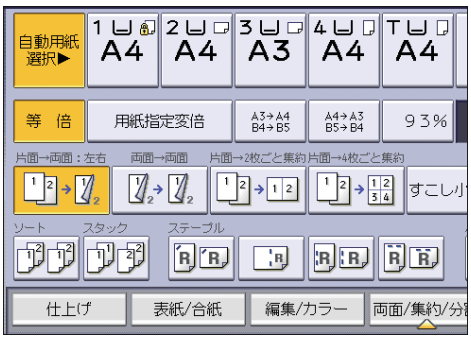


2. 原稿をセットし、[スタート]を押します。

補足

- [用紙設定]の「用紙種類」を[表示しない]または[再生紙]に設定し、「自動用紙選択の対象」を[対象]に設定した給紙トレイだけが自動用紙選択の対象です。錠のマーク(🔒)が付いているトレイは自動的に選択されません。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

回転コピー

セットした原稿と給紙トレイにセットされている用紙の方向が異なるときでも、用紙の方向に合わせて自動的に画像を 90 度回転してコピーします。この動作を回転コピーと呼びます。回転コピーは、[自動用紙選択]または[用紙指定変倍]を選択しているときに有効な機能です。詳しくは、P.24「用紙サイズを指定しないでコピーする」またはP.41「用紙指定変倍」を参照してください。

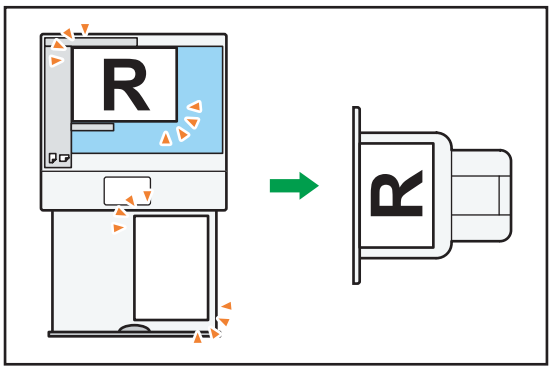

CKN023

補足

- [基本コピー設定]の[リミットレス給紙]は、工場出荷時に[回転可能で動作]に設定されています。[回転不可で動作]または[しない]に変更すると、回転コピーはできません。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。
- ステープルやパンチなどの仕上げ機能の設定、種類によっては回転コピーしないことがあります。


用紙サイズを指定してコピーする

サイズが読み取りにくい原稿をコピーするときは、用紙サイズを選択してください。

コピーする用紙を、給紙トレイ、手差しトレイ、または大量給紙トレイから選択します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. 使用する用紙がセットされているトレイを選択します。

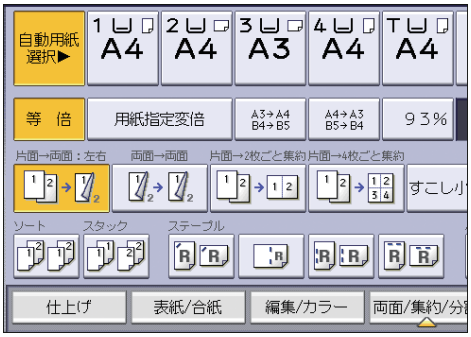

2. 原稿をセットし、［スタート］を押します。

手差しトレイからコピーする


給紙トレイにセットできないサイズの用紙以外に、はがき、OHP フィルム、ラベル紙（ハクリ紙）などにコピーできます。

手差しトレイに用紙をセットする方法は、『本機をお使いになる方へ』「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。

手差しトレイの「用紙種類」に表示されない種類の用紙にコピーするときは、[用紙設定]で用紙の種類をあらかじめ設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

手差しトレイの使いかた

「手差し用紙設定」画面で［手差しトレイの使い方］を押すと、原稿や用紙のセット方向についての説明が表示されます。

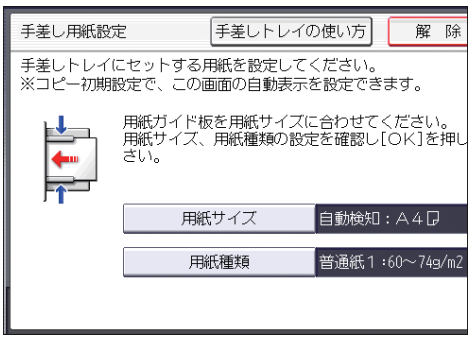

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイに用紙をセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **［#］を押します。**
3. **［用紙サイズ］を押します。**
4. **用紙のサイズを設定し、［OK］を押します。**
5. **［用紙種類］を押します。**
6. **必要に応じて用紙の種類を設定し、［OK］を 2 回押します。**
7. **原稿をセットし、［スタート］を押します。**
8. **コピー終了後は［リセット］を押して、設定を解除します。**


補足

- ［手差し選択時の用紙設定画面表示］を［自動表示する］に設定すると、［#］の代わりに［]を押しても、「手差し用紙設定」画面を開くことができます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。
- 手差しトレイが自動的に選択されないときは、［]を押してください。

手差しトレイから定形サイズの用紙にコピーする

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイに用紙をセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **［#］を押します。**
3. **［用紙サイズ］を押します。**
4. **用紙のサイズを選択します。**

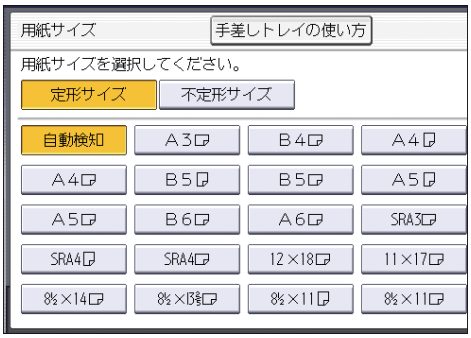

5. **［OK］を 2 回押します。**
6. **原稿をセットし、［スタート］を押します。**

補足


- 手差しトレイにセットできる用紙サイズについては、『本機をお使いになる方へ』「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

手差しトレイから不定形サイズの用紙にコピーする

手差しコピーできる用紙のサイズは、タテ 90.0～320.0mm、ヨコ 148.0～457.2mm です。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイに用紙をセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **[#] を押します。**
3. **[用紙サイズ] を押します。**
4. **[不定形サイズ] を押します。**
5. **「ヨコ」の寸法をテンキーで入力し、[#] を押します。**

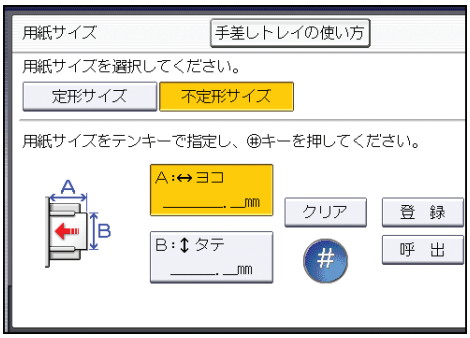

6. **「タテ」の寸法をテンキーで入力し、[#] を押します。**
7. **[OK] を 2 回押します。**
8. **原稿をセットし、[スタート] を押します。**

補足

- 不定形サイズを登録できます。詳しくは、P.29「不定形サイズを登録する」を参照してください。また、登録した不定形サイズを呼び出すこともできます。詳しくは、P.30「不定形サイズを呼び出す」を参照してください。

不定形サイズを登録する

頻繁に使用する不定形用紙のサイズを登録できます。登録できる不定形サイズは 1 件です。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. 用紙選択の［ ］を押します。



2. [用紙サイズ] を押します。
3. [不定形サイズ] を押します。
4. 「ヨコ」の寸法をテンキーで入力し、[#] を押します。
5. 「タテ」の寸法をテンキーで入力し、[#] を押します。
6. [登録] を押します。
7. [確認] を押します。
8. [OK] を 2 回押します。

不定形サイズを呼び出す

あらかじめ登録した不定形用紙のサイズを画面に表示します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. 用紙選択の［ ］を押します。



2. [用紙サイズ] を押します。
3. [不定形サイズ] を押します。

4. [呼出] を押します。
5. [OK] を 2 回押します。

さまざまな用紙にコピーする

はがきや封筒、OHP フィルム、薄紙、厚紙など、さまざまな用紙にコピーできます。
使用する用紙の紙厚や種類に対応した用紙種類を選択します。

紙厚	用紙種類	セットできるトレイ
紙厚が 52～59g/m^2（45～51kg）の用紙	薄紙	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 60～74g/m^2（52～64kg）の用紙	普通紙 1	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 75～81g/m^2（64～70kg）の用紙	普通紙 2	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 82～105g/m^2（71～90kg）の用紙	中厚口	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 106～169g/m^2（91～145kg）の用紙	厚紙 1	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 170～220g/m^2（146～189kg）の用紙	厚紙 2	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 221～256g/m^2（190～220kg）の用紙	厚紙 3	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
紙厚が 257～300g/m^2（221～258kg）の用紙	厚紙 4	• 手差しトレイ • 給紙トレイ • 大量給紙トレイ
OHP フィルム	OHP	手差しトレイ
はがき	厚紙 2	• 手差しトレイ • 給紙トレイ
封筒	封筒	• 手差しトレイ • 給紙トレイ

重要

- **以下の紙厚の用紙には両面コピーできません。両面コピーが設定されているときは、［片面→両面：左右］を押して設定を解除してください。**
  - **RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 シリーズ使用時：厚紙 4**

- **RICOH MP C2504 シリーズ使用時：厚紙 2～4**

給紙トレイまたは大量給紙トレイにセットするときは、あらかじめ［用紙設定］で用紙の種類を設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。手差しトレイにセットしてコピーする方法は、P.27「手差しトレイからコピーする」を参照してください。

OHP フィルムにコピーする

重要

- **OHP フィルムはコピー面が決まっています。コピー面を確認してセットしてください。**
- **OHP フィルムには両面コピーできません。両面コピーが設定されているときは、［片面→両面：左右］を押して設定を解除してください。**

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイに OHP フィルムをセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **［#］を押します。**
3. **［用紙サイズ］を押します。**
4. **用紙のサイズを設定し、［OK］を押します。**
5. **［用紙種類］を押します。**
6. **［OHP］を押し、［OK］を 2 回押します。**
7. **原稿をセットし、［スタート］を押します。**

補足

- OHP フィルムにコピーするときは、排出されたコピーを 1 枚ずつ取り除いてください。
- 使用できる OHP フィルムのサイズについては、『本機をお使いになる方へ』「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

はがきにコピーする

はがきにコピーするときは、原稿を原稿ガラスにセットし、はがきを手差しトレイや給紙トレイにセットします。

はがきの取り扱い、はがきをセットする方法、原稿とはがきのセット方向については、『本機をお使いになる方へ』「はがき」を参照してください。

手差しトレイからはがきにコピーする

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイにはがきをセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **[#] を押します。**
3. **[用紙サイズ] を押します。**
4. **[▼次へ] を 2 回押します。**
5. **[郵便ハガキ], [往復ハガキ], または [往復ハガキ] を選択し、[OK] を押します。**
6. **[用紙種類] を押します。**
7. **[厚紙 2] を押し、[OK] を 2 回押します。**
8. **原稿をセットし、[スタート] を押します。**

補足

- はがきの使用方法は、P.33「はがきにコピーする」を参照してください。

給紙トレイからはがきにコピーする

はがきにコピーするときは、[用紙設定] で用紙サイズと用紙厚さをあらかじめ設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. はがきがセットされている給紙トレイを選択します。



2. 原稿をセットし、[スタート]を押します。

補足

- はがきの使用方法は、P.33「はがきにコピーする」を参照してください。

封筒にコピーする

定形サイズまたは不定形サイズの封筒にコピーします。封筒にコピーするときは、原稿を原稿ガラスにセットし、封筒を手差しトレイや給紙トレイにセットします。


使用する封筒の用紙厚さに合わせて設定を変更してください。それぞれの設定の用紙厚さや使用できる封筒のサイズについては、『本機をお使いになる方へ』「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。


封筒の取り扱い、使用できる封筒、封筒をセットする方法は、『本機をお使いになる方へ』「封筒」を参照してください。

重要

- **封筒には両面コピーできません。両面コピーが設定されているときは、[片面→両面：左右]を押して設定を解除してください。**

不定形サイズの封筒にコピーするときは、封筒のサイズを指定します。対応する長さを、それぞれ入力してください。

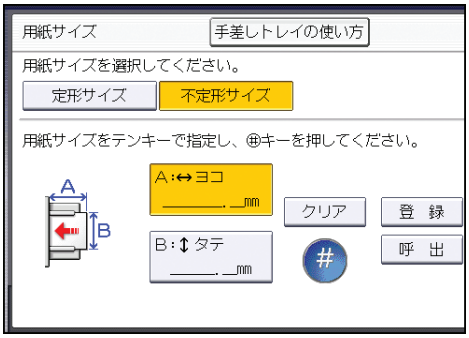

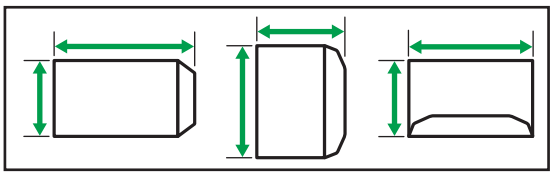

CJE001

2

↔：ヨコ

↕：タテ

フラップ（ふた）を開いてセットするときは、フラップ（ふた）を開いた状態でヨコの長さを測ってください。

手差しトレイから封筒にコピーする

封筒にコピーするときは、［用紙設定］で［封筒］を選択してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **コピーする面を下にして、手差しトレイに封筒をセットします。**
   自動的に手差しトレイ（）が選択されます。
2. **［#］を押します。**
3. **［用紙サイズ］を押します。**
4. **封筒のサイズを設定し、［OK］を 2 回押します。**
5. **原稿をセットし、［スタート］を押します。**

補足

- 封筒の使用方法は、P.35「封筒にコピーする」を参照してください。

給紙トレイから封筒にコピーする

封筒にコピーするときは、［用紙設定］で用紙サイズと用紙種類をあらかじめ設定してください。用紙種類は［封筒］を選択してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. 封筒がセットされている給紙トレイを選択します。



2. 原稿をセットし、[スタート]を押します。

補足

- 封筒の使用方法は、P.35「封筒にコピーする」を参照してください。


拡大・縮小してコピーする

倍率を指定する方法と、用紙サイズを指定する方法を説明します。

基点について


拡大・縮小の基点は、原稿の読み取らせかたによって異なります。原稿ガラスにセットしたときは、左奥の「セット基準」に接するところが基点です。自動原稿送り装置（ADF）にセットしたときは、原稿の左手前が基点です。

- 原稿ガラスにセットするとき

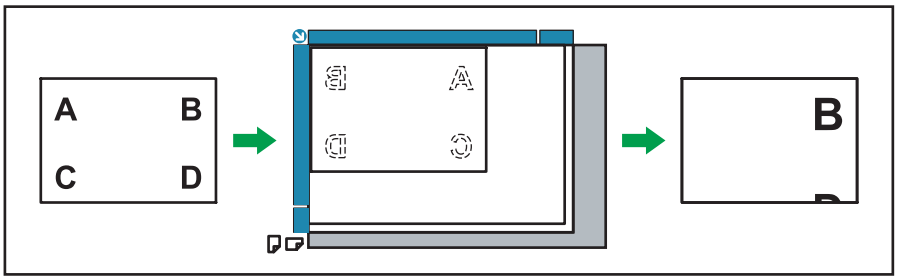

CKN005

- 自動原稿送り装置（ADF）にセットするとき

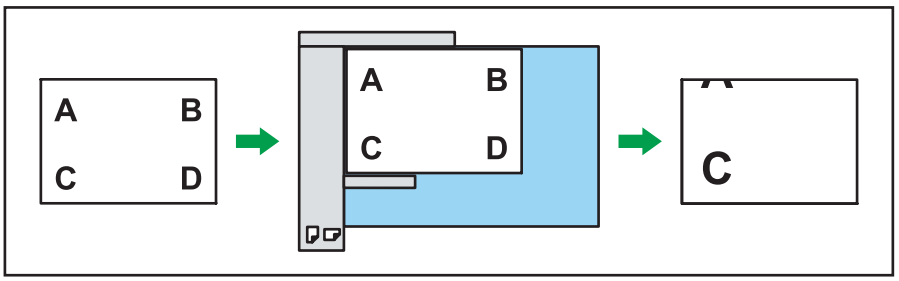

CKN006

1 パス両面原稿送り装置に両面原稿をセットしたときは、裏面の拡大/縮小の起点は原稿の右上になります。


ここで説明している拡大・縮小機能のほかにも、原稿とコピーの画像の大きさを指定したり、タテとヨコで異なる倍率を指定したりできます。詳しくは、P.105「拡大・縮小コピーを活用する」を参照してください。

補足

- 倍率の範囲は 25～400%です。
- ［変倍］を押したときに優先して設定される変倍率を［優先変倍率設定］で設定できます。詳しくは、P.205「変倍率設定」を参照してください。

定形変倍

あらかじめ設定されている倍率を選択し、画像を拡大または縮小してコピーします。最大3つまで任意の倍率を登録できます。

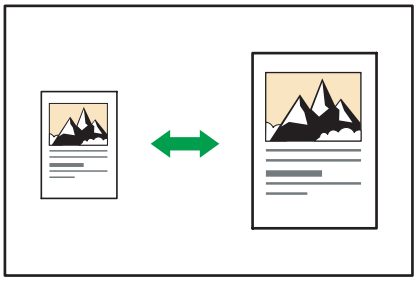


CKN004

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [変倍]を押します。



2. 倍率を選択し、[OK]を押します。

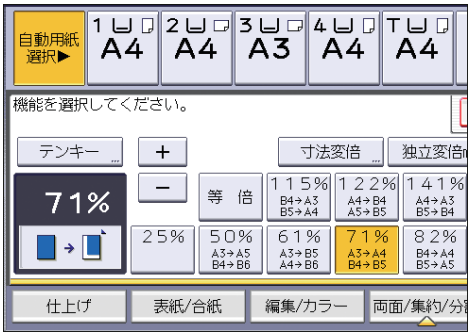


3. 原稿をセットし、[スタート]を押します。

補足

- コピー初期画面内に表示されている倍率を選択するときは、直接そのキーを押します。
- 原稿や用紙サイズに関係なく倍率を選択できますが、設定や状態によっては画像が欠けることや、余白ができることがあります。
- 拡大・縮小の基点については、P.38「拡大・縮小してコピーする」を参照してください。
- ［変倍率設定］で画面に表示される変倍率を変更できます。詳しくは、P.205「変倍率設定」を参照してください。

ズーム

1%刻みで拡大または縮小してコピーします。

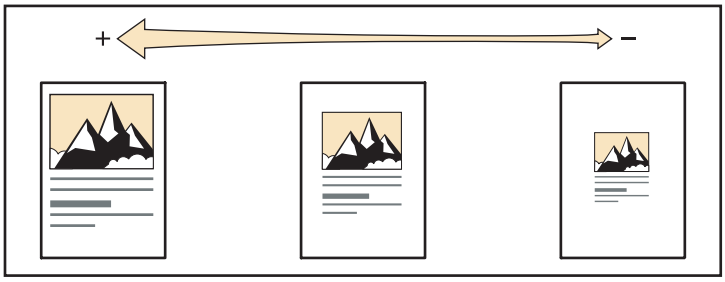

倍率をテンキーで指定する方法と、［+］［−］で指定する方法があります。ここではテンキーで指定する方法を説明します。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. ［変倍］を押します。



2. ［テンキー］を押します。

3. テンキーで倍率を入力し、[#] を押します。

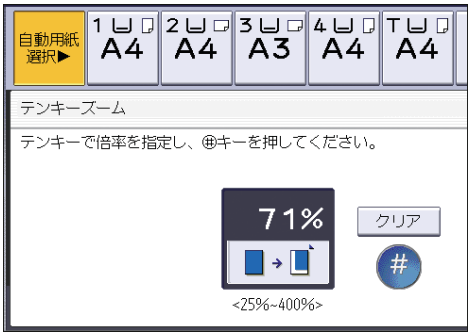

4. [OK] を 2 回押します。


5. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- [+] [–] で指定するときは、[変倍] を押したあと設定する倍率に近い倍率を選択します。[+] または [–] を押すと倍率が 1%ずつ変わります。押し続けると 10%ずつ変わります。
- 原稿や用紙サイズに関係なく倍率を選択できますが、設定や状態によっては画像が欠けることや、余白ができることがあります。
- 拡大・縮小の基点については、P.38「拡大・縮小してコピーする」を参照してください。

用紙指定変倍

原稿のサイズを自動的に検知し、指定した用紙サイズに合わせた倍率で拡大または縮小コピーします。

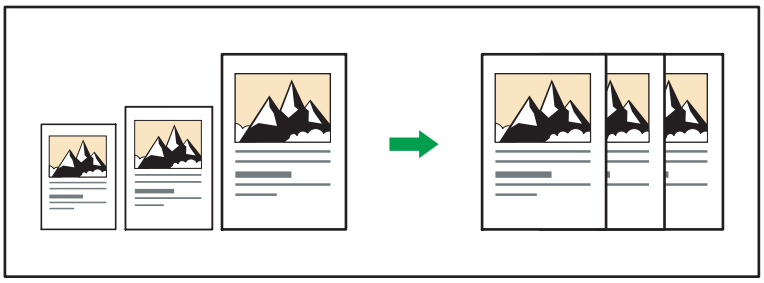

重要

- **[用紙指定変倍] を押したあとに、右側に表示されている変倍率を選択したときは、用紙指定変倍機能は解除され、画像は回転されません。**

用紙指定変倍は、異なる大きさの原稿を同じ大きさの用紙にコピーするときに便利です。

また、原稿の方向と用紙の方向が異なるときは、自動的に画像を回転してコピーします（回転コピー）。


たとえば、A3▭原稿を A4▯に縮小するときは、［用紙指定変倍］を押し、A4▯がセットされているトレイを選択すると、自動的に画像が回転して縮小されます。回転コピーについては、P.24「回転コピー」を参照してください。

用紙指定変倍できる原稿のサイズ、方向は次のとおりです。

原稿セット先	原稿サイズ、方向
原稿ガラス	A3▭、B4▭、A4▯▭、B5▯▭、A5▯
自動原稿送り装置（ADF）	A3▭、B4▭、A4▯▭、B5▯▭、A5▯▭、B6▯▭、11×17▭、$8^1/_2$×11▯▭

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. ［用紙指定変倍］を押します。

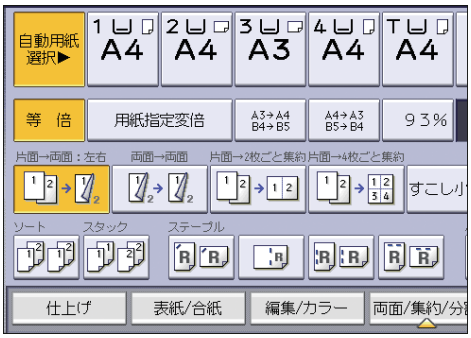

2. 使用する用紙がセットされているトレイを選択します。


3. 原稿をセットし、［スタート］を押します。

補足

- 拡大・縮小の基点については、P.38「拡大・縮小してコピーする」を参照してください。

両面にコピーする

2 枚の片面原稿または 1 枚の両面原稿を、用紙の両面にコピーします。両面コピーでは、とじしろ分だけ画像が移動します。

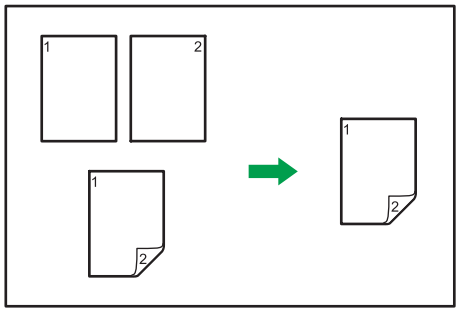

両面コピーには次の 2 種類があります。

片面→両面

2 枚の片面原稿を用紙の両面にコピーします。




両面→両面



両面原稿を用紙の両面にコピーします。

タテ長の原稿とヨコ長の原稿では、原稿のセット方向によってコピーの結果が異なります。

原稿のセット方向とコピー結果

両面コピーをするときは、セットする原稿に合わせて原稿セット方向や原稿のひらき方向を設定します。また、希望の仕上がり状態に合わせてコピーのひらき方向を設定します。

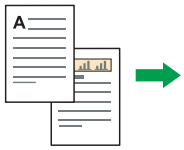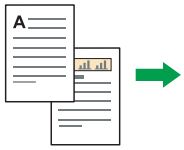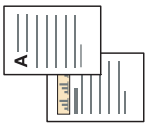原稿	セットする原稿の向き	原稿セット方向	ひらき方向	コピー
			左右ひらき	
			上下ひらき	

原稿	セットする原稿の向き	原稿セット方向	ひらき方向	コピー
			左右ひらき	
			上下ひらき	

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [両面] が選択されていることを確認します。

3. 原稿の状態に合わせ、[片面→両面] または [両面→両面] を選択します。

   原稿またはコピーのひらき方向を変更するときは、[ひらき方向] を押します。

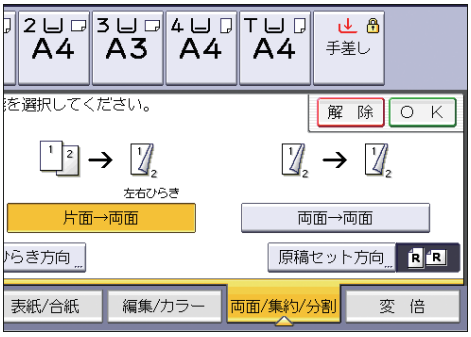

4. [原稿セット方向] を押します。

5. 原稿セット方向を指定して［OK］を押します。



6. ［OK］を押します。
7. 原稿をセットします。
8. ［スタート］を押します。


補足

- 次の用紙には両面コピーできません。
  - トレーシングペーパー（第二原図用紙）
  - ラベル紙（ハクリ紙）
  - OHP フィルム
  - 封筒
  - コート紙
- 自動原稿送り装置（ADF）に奇数枚の原稿をセットしたときは、最後にコピーされた用紙の片面は白紙のままです。
- ［片面→両面］、［両面→両面］は登録機能キーを押しても選択できます。そのときは［原稿設定］で原稿の向きを選択し、手順 7 に進みます。
- 両面コピーできる用紙のサイズ、方向、紙厚については、『本機をお使いになる方へ』「本体仕様」を参照してください。
- 両面コピーのとじしろ幅を［基本編集設定］で変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

ひらき方向を変更する


原稿が両面のときや、用紙の両面にコピーするときは、原稿とコピーそれぞれのひらき方向を選択します。

左右ひらき

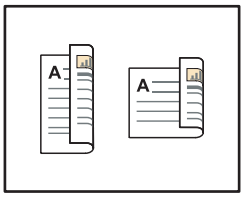

CKN011


上下ひらき

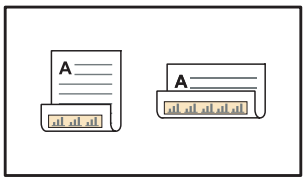

CKN012

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [ひらき方向] を押します。
2. 原稿が両面のときは、「原稿：」で［左右ひらき］または［上下ひらき］を選択します。

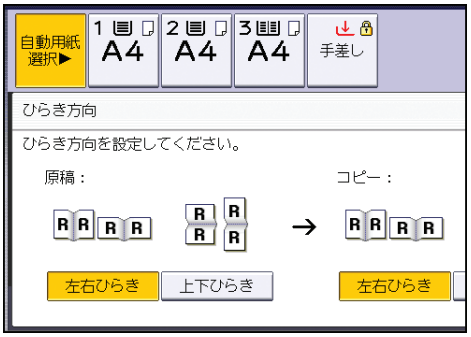

3. 「コピー：」で［左右ひらき］または［上下ひらき］を選択します。
4. [OK] を押します。

補足

- 工場出荷時は、［左右ひらき］が選択されています。［基本コピー設定］の［両面原稿ひらき方向設定］と［両面コピーひらき方向設定］でひらき方向を変更できます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。

1 枚にまとめてコピーする


用紙サイズと集約数に合わせて自動的に倍率を設定し、1 枚の用紙にコピーします。

設定される倍率は 25～400%です。原稿の方向と用紙の方向が一致しないときは、自動的に画像を 90 度回転してコピーします。

原稿の方向と集約の画像位置


集約したときの画像位置は、原稿の方向と集約する枚数によって異なります。

- タテ長（⊡）原稿のとき

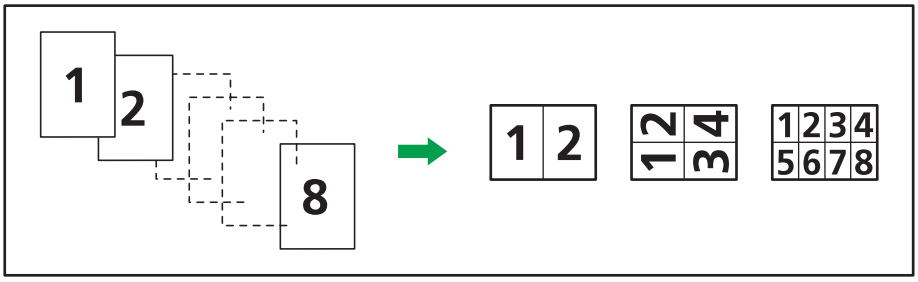

CKN015

- ヨコ長（⊟）原稿のとき

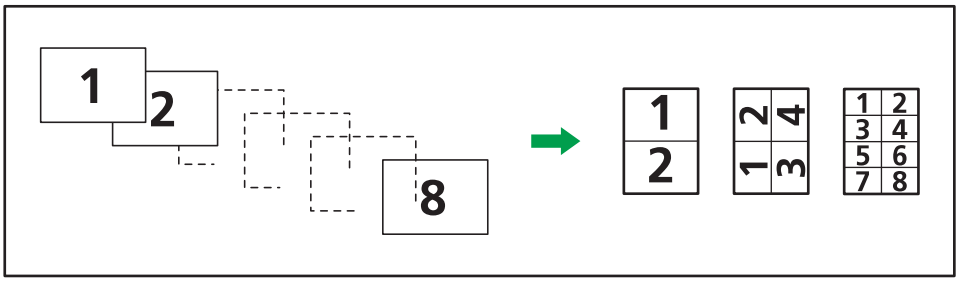


CKN016

原稿のセット方向とコピー結果


自動原稿送り装置（ADF）に原稿をセットして集約するときは、縦書きか横書きかによって、原稿をセットする方向が異なります。縦書き原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットするときは、原稿の上下を逆にしてセットします。

- 横書き原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットするとき

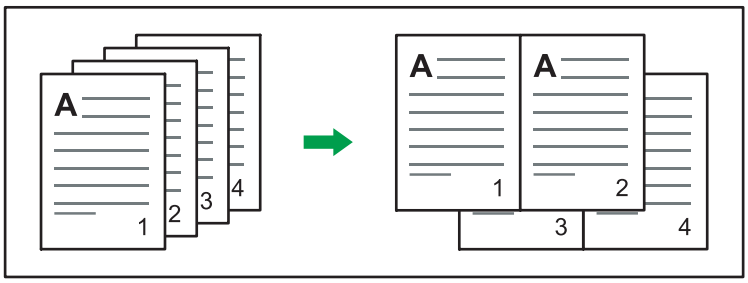

CKN010


- 縦書き原稿を自動原稿送り装置（ADF）にセットするとき

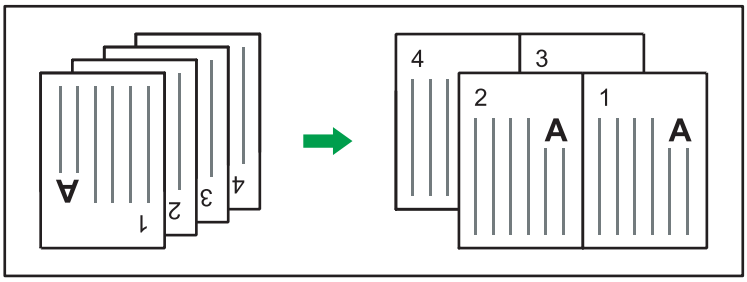

CKN017

補足

- 原稿面で［両面］、またはコピー面で［両面集約］を選択したときは、［ひらき方向］でひらき方向を設定できます。詳しくは、P.45「ひらき方向を変更する」を参照してください。
- 計算された縮小率が指定できる最小倍率以下のときは、最小倍率に補正されます。このとき画像が欠けることがあります。
- 原稿枚数が設定した集約数より少ないときは、次のように空白でコピーされます。

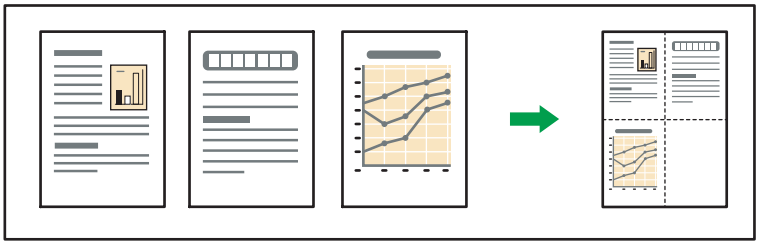

CKN013

- 集約したときの画像の並び順を、［基本編集設定］の［集約時並び順］で変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。
- 仕切り線の種類を、［基本編集設定］の［集約コピー仕切り線］で変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。
- 原稿の周辺 3mm を消去して集約コピーできます。設定は［基本編集設定］の［集約コピー時枠消去］で変更します。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

片面集約

複数枚の原稿を用紙の片面 1 枚にまとめてコピーします。



CKN014

片面集約には次の 6 種類があります。

片面 2 枚→片面 1 枚

2 枚の片面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。

片面 4 枚→片面 1 枚

4 枚の片面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。

片面 8 枚→片面 1 枚

8 枚の片面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。

両面 2 ページ→片面 1 枚

2 ページ分の両面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。

両面 4 ページ→片面 1 枚

4 ページ分の両面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。

両面 8 ページ→片面 1 枚

8 ページ分の両面原稿を用紙の片面にまとめてコピーします。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **[両面/集約/分割] を押します。**



2. **[集約] を押します。**
3. **原稿の状態に合わせ、[片面] または [両面] を選択します。**

[両面] を選択したときは、ひらき方向を設定できます。

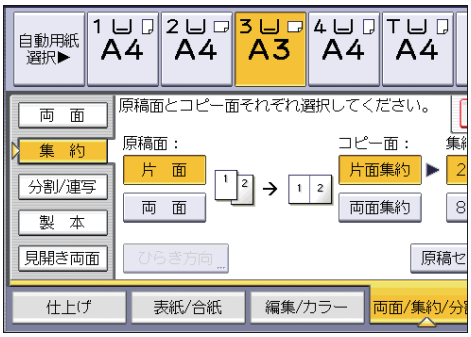


4. [片面集約] を押します。
5. 何ページの原稿をまとめるか選択します。
6. [原稿セット方向] を押します。
7. 原稿セット方向を指定して [OK] を押します。
8. [OK] を押します。
9. 用紙を選択します。
10. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- [片面→2 枚ごと集約]、[片面→4 枚ごと集約] は登録機能キーを押しても選択できます。そのときは [原稿設定] で原稿の向きを選択し、手順 9 に進みます。

両面集約

複数枚の原稿を用紙の両面 1 枚にまとめてコピーします。

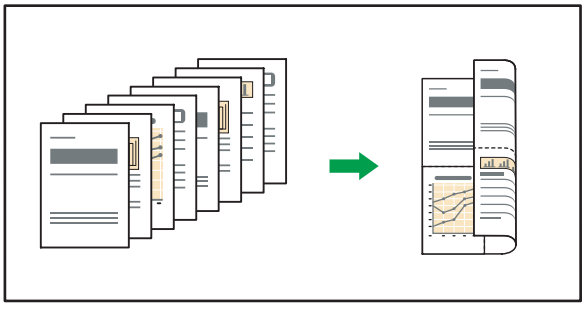

CKN074

両面集約には、次の 6 種類があります。

片面 4 枚→両面 1 枚

4 枚の片面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。

片面 8 枚→両面 1 枚

8 枚の片面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。

片面 16 枚→両面 1 枚

16 枚の片面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。

両面 4 ページ→両面 1 枚

4 ページ分の両面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。

両面 8 ページ→両面 1 枚

8 ページ分の両面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。

両面 16 ページ→両面 1 枚

16 ページ分の両面原稿を用紙の両面にまとめてコピーします。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [集約] を押します。

3. 原稿の状態に合わせ、[片面] または [両面] を選択します。

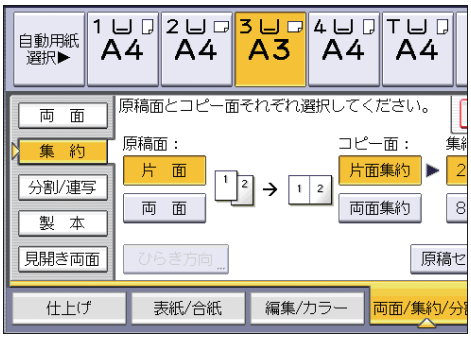

4. [両面集約] を押します。

5. [ひらき方向] を押します。

6. 原稿が両面のときは、「原稿：」で［左右ひらき］または［上下ひらき］を選択します。
7. 「コピー：」で［左右ひらき］または［上下ひらき］を選択し、［OK］を押します。
8. 何ページの原稿をまとめるか選択します。
9. ［原稿セット方向］を押します。
10. 原稿セット方向を指定して［OK］を押します。
11. ［OK］を押します。
12. 用紙を選択します。
13. 原稿をセットし、［スタート］を押します。

コピーの仕上げを指定する

コピーの仕上げを設定できます。

補足

- 使用できる機能は、使用している機器の構成によって異なります。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「オプションが必要な機能一覧」を参照してください。

ソート

1 セットずつページ順にそろえてコピーします。

重要

- **手差しコピーは回転ソートできません。**


ソート／シフトソート

1 セットずつページ順にそろえてコピーします。フィニッシャーまたはシフトトレイ装着時は、1 部ごと、または動作ごとに、コピーをずらして排出するシフトソートになります。シフトソートでは、部や動作の区切りがわかりやすくなります。



回転ソート


1 セットずつ異なる向き（⧉）でコピーします。

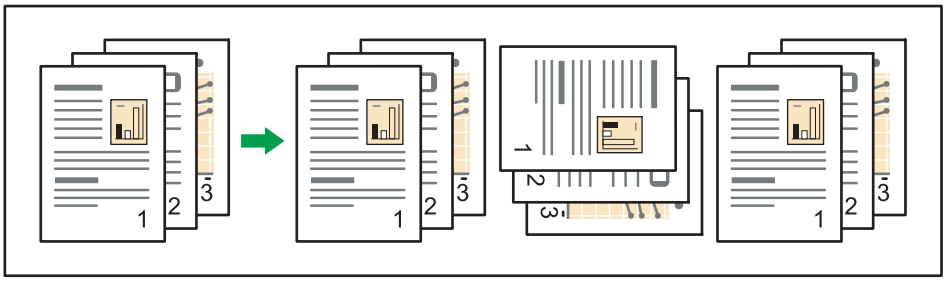

回転ソートをするには、サイズと種類が同じで方向（⧉）の異なる用紙がセットされている給紙トレイが 2 段必要です。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [仕上げ] を押します。

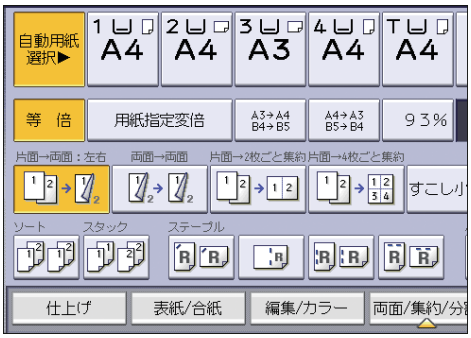


2. [ソート] または [回転ソート] を選択し、[OK] を押します。

フィニッシャー未装着時



針なしとじフィニッシャー装着時

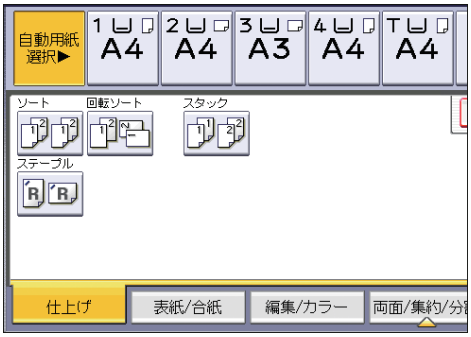

500 枚胴内フィニッシャー装着時



1000 枚フィニッシャー装着時



1000 枚中とじフィニッシャー装着時



3000 枚フィニッシャー装着時



2000 枚中とじフィニッシャー装着時



3. テンキーでコピーする部数を入力します。

4. 原稿をセットします。

仕上がり状態を確認するときは、［試しコピー］を押します。

5. ［スタート］を押します。

補足

- 原稿を原稿ガラスにセットしたときは、最初の 1 部が 1 枚ずつコピーされます。コピーが排出されるタイミングは、印刷の設定により異なります。すべての原稿の読み取り終了後に［#］を押すと、残りの部数が印刷されます。
- 回転ソートできる用紙サイズと方向は次のとおりです。
  - A4□□、A5□□、B5□□、$8^1/_2$×11□□、洋形 2 号封筒□□、往復ハガキ□□
- 回転ソートを選択したとき、トレイに収容できる用紙の枚数が少なくなることがあります。
- コピー枚数がトレイに収容できる枚数を超えるとコピーが止まります。このときはいったん用紙を取り除いてコピーを再開してください。
- 本体トレイに収容できる用紙の枚数は 500 枚です。その他の排紙トレイに収容できる用紙の枚数、シフトして排紙できる用紙サイズと方向については、『本機をお使いになる方へ』「仕様一覧」を参照してください。

- [周辺設定]の[ソート全数読み取り設定]や[回転ソート：回転給紙継続設定]で、ソート時の動作の設定を変更できます。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。

試しコピー

最初の 1 部のコピーで仕上がりを確認します。

重要

- **ソートを設定しているときだけ使用できる機能です。**

1. **ソートと使用する各機能を設定し、原稿をセットします。**
2. **テンキーでコピーする部数を入力します。**
3. **画面右の[試しコピー]を押します。**

   試しコピー 1 部が排出されます。
4. **仕上がりを確認後、よければ[継続]を押します。**

   試しコピー 1 部を引いた部数がコピーされます。

補足

- 仕上がりを確認後、[中断]を押すとコピー機能を再設定できます。ただし、機能の組み合わせによっては再設定できないことがあります。

コピー部数を変更する

コピー中にコピー部数を変更します。


重要

- **ソートを設定しているときだけ使用できる機能です。**

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **「コピー中です」と表示されている間に[ストップ]を押します。**

2. テンキーでコピーする部数を入力します。

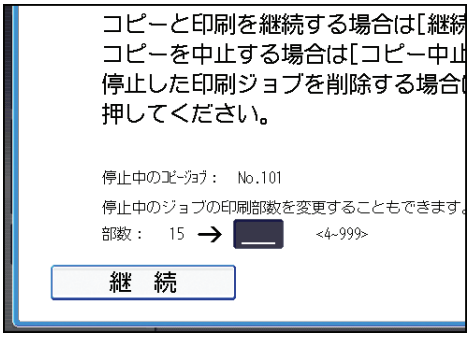

3. [継続] を押します。


コピーが再開されます。

補足

- 入力できるコピー部数の範囲は［ストップ］を押すタイミングにより異なります。

スタック

ページごとにそろえてコピーします。

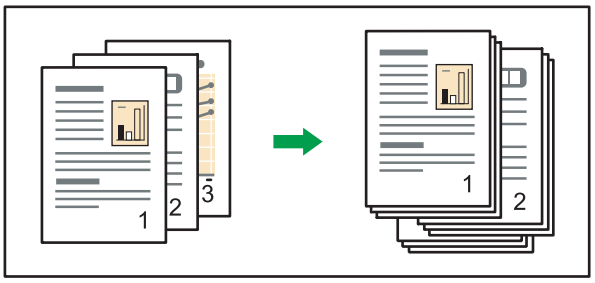

CKN020

フィニッシャーまたはシフトトレイが装着されていると、ページごとにコピーが排出されるたびにトレイまたは用紙が前後に動き、次のコピーをずらして排出するので、ページの区切りがわかります。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [仕上げ] を押します。



2. [スタック] を押します。

針なしとじフィニッシャー装着時

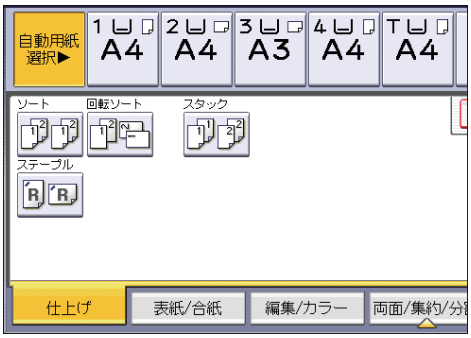

500 枚胴内フィニッシャー装着時



1000 枚フィニッシャー装着時



1000 枚中とじフィニッシャー装着時



3000 枚フィニッシャー装着時



2000 枚中とじフィニッシャー装着時




3. [OK] を押します。
4. 1 枚の原稿を何枚ずつコピーするか、テンキーで入力します。
5. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- シフトして排紙できる用紙サイズと方向については、『本機をお使いになる方へ』「仕様一覧」を参照してください。


ステープル

1 セットずつステープラーでとじます。

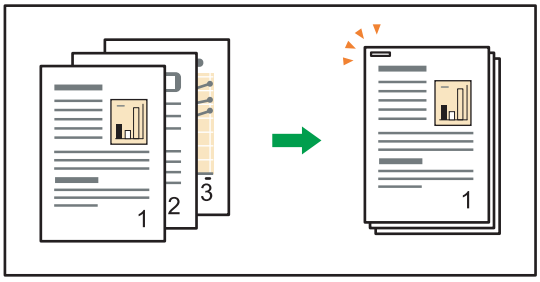

CKN021

針なしとじフィニッシャーを使用しているとき、または 1000 枚フィニッシャーで針なしステープルを選択したときは、針なしステープルができます。針なしステープルでは一度に 5 枚までとじることができます。

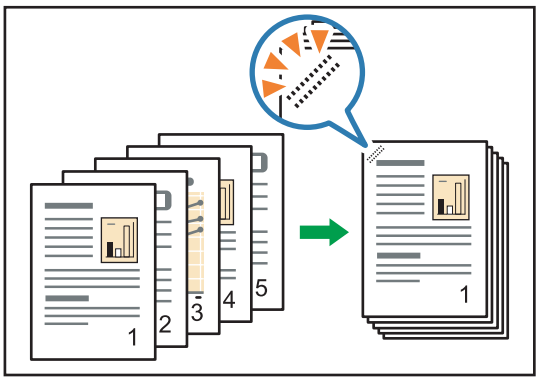

DCM002











重要


- **手差しコピーはできません。**

原稿のセット方向とステープルの位置

原稿は持ったとき文字が読める状態（方向）のまま自動原稿送り装置（ADF）にセットします。原稿ガラスにセットするときは方向を変更しないで裏返します。

原稿と同じサイズ、方向の用紙がセットされているときは、次の表のように原稿をセットしてステープルします。ただし、原稿を⊐方向にセットできないときは、⊏方向にセットして、原稿方向で読めない方向を選択します。選択できるステープル位置は、［仕上げ］を押して表示される画面で確認できます。

	原稿ガラスにセット	自動原稿送り装置（ADF）にセット	ステープル位置*1
上 1 ヵ所			
斜め*4			 *2
下 1 ヵ所			
左 2 ヵ所			 *2
上 2 ヵ所			 *3 *2 *3

	原稿ガラスにセット	自動原稿送り装置（ADF）にセット	ステープル位置*1
中とじ			

*1 このイラストはステープルの位置を表しています。用紙の向きはコピーの排紙方向を示したものではありません。


*2 B4 サイズ以上の用紙ではこの位置にステープルできません。

*3 この位置にステープルするときは原稿方向で読めない方向を選択してから上 2 ヵ所を設定します。

*4 針なしとじフィニッシャー装着時、または 1000 枚フィニッシャー装着時に針なしステープルを選択すると、針なしステープルされます。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [仕上げ] を押します。

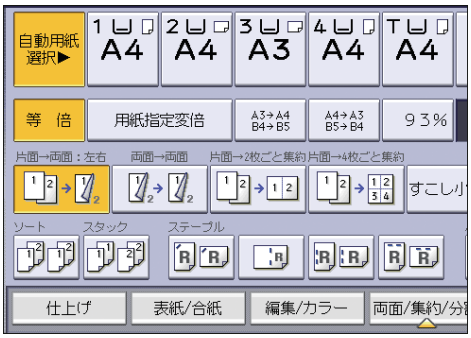

2. ステープルの位置を選択します。

針なしとじフィニッシャー装着時

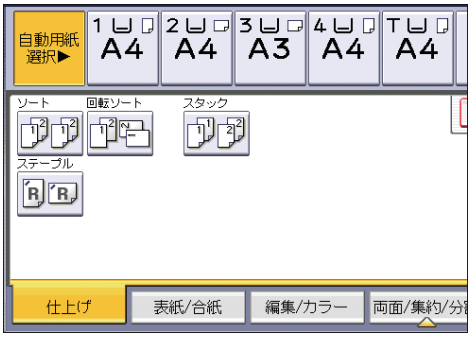

500 枚胴内フィニッシャー装着時



1000 枚フィニッシャー装着時



1000 枚中とじフィニッシャー装着時



3000 枚フィニッシャー装着時



2000 枚中とじフィニッシャー装着時



ステープルの位置を選択すると、自動的に「ソート」も選択されます。

3. [OK] を押します。
4. テンキーでコピーする部数を入力します。
5. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足


- 次の用紙はステープルできません。
  - はがき
  - トレーシングペーパー（第二原図用紙）
  - OHP フィルム
  - ラベル紙（ハクリ紙）
  - コート紙
  - 封筒
  - カールした用紙
  - こしの弱い用紙
- コピーの途中でステープル位置を変更することはできません。

- B4▭以上をステープルするときは、フィニッシャートレイの延長トレイを引き出してください。
- サイズ混載機能と自動用紙選択を組み合わせることで、異なるサイズの原稿をセットしても適切な用紙を選択してステープルできます。給紙トレイには、使用するサイズの用紙をあらかじめセットしておいてください。
- 針なしとじフィニッシャーまたは 500 枚胴内フィニッシャーを装着している場合は次のときに、ステープルできる枚数で一度とじてから残りの枚数を別にとじるか、ステープルを中止するかを選択できます。
  - 1 部のコピー枚数がステープルできる枚数を超えたとき
  - コピー中にメモリーがいっぱいになったとき
- ステープルできる枚数を超えたときに自動的にステープルの設定を解除するようにするには、サービス実施店に連絡してください。
- 1000 枚フィニッシャー、1000 枚中とじフィニッシャー、3000 枚フィニッシャー、2000 枚中とじフィニッシャー装着時は、1 部の枚数がステープルできる枚数を超えると、ステープルしないで排紙します。
- 左 2 ヵ所、上 2 ヵ所、斜めと、片面集約の 2 枚ごと、8 枚ごと、両面集約の 4 枚ごと、16 枚ごとのいずれかを組み合わせるときは、▯の原稿は▭の用紙、▭の原稿は▯の用紙を選択してください。
- 左 2 ヵ所、上 2 ヵ所、斜めとダブルコピーを組み合わせるときは、▯の原稿は▭の用紙、▭の原稿は▯の用紙を選択してください。
- 左 2 ヵ所、上 2 ヵ所、斜めを選択したときは、次の設定をすると適切な仕上がりになるよう画像を回転します。
  - [用紙指定変倍] または [自動用紙選択]
  - [基本コピー設定] の [リミットレス給紙] を [回転可能で動作] に設定
- 上 1 ヵ所または下 1 ヵ所を選択した場合に原稿のセット方向と同じ方向の用紙がないときは、画像を回転し、同じサイズで方向の異なる用紙が選択されます。ただし、回転される最大画像サイズは A4 までです。
- ステープルの設定によっては回転コピーしないことがあります。
- 画像が回転されるとステープルの向きが 90 度変わります。
- 中とじを選択したときは、週刊誌を指定してください。重ねて中とじステープルし、自動的に中央で折ってから排出します。週刊誌については、P.153「製本」を参照してください。
- コピー枚数がトレイに収容できる用紙の枚数を超えるとコピーが止まります。このときはいったん用紙を取り除いてコピーを再開してください。
- ステープルできる用紙のサイズ、方向、紙厚、ステープルできる枚数、ステープル後にフィニッシャートレイに収容できる部数については、『本機をお使いになる方へ』「仕様一覧」を参照してください。

- 針なしステープルで 1 部のコピーをとじる回数を、1 回または 2 回から選択できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「基本設定」を参照してください。
- [周辺設定] の [ステープル種類選択] で、コピー初期画面に優先的に表示されるステープル位置の種類を変更できます。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。

パンチ

コピーにパンチ穴を開けます。

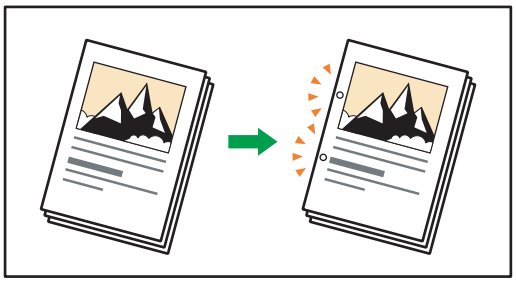

CKN022






重要

- **手差しコピーはできません。**

原稿のセット方向とパンチ穴の位置

原稿は持ったとき文字が読める状態（方向）のまま自動原稿送り装置（ADF）にセットします。原稿ガラスにセットするときは方向を変更しないで裏返します。

原稿と同じサイズ、方向の用紙がセットされているときは、次の表のように原稿をセットしてパンチします。

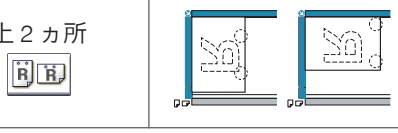	原稿ガラスにセット	自動原稿送り装置（ADF）にセット	パンチ位置*1
左 2 ヵ所			
上 2 ヵ所			

*1 このイラストはパンチ穴の位置を表しています。原稿の向きは排紙方向を示したものではありません。

*2 B4 サイズ以上の用紙ではこの位置にパンチできません。

*3 この位置にパンチするときは、原稿方向で読めない方向を選択してからパンチ位置を設定します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [仕上げ] を押します。



2. パンチの位置を選択します。

500 枚胴内フィニッシャー装着時



1000 枚フィニッシャー装着時



1000 枚中とじフィニッシャー装着時



3000 枚フィニッシャー装着時



2000 枚中とじフィニッシャー装着時



3. [OK] を押します。
4. テンキーでコピーする部数を入力します。
5. 原稿をセットし、[スタート] を押します。


補足

- コピー 1 枚ごとにパンチ穴を開けるため、パンチ穴の位置に多少のばらつきが生じます。

- パンチできる用紙のサイズ、方向、紙厚については、『本機をお使いになる方へ』「仕様一覧」を参照してください。
- [周辺設定]の[パンチ種類選択]で、コピー初期画面に優先的に表示されるパンチ位置の種類を変更できます。詳しくは、P.227「周辺設定」を参照してください。

二つ折り（RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 シリーズ）

コピーを二つ折りにします。用紙の外側に印刷されます。

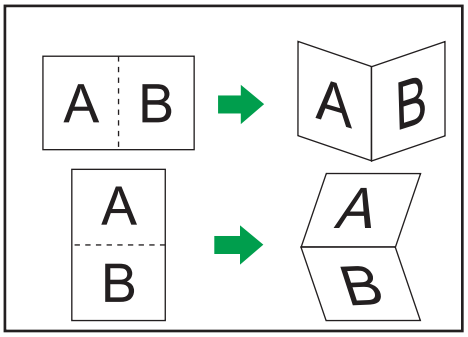


CVF019

重要


- **手差しコピーはできません。**

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [仕上げ]を押します。

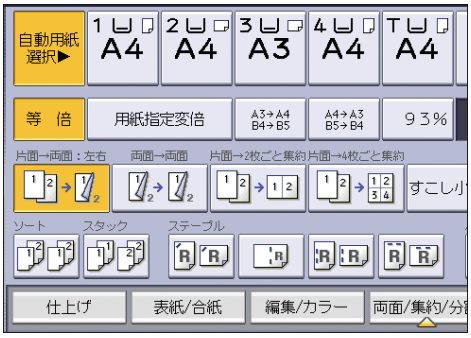

2. [二つ折り：印刷面外側] を押します。

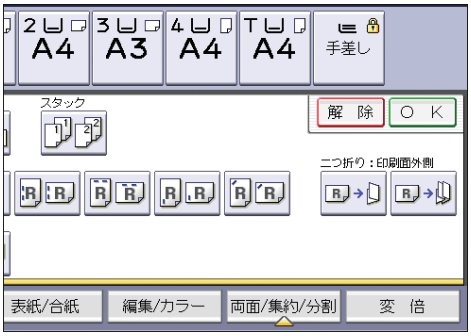

2000 枚中とじフィニッシャーを使用するときは、1 枚ずつ折るか、重ねて折る（重ね折り）かを選択します。

3. [OK] を押します。

4. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- 次の紙種の用紙は折りを指定できません。
  - OHP フィルム
  - ラベル紙
  - コート紙
  - 封筒
- 2000 枚中とじフィニッシャーを使用すると、重ね折りを最大 5 枚まで設定できます。
- 重ね折りを選択したときは、自動的にソートも選択されます。
- 重ね折りを選択したときは、サイズ混載機能は使用できません。
- ミニ本または週刊誌機能で面付けを設定しているときは、ミニ本、週刊誌の設定が優先されます。
- 折りの最大枚数ごとに自動的に排紙します。
- 用紙や環境によっては折りを行うと、まれに画像面が擦れてトナーが付着し、汚れが付くことがあります。
- 用紙の状態によって、トレイに収容できる用紙の枚数は異なります。
- 二つ折りできる用紙サイズ、方向、紙厚については、『本機をお使いになる方へ』「仕様一覧」を参照してください。

ドキュメントボックスに原稿を蓄積する

コピー機能で読み取った文書を本機のハードディスクに蓄積できます。

蓄積された文書は、ドキュメントボックス機能画面で確認できます。ドキュメントボックスの詳細については、P.172「文書を蓄積する」を参照してください。

1. **[文書蓄積]を押します。**



2. **必要に応じてユーザー名、文書名、パスワードを設定します。**
3. **必要に応じて文書を蓄積するフォルダーを設定します。**
4. **[OK]を押します。**
5. **原稿をセットします。**
6. **コピー機能を設定します。**
7. **[スタート]を押します。**

   コピーが開始され、ハードディスクに文書が蓄積されます。次の文書を蓄積するときは、コピーが終了してから操作します。

補足

- 読み取りを中断するときは［ストップ］を押します。表示された確認画面で［継続］を押すと読み取りが再開され、［コピー中止］を押すと読み取り済みの画像が消去されて自動原稿送り装置（ADF）の原稿は排出されます。［ジョブ一覧］を押すと、ジョブ一覧画面が表示されます。ジョブ一覧画面については、『本機をお使いになる方へ』「ジョブを管理する画面の種類」を参照してください。
- 原稿を原稿ガラスにセットしたときは、すべての原稿の読み取りを終えたら［#］を押します。
- 蓄積された文書を呼び出して印刷するときは、P.181「蓄積した文書を印刷する」を参照してください。
- ユーザー名、文書名、パスワードの設定のしかたは、P.175「蓄積した文書の文書情報を変更する」を参照してください。

- フォルダーの設定方法は、P.187「蓄積した文書をフォルダーで整理する」を参照してください。

3. カラーコピー機能

カラーでコピーする方法を説明します。


カラーでコピーする

原稿の種類や希望の仕上がり状態によって、コピーする色を選択します。

原稿の特定の色を消去または変換したり、コピー全体に色を付けたりできます。

色の 3 原色

イエロー、マゼンタ、シアン（色の 3 原色）を組み合わせることで色を表現できます。イエロー、マゼンタ、シアンを重ねると「ブラック」になりますが、厳密には多少異なるため、ブラックのトナーを使用して「ブラック」を表現しています。

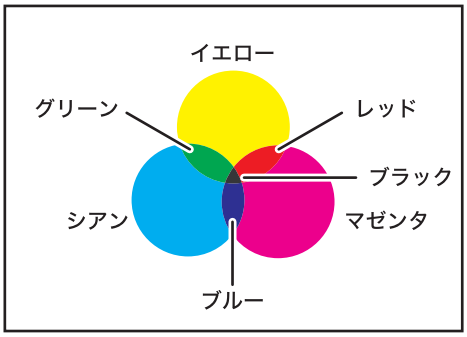

CKJ003

補足

- 蛍光ペンの色は再現しにくいため、異なる色でコピーされることや、色によってはコピーされないことがあります。
- 使用するカラーモードや機能によってカウンターの進みかたが異なります。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「カウンターの進みかた」を参照してください。


自動でカラーモードを選択する

原稿の色を自動的に判断し、フルカラーまたは白黒のどちらかでコピーします。

自動選択では、原稿の中央よりの部分を検知してフルカラーか白黒かを判断しています。このため名刺など小さいサイズのカラー原稿、色がついていないように見えるカラー原稿やカラーの部分がわずかなカラー原稿は、誤って白黒と判断されることがあります。このような原稿はカラーコピーを選択することをお勧めします。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [自動選択] を押します。

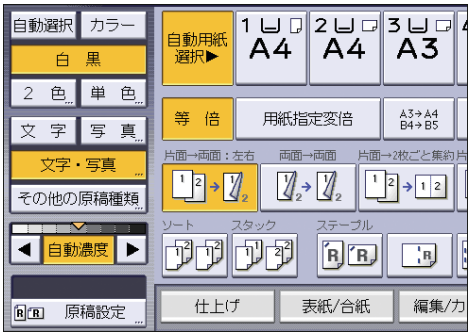


2. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

フルカラーでコピーする

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの 4 色を重ねてフルカラーでコピーします。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [カラー] を押します。

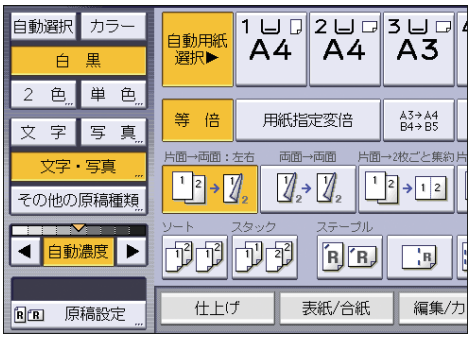


2. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

白黒でコピーする

原稿の色に関係なくブラック 1 色でコピーします。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [白黒] が選択されていることを確認します。

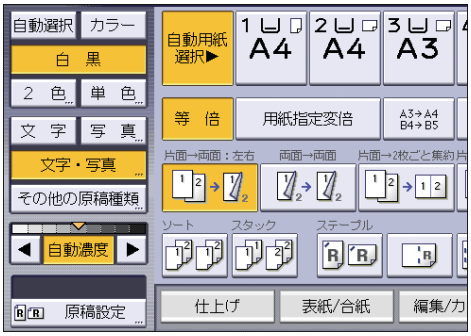

2. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

指定した 1 色でコピーする


基本色から選択した色を使用してコピーします。あらかじめ登録した色を指定することもできます。

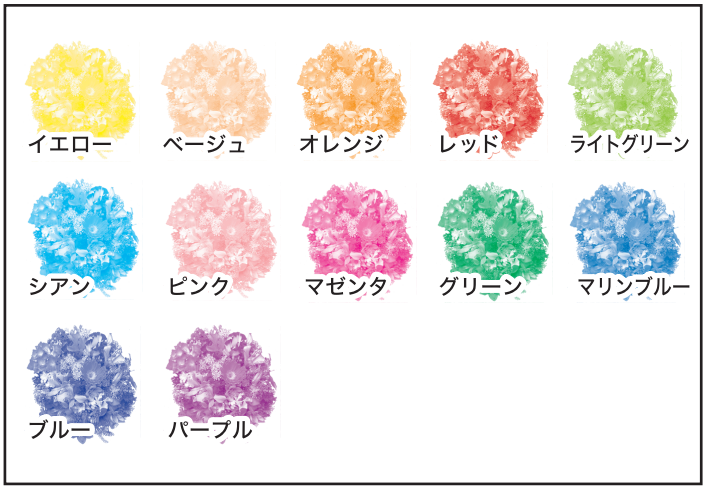


DKA003

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [単色] を押します。

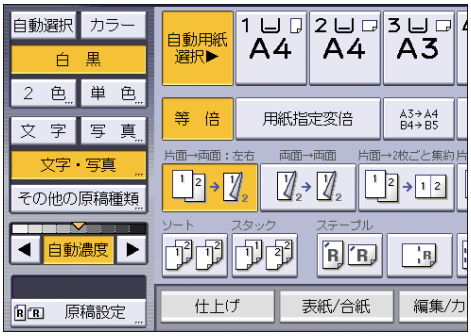

2. 使用する色を選択します。

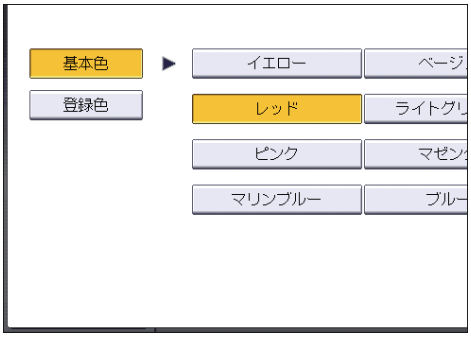

[うすく] または [こく] を押して、4 段階で濃度を調整できます。

登録色を選択するときは、[登録色] を押したあと、色を選択します。

3. [OK] を押します。


4. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- 同じ単色でもイエロー、マゼンタ、シアンは 1 色のトナーでコピーされますが、ベージュ、オレンジ、レッド、ライトグリーン、ピンク、グリーン、マリンブルー、ブルー、パープルは 2 色のトナーを使用してコピーされます。
- ほかのカラーモードに比べ、薄くコピーされます。
- 登録色はあらかじめ登録しておきます。登録については P.92「カラーを登録する」を参照してください。

指定した 2 色でコピーする


原稿の黒い部分とその他の部分を指定した 2 色でコピーします。

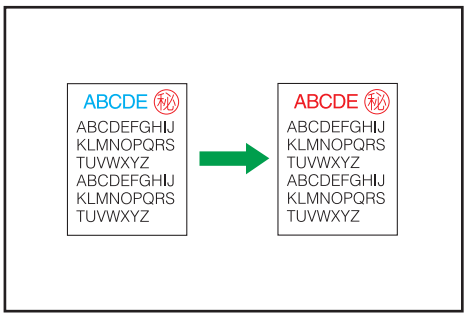


BZG003

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [2 色] を押します。

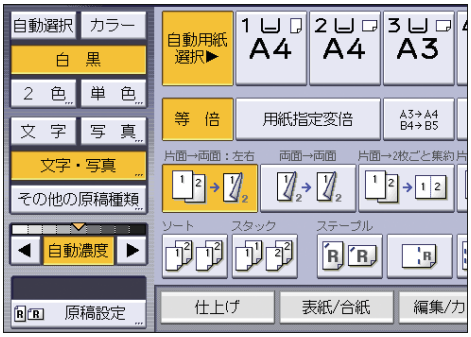

2. [2 色] を押します。
3. [カラー設定変更] を押します。
4. [原稿の黒部分] を押します。
5. 原稿の黒色を置き換える色を選択します。

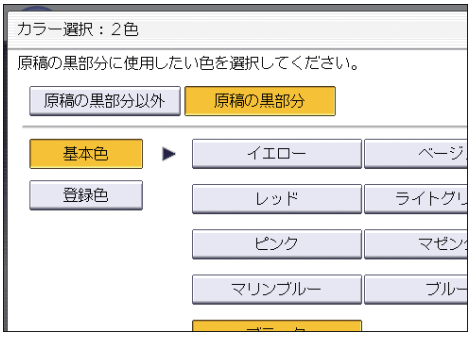

登録色を選択するときは、[登録色] を押したあと、色を選択します。

6. [原稿の黒部分以外] を押します。

7. 原稿の黒以外の色を置き換える色を選択します。

登録色を選択するときは、[登録色] を押したあと、色を選択します。

8. [OK] を 2 回押します。


9. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- 登録色はあらかじめ登録しておきます。登録については P.92「カラーを登録する」を参照してください。


赤と黒でコピーする

原稿の赤色部分を赤で、その他の部分を黒でコピーします。

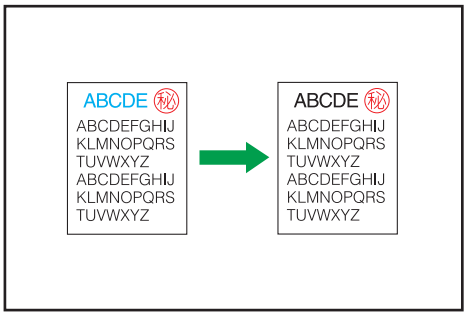

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [2 色] を押します。

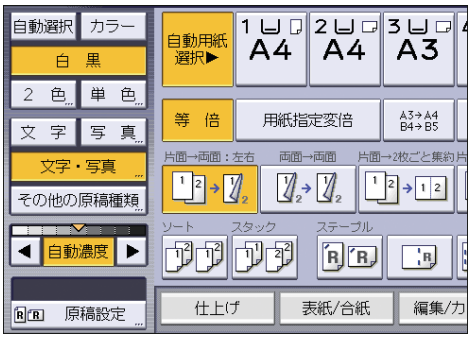

2. [2 色（黒・赤）] が選択されていることを確認します。

3. [OK] を押します。


4. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- 色の幅を 5 段階に調整できます。カラー幅で［ひろく］を選択すると、オレンジや紫に近い色までを赤と認識します。［カラー画質設定］の［カラー幅調整］で設定を変更できます。詳しくは、P.232「カラー画質設定」を参照してください。


カラー変換

原稿内の特定の色を別の色に変換してコピーします。4 色まで色を変換できます。

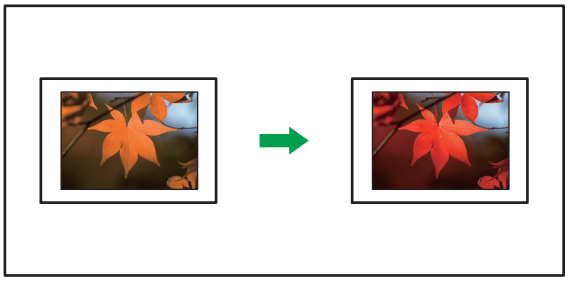


CKN106

1. ［カラー］を押します。

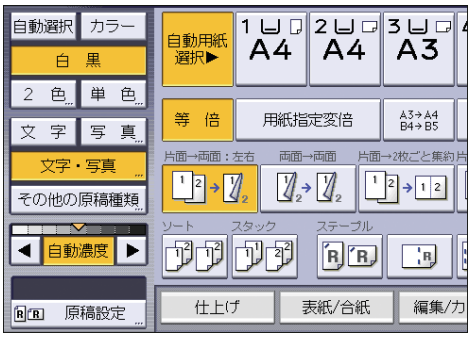

2. ［編集/カラー］を押します。
3. ［カラー］を押します。
4. ［カラー変換］を押します。
5. ［変換 1］から［変換 4］のいずれかを選択します。

6. 変換前の色を選択します。

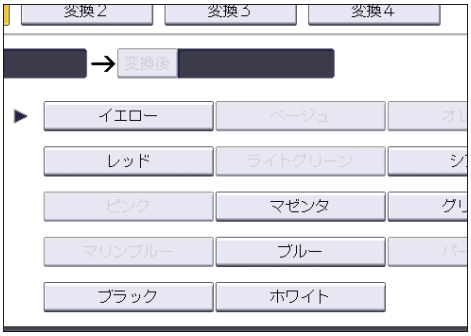

7. 変換後の色を選択します。

各色は 4 段階で濃度を調整できます。

登録色を選択するときは、[登録色] を押したあと、色を選択します。

2 色以上をカラー変換するときは、手順 5〜7 を繰り返します。

8. [OK] を 3 回押します。

9. 原稿をセットし、[スタート] を押します。

補足

- 変換前の色の幅を 5 段階に調整できます。カラー幅で [ひろく] を選択すると、レッドを指定したときはマゼンタやオレンジに近い色まで変換します。[カラー画質設定] の [カラー幅調整] で設定を変更できます。詳しくは、P.232「カラー画質設定」を参照してください。
- 登録色はあらかじめ登録しておきます。登録については P.92「カラーを登録する」を参照してください。

指定色消去

原稿内の特定の色を消してコピーします。


カラーモードで、[カラー]、[白黒]、[単色] を選択したときに使用できます。




CKN107

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. カラーモードを選択します。

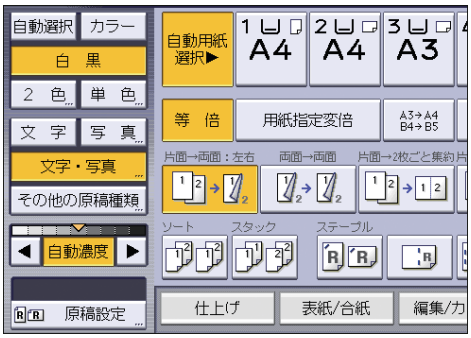

2. [編集/カラー] を押します。
3. [カラー] を押します。
4. [指定色消去] を押します。
5. 消去する色を選択します。

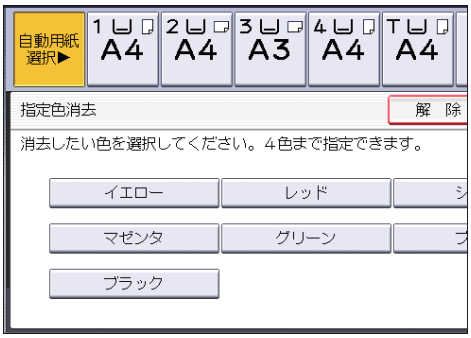

同時に 4 色まで選択できます。

6. [OK] を 2 回押します。
7. 原稿をセットし、[スタート] を押します。


補足

- 選択を取りやめるときは、反転表示されているキーをもう一度押します。
- 消去する色の幅を 5 段階に調整できます。カラー幅で [ひろく] を選択すると、レッドを指定したときはマゼンタやオレンジに近い色まで消去します。[カラー画質設定] の [カラー幅調整] で設定を変更できます。詳しくは、P.232「カラー画質設定」を参照してください。

オーバーカラー

原稿全体に色を付けてコピーします。

カラーモードで、[カラー]、[白黒]、[単色]、[2 色] を選択したときに使用できます。

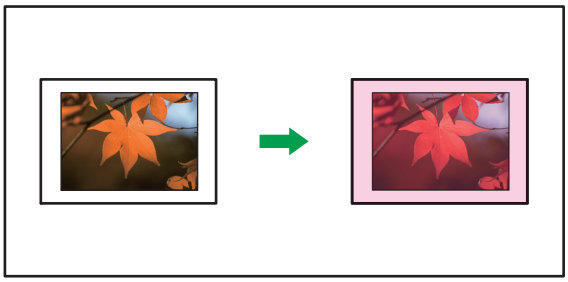


CKN108


重要

- **オーバーカラーは、原稿全体に色が付くため、画像の色が変わることがあります。**

1. カラーモードを選択します。

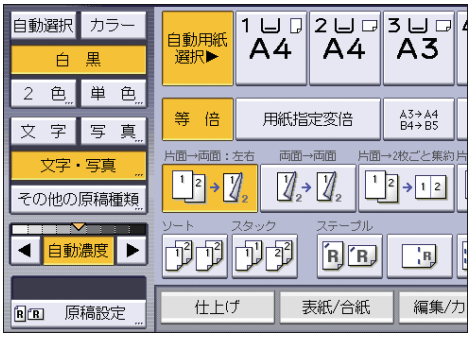

2. [編集/カラー] を押します。
3. [カラー] を押します。
4. [オーバーカラー] を押します。
5. コピー全体に重ねる色を選択します。

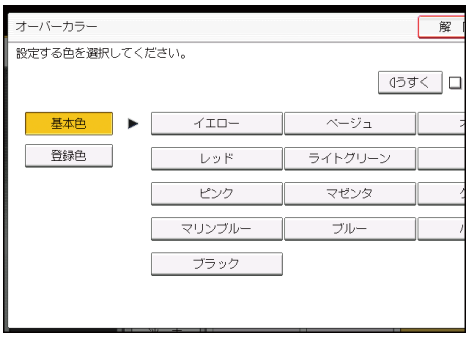

4 段階で重ねる色の濃度を調整できます。

登録色を選択するときは、［登録色］を押したあと、色を選択します。

6. ［OK］を 2 回押します。

7. 原稿をセットし、［スタート］を押します。

補足

- 登録色を指定したときは、登録時の色より薄くコピーされます。
- 登録色はあらかじめ登録しておきます。登録については P.92「カラーを登録する」を参照してください。
- 選択を取りやめるときは、反転表示されているキーをもう一度押します。

カラーを調整する


コピーの色合いや仕上がりを調整する方法を説明します。

補足

- 使用するカラーモードや機能によってカウンターの進みかたが異なります。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「カウンターの進みかた」を参照してください。

カラーバランス

コピーが赤みがかっている、または青みがかっているときに、コピー全体の色合いを調整します。

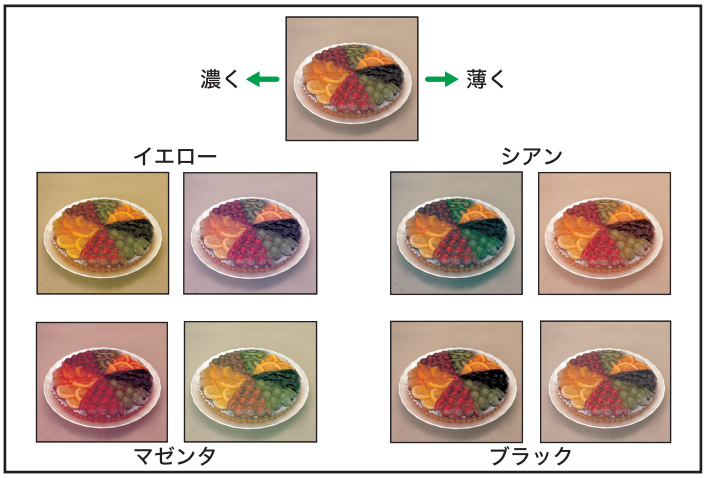

カラーバランスプログラム


カラーバランスで調整した内容を、カラーバランスプログラムとして登録し、コピーするときに呼び出して使用できます。詳しくは、P.87「カラーバランスを登録する」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。



2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。
4. [うすく] または [こく] を押して、バランスを調整します。

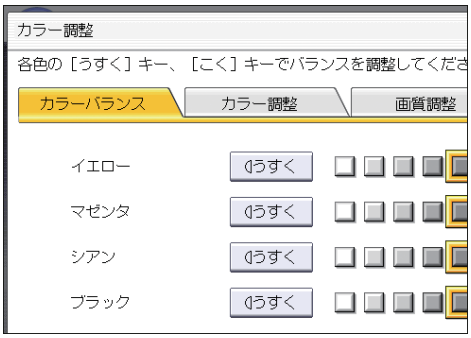

5. [OK] を 2 回押します。

補足

- オートクリアされたとき、[リセット] を押したとき、電源を切ったときは、調整した内容は取り消され、初期設定値に戻ります。

カラーバランスを登録する

カラーバランスで調整した内容を登録します。

カラーバランスは、3 件まで登録できます。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。
2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。

4. カラーバランスを調整します。
5. [カラーバランスプログラム] を押します。
6. [登録] を押します。
7. 登録するプログラムの番号を選択します。
8. [OK] を 2 回押します。

補足

- 登録した内容を変更するときは登録し直してください。このとき、前に登録されていた内容は上書きされます。
- →の表示されているプログラムの番号キーを選択すると、登録内容を上書きします。
- カラーバランスの調整方法は、P.86「カラーバランス」を参照してください。

カラーバランスを変更する

カラーバランスプログラムに登録した内容を変更します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくトコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。
2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。
4. [カラーバランスプログラム] を押します。
5. 変更するプログラムの番号を選択します。
6. 登録されている内容を変更します。
7. [カラーバランスプログラム] を押します。
8. [登録] を押し、上書きするプログラム番号を押します。
9. [登録する] を押します。
10. [OK] を 2 回押します。

カラーバランスを呼び出す

カラーバランスプログラムに登録した内容を呼び出します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。
2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。
4. [カラーバランスプログラム] を押します。
5. 使用するカラーバランスが登録されているプログラムの番号を選択します。
6. [OK] を 2 回押します。

補足

- コピー終了後、オートクリアされたとき、[リセット] を押したときなどは、呼び出された内容は取り消されます。

カラーバランスを消去する

カラーバランスプログラムに登録した内容を消去します。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。
2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。
4. [カラーバランスプログラム] を押します。
5. [消去] を押し、消去するカラーバランスが登録されているプログラムの番号を選択します。
6. [消去する] を押します。
7. [OK] を 2 回押します。

カラー調整

特定の色（イエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、シアン、グリーン）を、カラーサークルで隣り合う色に近づくように調整します。


3 色まで同時に調整できます。

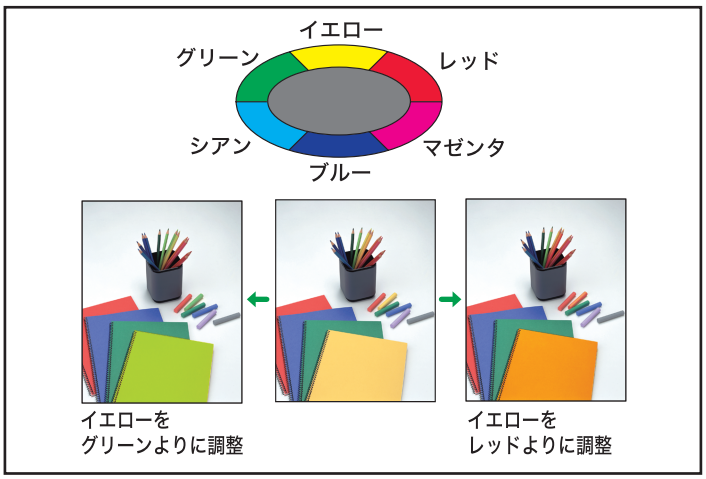

BZG007


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

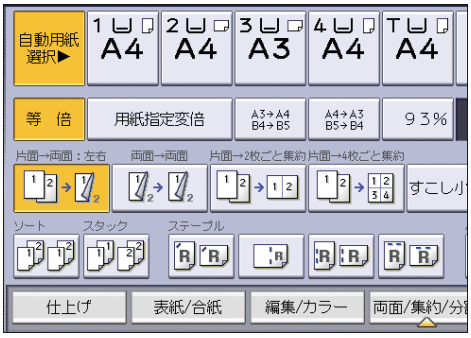

2. [カラー] を押します。
3. [カラー調整] を押します。
4. [カラー調整] を押します。

5. 調整する色を選択します。

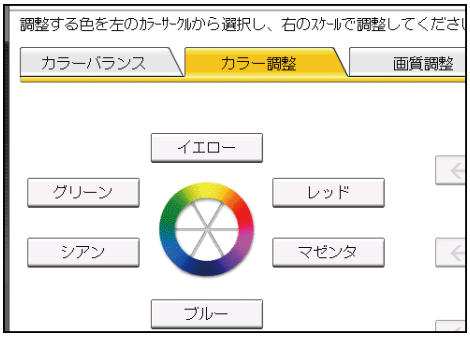

6. [←] [→] で色味を調整します。

2 色以上を調整するときは、手順 5〜6 を繰り返します。

7. [OK] を 2 回押します。

補足

- カラーモードで［白黒］、［単色］、［2 色］を選択しているときは、カラー調整の内容は無効です。
- オートクリアされたとき、［リセット］を押したとき、電源を切ったときは、調整した内容は取り消され、初期設定値に戻ります。
- 操作部に表示される色と実際にコピーされた色は多少異なります。

カラーを登録する

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの濃度を調整して作った色を 15 色まで登録できます。

また、登録する色に名前を付けたり、登録色の一覧を印刷したりできます。

色の作成方法には次の 2 種類があります。

- ベース色をもとにして指定する
- 各色の濃度をテンキーで指定する


補足

- 登録色でコピーするときは、そのときの機械の状態によって微妙に色合いが異なります。
- 原稿の再現性をよくするため、入力した数値が機械内部で修正され、最適な数値でコピーされることがあります。このため、[文字] でコピーしたときと [写真] でコピーしたときでは多少色が異なることがあります。

ベース色をもとにして指定する


選択したベース色の濃度をもとに、各色の濃度を調整して色を作ります。

1. [編集/カラー] を押します。

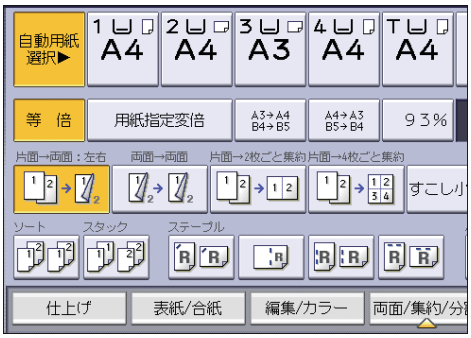


2. [カラー] を押します。
3. [カラー登録] を押します。
4. 登録する登録色の番号を選択します。

5. ベースにする色を選択します。

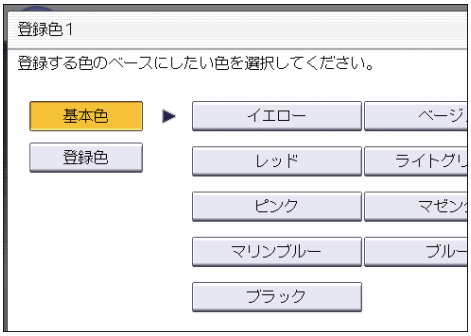

登録色を選択するときは、[登録色] を押したあと、色を選択します。

6. 濃度を指定する色を選択し、[+] [–] で濃度（%）を指定します。

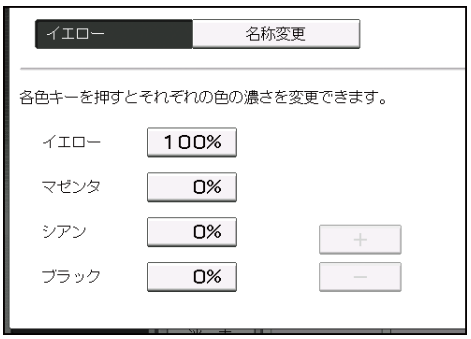

[テンキーで調整] を押すと、テンキーを使用して濃度を指定できます。

7. [OK] を 3 回押します。

補足

- すでに登録されている番号を選択すると、登録内容を上書きします。
- 登録色はあらかじめ登録しておきます。登録については P.92「カラーを登録する」を参照してください。
- 本機は登録色の名称を、設定した色によって自動で設定します。任意の名称に変更するときは、あらかじめ登録色を設定してください。


濃度をテンキーで指定する

各色の濃度をテンキーで直接指定して色を作ります。

1. [編集/カラー] を押します。



2. [カラー] を押します。
3. [カラー登録] を押します。
4. 登録する登録色の番号を選択します。
5. [直接調整] を押します。
6. 濃度を指定する色を選択します。
7. テンキーで濃度（%）を入力し、[#] を押します。

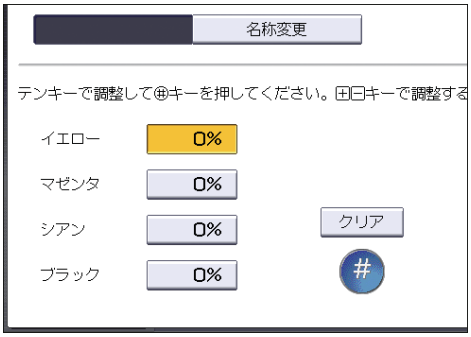

複数の色の濃度を指定するときは、手順 6〜7 を繰り返します。

[[+] [−] キーで調整] を押すと、[+] [−] を使用して濃度を指定できます。


8. [OK] を 3 回押します。

補足

- すでに登録されている番号を選択すると、登録内容を上書きします。
- 本機は登録色の名称を、設定した色によって自動で設定します。任意の名称に変更するときは、あらかじめ登録色を設定してください。

登録した色の名前を変更する

1. [編集/カラー] を押します。

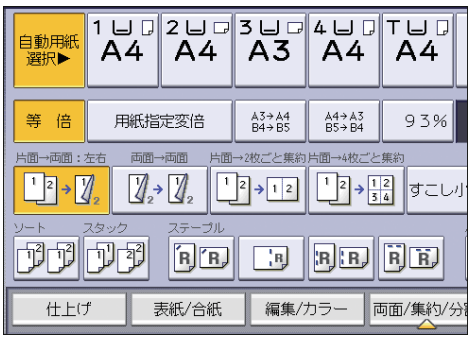


2. [カラー] を押します。
3. [カラー登録] を押します。
4. 名前を変更する登録色の番号を選択します。
5. 名前を変更する登録色を選択します。
6. [名称変更] を押します。
7. 色の名前を入力し、[OK] を押します。
   入力できる文字は全角 8 文字、半角 16 文字までです。
8. [OK] を 3 回押します。

登録した色を消去する

重要

- プログラム登録されている登録色や使用中の登録色は消去できません。


1. [編集/カラー] を押します。

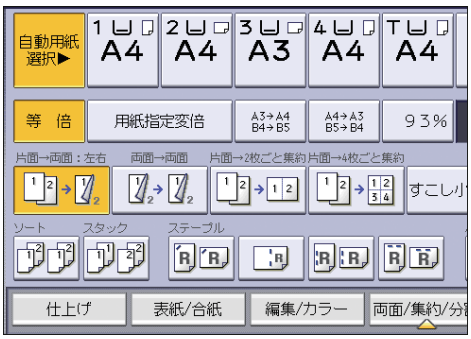

2. [カラー] を押します。
3. [カラー登録] を押します。
4. [消去] を押します。
5. 消去する登録色の番号を選択します。
6. [消去する] を押します。
7. [OK] を 2 回押します。

登録色の一覧を印刷する

1. [編集/カラー] を押します。

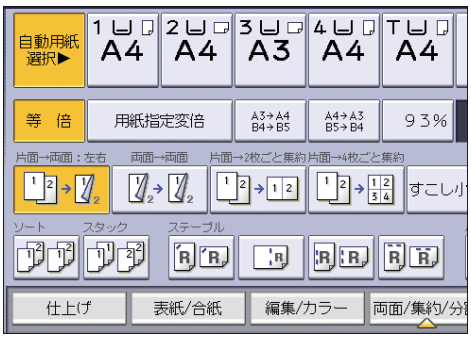

2. [カラー] を押します。
3. [カラー登録] を押します。
4. 用紙を確認し、[登録色一覧印刷] を押します。
5. [OK] を 2 回押します。

補足

- A4、$8^1/_2 \times 11$、B4、$8^1/_2 \times 14$、A3、11×17、または $8^1/_2 \times 13^2/_5$1 枚に出力されます。
- 登録色の一覧を出力するとフルカラー用のカウンターが進みます。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「カウンターの進みかた」を参照してください。

4. 便利なコピー機能

いろいろなコピー機能について説明します。

コピー濃度を調整する

コピー濃度調整には、次の 3 種類があります。

自動濃度

新聞や再生紙など地肌の濃い原稿の地肌が出ないようにコピーします。

濃度調整

原稿全体の濃度を 9 段階で調整します。

組み合わせ濃度調整


地肌が濃い原稿のとき、画像の濃度だけを調整します。

自動濃度を選択する

新聞や再生紙など地肌の濃い原稿の地肌が出ないようにコピーします。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. **[自動濃度] が選択されていることを確認します。**

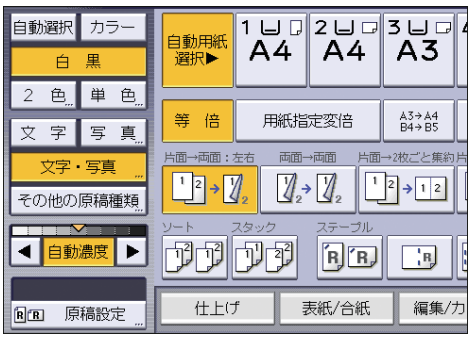

補足


- 原稿の地肌が出るようにコピーするときは、[自動濃度] を押して選択を解除してください。
- 原稿の端から約 10mm の画像が色落ちすることがあります。
- 写真原稿や切り張り原稿では、画像の途中で濃度が切り替わることがあります。

濃度を調整する

原稿全体の濃度を 9 段階で調整します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [自動濃度] が選択されているときは [自動濃度] を押して、設定を取り消します。

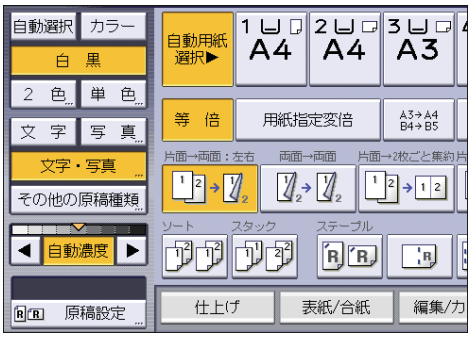

2. [◂] [▸] を押して、濃度を調整します。


   濃度表示（▽）が移動します。

組み合わせて濃度を調整する

地肌が濃い原稿のとき、画像の濃度だけを調整します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [自動濃度] が選択されていることを確認します。

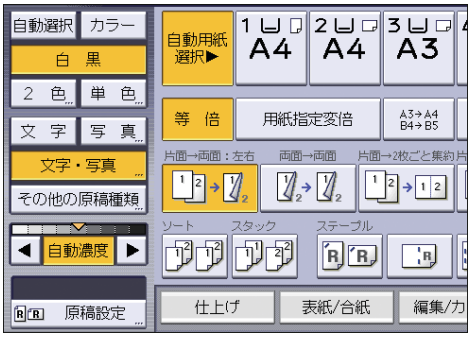

2. [◂] [▸] を押して、濃度を調整します。

濃度表示（▽）が移動します。

画質を調整する

原稿の種類や希望の仕上がり状態によって、画像の状態を調整できます。

画質調整には次の 5 種類があります。

シャープ／ソフト

画像の輪郭を調整します。

コントラスト

画像の陰影を調整します。

地肌調整

画像の地肌を調整します。


UCR 調整

画像の黒い部分を鮮明に表現するため、ブラックトナーの量を調整します。

文字・写真判定調整

原稿の種類が［文字・写真］のときに、画像の文字部分と写真部分を識別する基準を調整します。

1. **［編集/カラー］を押します。**

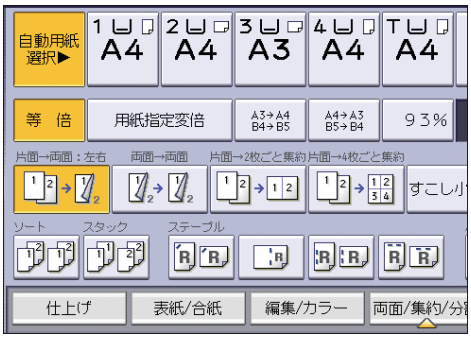

2. **［カラー］を押します。**
3. **［カラー調整］を押します。**
4. **［画質調整］を押します。**

5. 各機能を調整します。




6. [OK] を 2 回押します。

補足

- 「シャープ／ソフト」「コントラスト」「地肌調整」はそれぞれに調整できますが、調整レベルや色合いなどによって、ほかの調整機能のレベルに影響することがあります。
- オートクリアされたとき、[リセット] を押したとき、電源を切ったときは、調整した内容は取り消され、初期設定値に戻ります。

シャープ／ソフト

画像の輪郭を調整します。

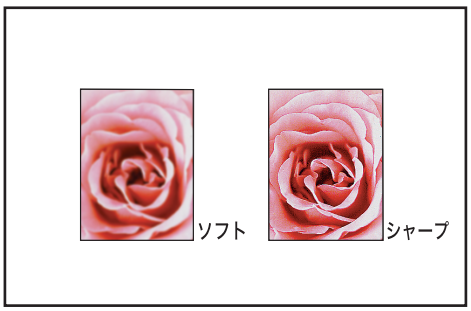

BZG008

1. [ソフト] または [シャープ] を押して調整します。




補足

- 画質を調整する手順については、P.100「画質を調整する」を参照してください。

コントラスト

画像の陰影を調整します。

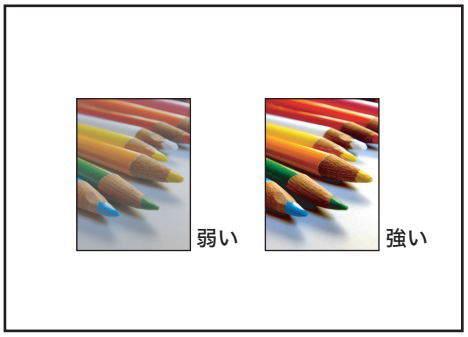

1. [弱い] または [強い] を押して調整します。




補足

- 画質を調整する手順については、P.100「画質を調整する」を参照してください。

地肌調整

画像の地肌の濃度を調整します。

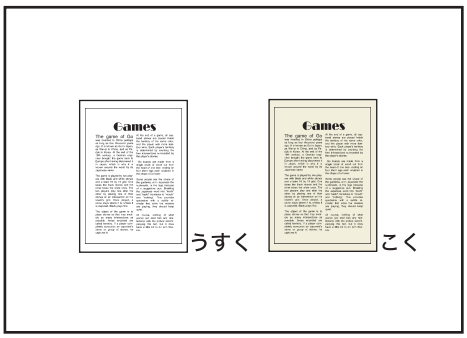

CKJ004

1. [うすく] または [こく] を押して調整します。



補足

- 次の原稿をコピーするときは、薄めに調整します。
  - 新聞紙や再生紙など地肌の濃い原稿
  - 切り張り原稿
  - 折り目の付いた原稿
  - しわの多い原稿
- 蛍光ペン、マーカーペンの色を濃くするときは濃く調整します。ただし、蛍光ペンの色は再現しにくいため、異なる色にコピーされることや、色によってはコピーされないことがあります。
- 画質を調整する手順については、P.100「画質を調整する」を参照してください。

UCR 調整

画像の黒い部分を鮮明に表現するため、ブラックトナーの量を調整します。

1. [うすく] または [こく] を押して調整します。



補足

- 画質を調整する手順については、P.100「画質を調整する」を参照してください。

4

文字・写真判定調整

原稿の種類が［文字・写真］のときに、画像の文字部分と写真部分を識別する基準を調整します。

1. [文字] または [写真] を押して調整します。



補足

- 文字の部分がぼけているときや、くっきりと黒くなっていないときは［文字］よりに、濃度の変化が大きい写真をコピーすると輪郭が黒くなるときは［写真］よりに設定してください。
- 画質を調整する手順については、P.100「画質を調整する」を参照してください。


拡大・縮小コピーを活用する

原稿とコピーの画像の大きさを指定したり、タテとヨコで異なる倍率を指定して拡大・縮小コピーしたりできます。

基本的な拡大・縮小コピーについては、P.38「拡大・縮小してコピーする」を参照してください。

寸法変倍

原稿とコピーの画像の長さを指定し、拡大または縮小してコピーします。

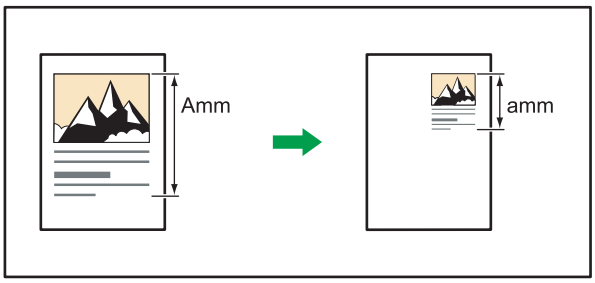

原稿の長さ（Amm）とコピーの長さ（amm）を指定します。倍率が自動的に決められ、計算する手間を省略できます。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [変倍] を押します。



2. [寸法変倍] を押します。

3. テンキーで原稿の長さを入力し、[#] を押します。

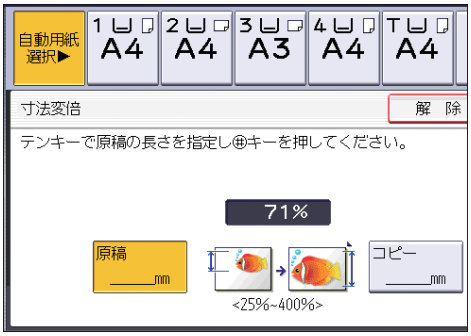

4. テンキーでコピーの長さを入力し、[#] を押します。

5. [OK] を 2 回押します。


補足

- 入力できる長さは 1～999mm です。1mm 単位で入力できます。
- 倍率の範囲は 25～400%です。
- 計算された倍率が指定できる最小倍率以下または最大倍率以上のときはそれぞれ最小倍率または最大倍率に補正されます。このとき画像が欠けることや、余白ができることがあります。

独立変倍%

原稿のタテとヨコを、それぞれ異なる倍率でコピーします。

画像をタテ長またはヨコ長に変形できます。

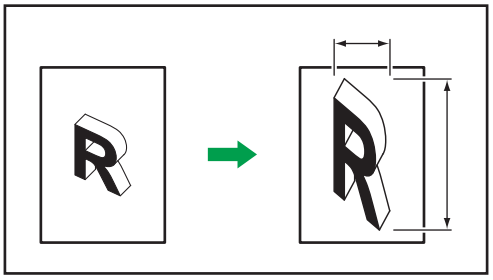

↔：ヨコ


↕：タテ

倍率をテンキーで指定する方法と、[+] [–] で指定する方法があります。ここではテンキーで指定する方法を説明します。

1. [変倍] を押します。



2. [独立変倍%] を押します。
3. [ヨコ] を押します。
4. テンキーで倍率を入力し、[#] を押します。

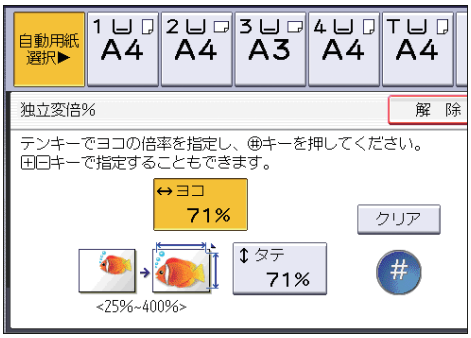

5. [タテ] を押します。
6. テンキーで倍率を入力し、[#] を押します。
7. [OK] を 2 回押します。


補足

- 倍率の範囲は 25～400%です。
- [+] [–] で指定するときは、[独立変倍%] を押したあと [[+] [–] キー] を押します。[タテ] または [ヨコ] を選択してから [+] または [–] を押すと、倍率が 1%ずつ変わります。押し続けると 10%ずつ変わります。
- 原稿や用紙サイズに関係なく倍率を指定できますが、設定や状態によっては画像が欠けることや、余白ができることがあります。

独立変倍 mm

原稿のタテとヨコが、それぞれ指定した長さになるようにコピーします。

画像をタテ長またはヨコ長に変形できます。

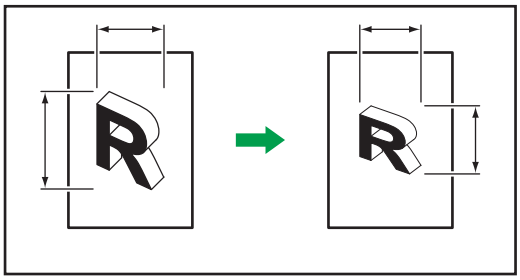

CKN026

↔：ヨコ

↕：タテ


原稿のヨコとコピーのヨコの長さ、原稿のタテとコピーのタテの長さをそれぞれ指定します。

1. [変倍] を押します。



2. [独立変倍 mm] を押します。

3. テンキーで原稿のヨコの長さを入力し、[#] を押します。

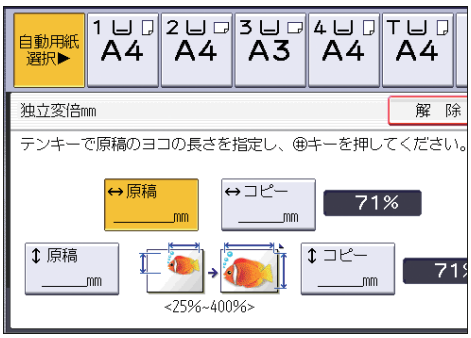

4. テンキーでコピーのヨコの長さを入力し、[#] を押します。

5. テンキーで原稿のタテの長さを入力し、[#] を押します。

6. テンキーでコピーのタテの長さを入力し、[#] を押します。

7. [OK] を 2 回押します。

補足

- 倍率の範囲は 25～400%です。
- 原稿のヨコに入力できる長さは 1～9999mm です。原稿のタテと、コピーのタテ、ヨコに入力できる長さは 1～999mm です。原稿とコピーの長さは 1mm 単位で入力できます。
- 計算された倍率が指定できる最小倍率以下または最大倍率以上のときはそれぞれ最小倍率または最大倍率に補正されます。このとき画像が欠けることや、余白ができることがあります。

すこし小さめ

画像を 93%縮小し、用紙の中央にコピーします。

拡大または縮小と組み合わせると、設定した倍率をさらに 93%に縮小するため、余白を増やせます。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [すこし小さめ] を押します。



2. 必要に応じて、組み合わせる変倍率を選択します。


補足

- [変倍率設定] の [すこし小さめ変倍率設定] で、変倍率を変更できます。詳しくは、P.205「変倍率設定」を参照してください。

コピーに印字する

日付やページなどを付けてコピーします。


印字の色は、イエロー、レッド、シアン、マゼンタ、グリーン、ブルー、ブラックから選択できます。

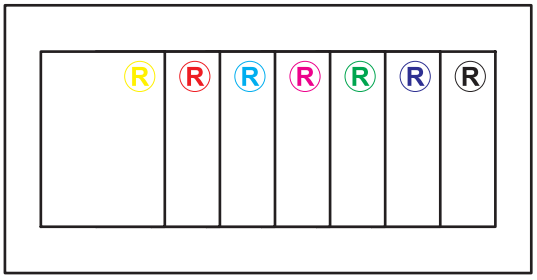

CKN102

印字位置

日付やページを印字する位置を変更できます。印字する位置に対応したキーを選択します。

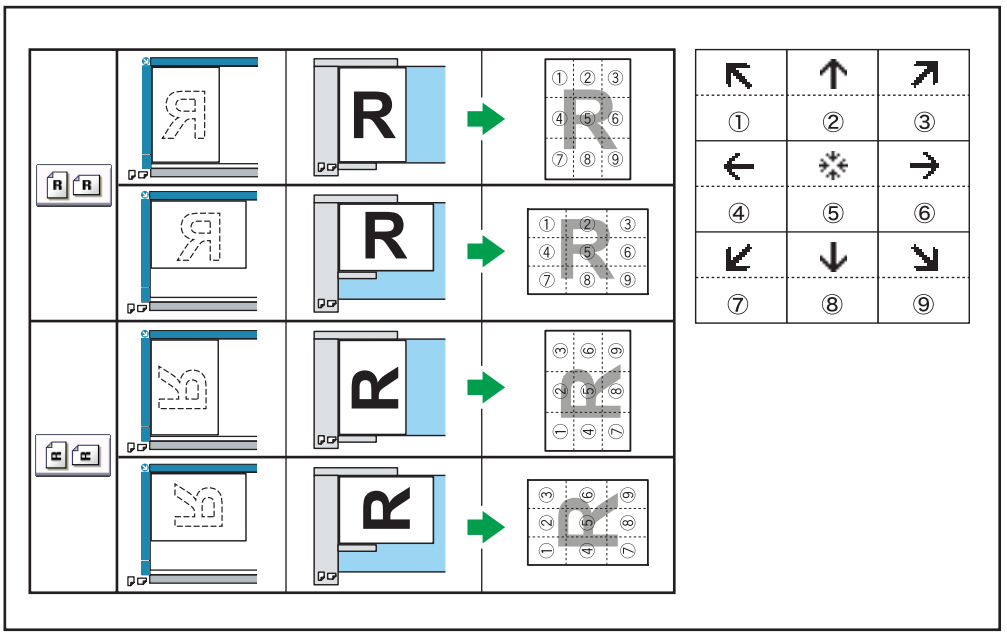

CJF006

表の矢印は画面のキーを、数字は印字する位置を表しています。

日付印字、ページ印字、文字印字では、4、5、6 の位置には印字できません。また、印字の種類によって工場出荷時の印字位置は異なります。詳しくは、P.213「印字編集設定」を参照してください。


補足

- 原稿を読めない向きにセットするときは、原稿のセット方向を指定してください。詳しくは、P.10「原稿のセット方向を指定する」を参照してください。
- 使用するカラーモードや機能によってカウンターの進みかたが異なります。詳しくは、『本機をお使いになる方へ』「カウンターの進みかた」を参照してください。

機密管理ナンバリング

原稿に数字の地紋を付けてコピーします。


ソートと組み合わせるとセットごとに同じ数字の地紋が付くため、文書を管理できます。

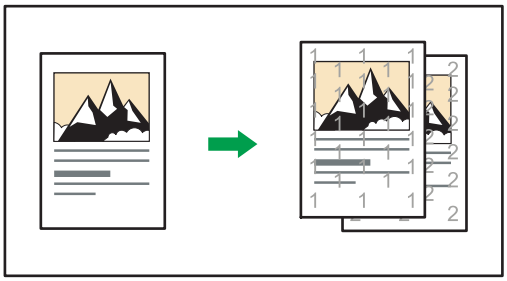

CKN027


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

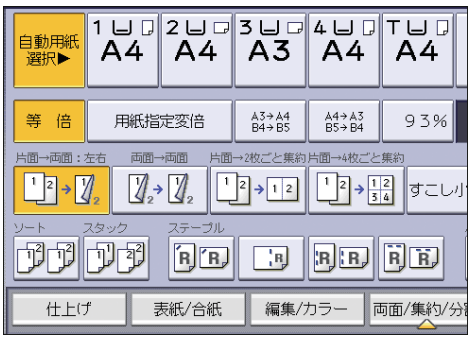

2. [印字] を 2 回押します。
3. [機密管理ナンバリング] を押します。

4. テンキーで開始する番号を入力し、[#] を押します。

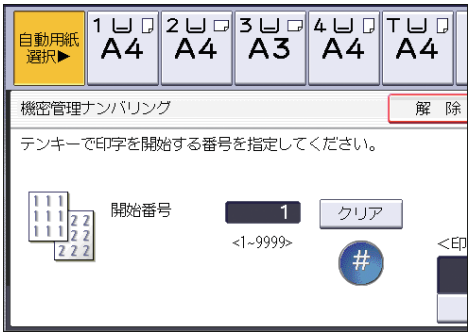

5. [印字色] を押します。

6. 印字する色を選択し、[OK] を押します。


7. [OK] を 3 回押します。

補足

- 原稿の画像と重なった部分に模様のような画像が現れることがあります。
- [印字編集設定] の [機密管理印字] で、印字サイズや濃度などを設定できます。詳しくは、P.213「機密管理印字」を参照してください。

スタンプ印字

あらかじめ登録されている「マル秘」などのスタンプを付けてコピーします。

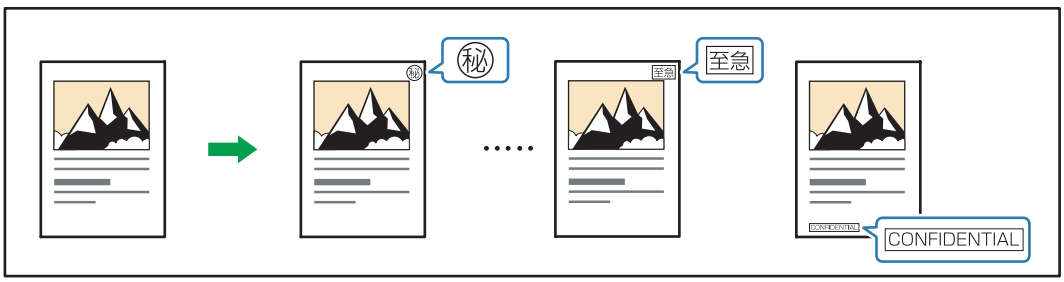

CKN028

重要


- **手差しコピーはできません。**
- **スタンプは一度に 1 種類しか印字できません。**

スタンプには次の 8 種類があります。

㊙ 回収 複製厳禁 至急
仮 回覧 CONFIDENTIAL DRAFT

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [編集/カラー] を押します。

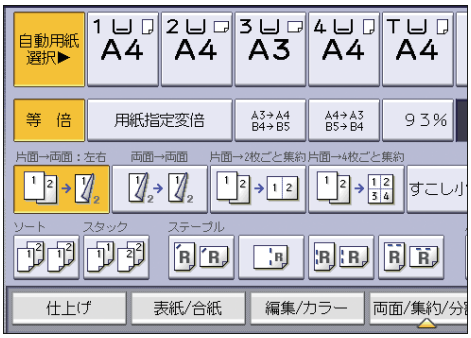

2. [印字] を 2 回押します。

3. [スタンプ印字] を押します。

4. 印字の種類を選択します。

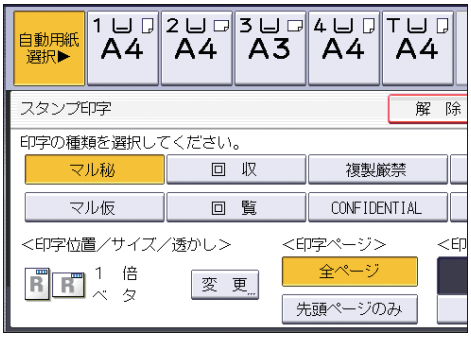

5. [変更] を押します。

6. 印字する位置、サイズ、透かしの種類を選択し、[OK] を押します。



7. 印字するページを、[全ページ] または [先頭ページのみ] から選択します。


8. [印字色] を押します。
9. 印字する色を選択し、[OK] を押します。
10. [OK] を 3 回押します。

補足

- スタンプのサイズを変更したときは、用紙サイズによってはスタンプが正しく印字されないことがあります。
- 印字するスタンプの大きさや透かしの種類を変更できます。設定によっては、印字の濃さが変わることがあります。
- 印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。
- [印字編集設定] の [スタンプ印字] で、印字言語やスタンプの仕上がりなどを設定できます。詳しくは、P.214「スタンプ印字」を参照してください。

ユーザースタンプ印字

読み取った画像をスタンプとして付けてコピーします。

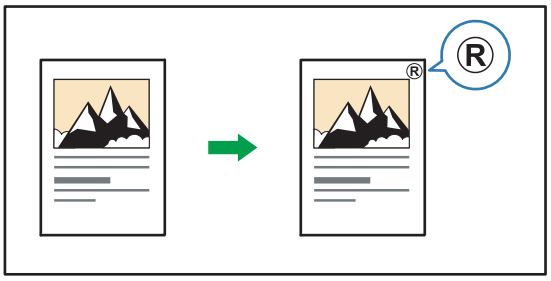

頻繁に使用する文字やマークをユーザースタンプとして登録できます。ユーザースタンプの登録方法は、P.116「ユーザースタンプを登録する」を参照してください。

重要


- **手差しコピーはできません。**
- **スタンプは一度に 1 種類しか印字できません。**

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [編集/カラー] を押します。



2. [印字] を 2 回押します。
3. [ユーザースタンプ印字] を押します。
4. ユーザースタンプ印字の種類を選択します。

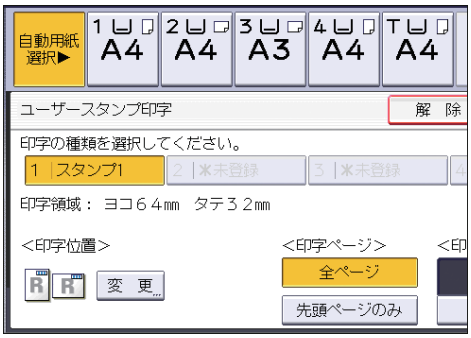

5. [変更] を押します。
6. 印字する位置を選択し、[OK] を押します。

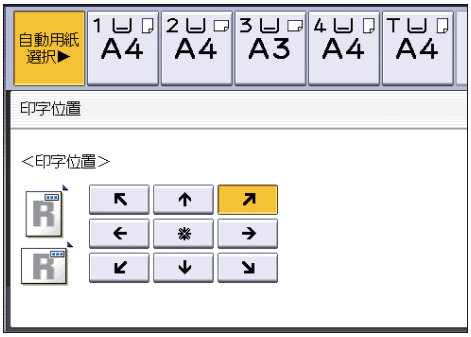

7. 印字するページを、[全ページ] または [先頭ページのみ] から選択します。
8. [印字色] を押します。
9. 印字する色を選択し、[OK] を押します。
10. [OK] を 3 回押します。


補足

- 印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。
- [印字編集設定]の[ユーザースタンプ]で、ユーザースタンプの登録や、スタンプの仕上がりを設定できます。詳しくは、P.217「ユーザースタンプ」を参照してください。

ユーザースタンプを登録する

ユーザースタンプとして使用する画像を登録します。原稿は原稿ガラスにセットします。

画像が読み取られる範囲はタテ 10～297mm、ヨコ 10～432mm です。ただし、タテ×ヨコの値が 5000mm^2 を超えると自動的に補正されます。

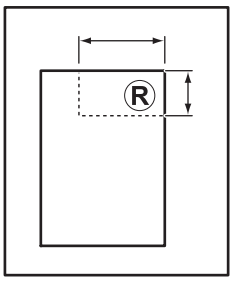

↔：ヨコ

↕：タテ


ユーザースタンプは 4 種類まで登録できます。

重要

- **フルカラーの原稿でも単色の画像として読み取られます。**

1. **画面中央下の［ホーム］（）を押します。**
2. **左にフリックし、［初期設定］アイコン（）を押します。**
3. **［本体初期設定］を押します。**
4. **［コピー／ドキュメントボックス初期設定］を押します。**
5. **［印字編集設定］を押します。**
6. **［ユーザースタンプ］を押します。**
7. **［スタンプ登録/削除］を押します。**
8. **登録するスタンプ番号を押します。**
9. **スタンプの名称を全角 5 文字、半角 10 文字以内で入力し、［OK］を押します。**

10. テンキーでスタンプのヨコの長さを入力し、[#]を押します。

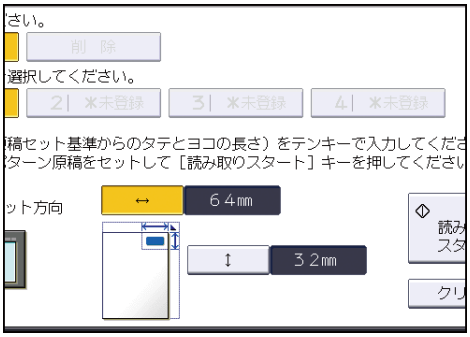

11. ↕（タテ）を押します。
12. テンキーでスタンプのタテの長さを入力し、[#]を押します。
13. 登録するスタンプの原稿を原稿ガラスにセットします。
14. [読み取りスタート]を押します。
15. 画面右上の［初期設定］（⚙）を押します。
16. 画面中央下の［ホーム］（🏠）を押します。

補足

- すでに登録されているユーザースタンプ番号を押したときは、上書きの確認画面が表示されます。上書きするときは［書き替える］を、登録しないときは［中止］を押します。
- 書き替えたユーザースタンプは元に戻すことはできません。
- ➔が表示されているユーザースタンプ番号は、すでにユーザースタンプが登録されています。登録されていないユーザースタンプ番号には「未登録」と表示されています。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

ユーザースタンプを削除する

ユーザースタンプ用に登録した画像を削除します。


一度削除したスタンプは元に戻すことはできません。

1. 画面中央下の［ホーム］（🏠）を押します。
2. 左にフリックし、[初期設定]アイコン（⚙）を押します。
3. [本体初期設定]を押します。
4. [コピー／ドキュメントボックス初期設定]を押します。

5. [印字編集設定] を押します。
6. [ユーザースタンプ] を押します。
7. [スタンプ登録/削除] を押します。
8. [削除] を押し、削除するスタンプ番号を押します。
9. [削除する] を押します。
10. 画面右上の [初期設定] ( ) を押します。
11. 画面中央下の [ホーム] ( ) を押します。

日付印字

日付を付けてコピーします。

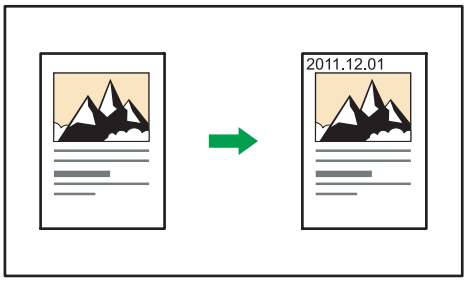

CKN031

重要

- 手差しコピーはできません。

日付印字の書式

印字のパターンには次の 7 種類があります。


- MM/DD/YYYY
- MM.DD.YYYY
- DD/MM/YYYY
- DD.MM.YYYY
- YYYY.MM.DD
- DD.JUN.YYYY
- YYYY 年 MM 月 DD 日

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [編集/カラー] を押します。



2. [印字] を 2 回押します。
3. [日付印字] を押します。
4. [書式の変更] を押します。
5. 日付の書式を選択し、[OK] を押します。

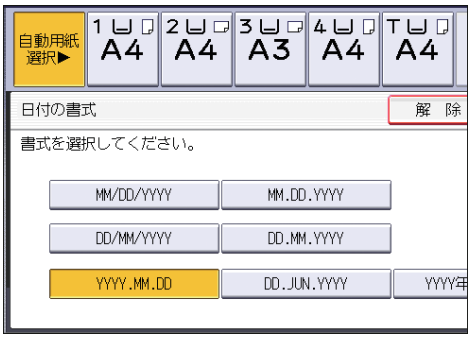

6. [変更] を押します。
7. 印字する位置を選択し、[OK] を押します。

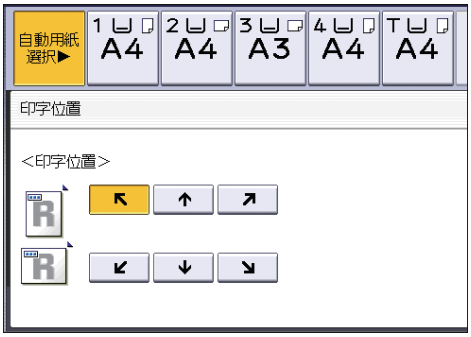


8. 印字するページを、[全ページ] または [先頭ページのみ] から選択します。
9. [印字色] を押します。
10. 印字する色を選択し、[OK] を押します。

11. [OK] を 3 回押します。


補足

- ミニ本などの製本や集約と組み合わせたときは、次のように印字されます。
  - 片面集約または両面集約と組み合わせたとき

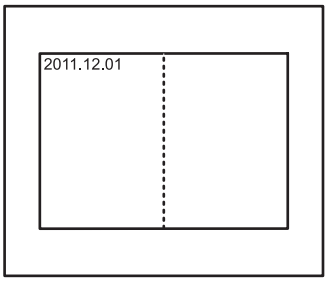


CKN032

  - ミニ本または週刊誌と組み合わせたとき

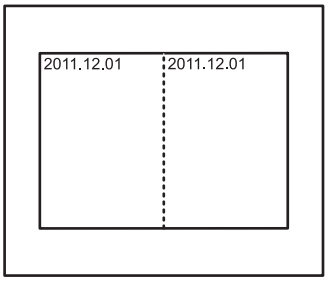

CKN033

  - ミニ本集約または週刊誌集約と組み合わせたとき

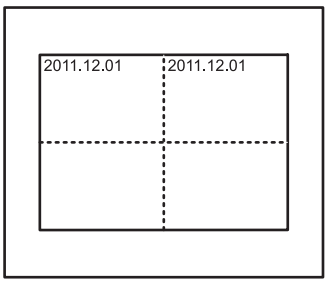


CKN088

- 印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。
- [印字編集設定] の [日付印字] で、日付のフォントやサイズなどを設定できます。詳しくは、P.219「日付印字」を参照してください。

ページ印字

ページを付けてコピーします。

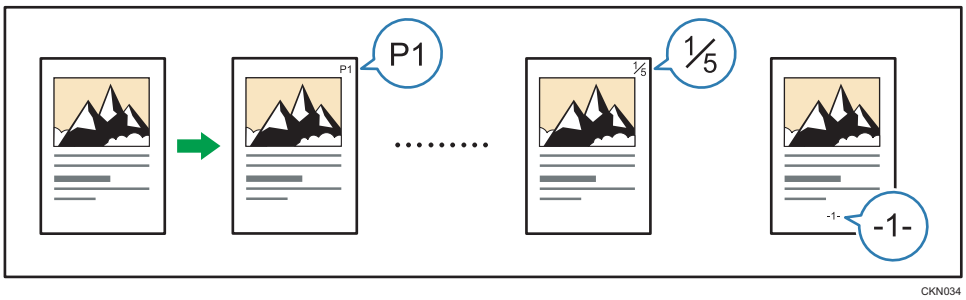

重要

- **手差しコピーはできません。**

ページ印字の書式

ページ印字のパターンには次の 7 種類があります。

- P1,P2…
- 1/5,2/5…
- -1-,-2-…
- P.1,P.2…
- 1,2…
- 1-1,1-2…
- 1 ページ,2 ページ…

ページ印字で設定する項目

ページ印字では、次の項目を設定します。選択したページ印字の書式によって入力する項目は異なります。

- 印字開始ページ

  原稿の何ページ目からページ番号を印字するか入力します。

- 印字開始数字

  印刷開始ページに印字するページ番号を入力します。

- 終了数字

  印字を終了する番号を入力します。7 ページまで印字し 8 ページ以降は印字しないときは、［終了数字］に「7」と入力します。通常は変更する必要はありません。


- 総ページ数

  総ページ数を入力します。ページ付けの種類で［1/5,2/5…］を選択したときに設定します。

- 印字開始章番号

  印字を開始する章番号を入力します。ページ付けの種類で［1-1,1-2…］を選択したときに設定します。

たとえば、ページ付けの種類で［1/5,2/5…］を選び、［印字開始数字］に「1」、［総ページ数］に「4」を設定すると、1/4、2/4、3/4、4/4 の順に印字されます。

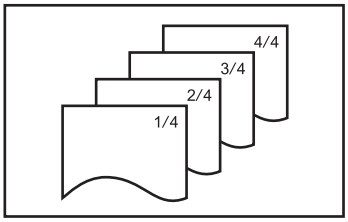


CJF007

次のようなときは、例を参考にそれぞれの数値を指定してください。

ナンバリング済みの文書の途中の 1 ページだけを差し替える

［印字開始数字］に「3」、［総ページ数］に「4」を入力してコピーします。

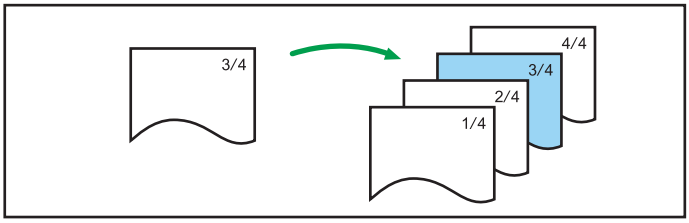


CJF008

200 枚を 100 枚ずつ分けてコピーする

200 枚の原稿を 100 枚ずつ自動原稿送り装置（ADF）からコピーするとき、［1/5,2/5…］の書式に設定して一続きのページ数を印字するには、次のように設定します。


1. 1～100 枚目をセットし、［総ページ数］に「200」を入力してコピーします。
2. 101～200 枚目をセットし、［印字開始数字］に「101」、［総ページ数］に「200」を入力してコピーします。

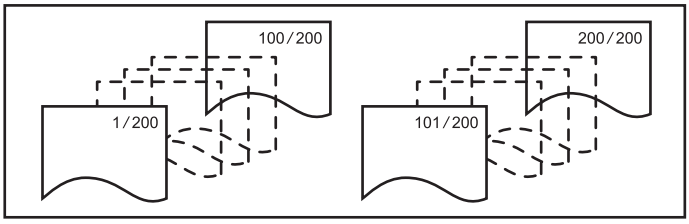

CJF009


最初と最後のページを除いてナンバリングする（2 ページ目を 1 にする）

最初と最後のページに印字しないときは、［印字開始ページ］を「2」、［印字開始数字］を「1」に設定し、［終了数字］を原稿のページ数より 2 小さく設定してコピーします。

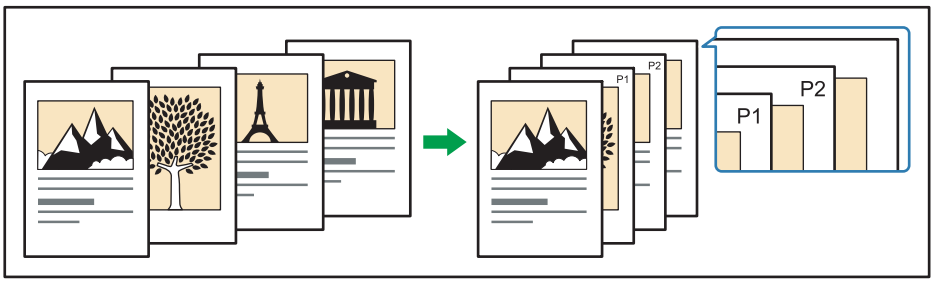

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. [編集/カラー] を押します。

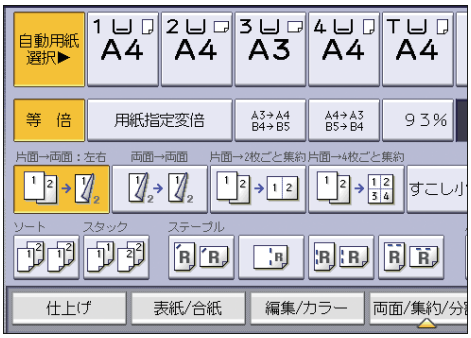

2. [印字] を 2 回押します。


3. [ページ印字] を押します。

4. ページ付けの種類を選択します。

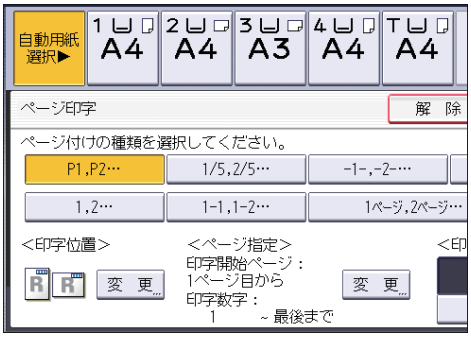

5. <印字位置>の [変更] を押します。


6. 印字する位置を選択し、[OK] を押します。

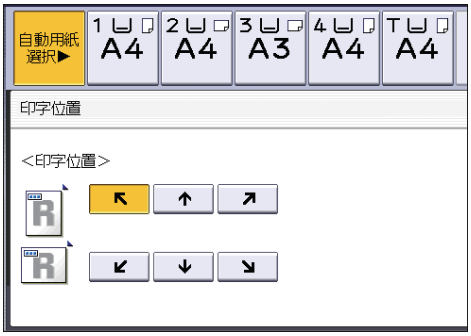

7. <ページ指定>の [変更] を押します。
8. 必要に応じて表示されている項目を設定し、[OK] を押します。
9. [印字色] を押します。
10. 印字する色を選択し、[OK] を押します。
11. [OK] を 3 回押します。

補足


- [P1,P2…] または [1/5,2/5…] を両面コピー（左右ひらき）と組み合わせたときは、うら面ページは次のように反対側に印字されるよう設定されています。

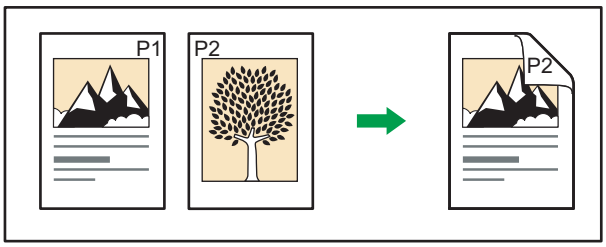

CKN038


- ミニ本などの製本や集約と組み合わせたときは、次のように印字されます。
  - 原稿ごとに印字するとき

    片面集約または両面集約と組み合わせたとき

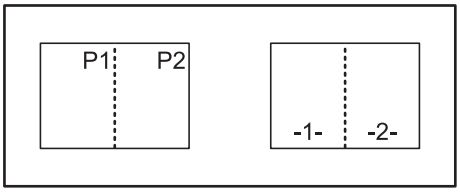


CKN035

ミニ本または週刊誌と組み合わせたとき

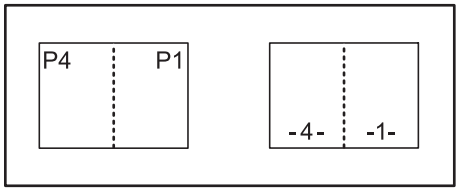

CKN036


ミニ本集約または週刊誌集約と組み合わせたとき

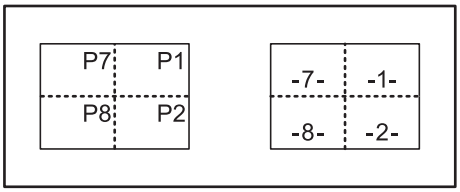

CKN089


- 印刷ページごとに印字するとき

片面集約または両面集約と組み合わせたとき

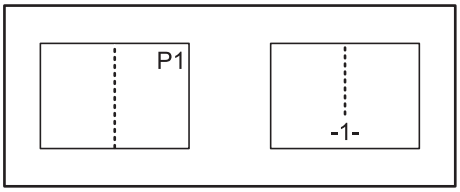

CKN037

ミニ本集約または週刊誌集約と組み合わせたとき

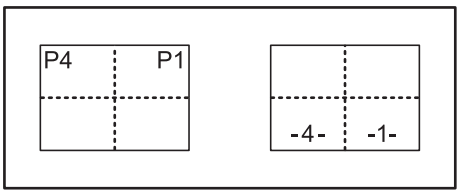


CKN090

- 印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。
- [印字編集設定]の[ページ印字]で、ページのフォントやサイズなどを設定できます。詳しくは、P.221「ページ印字」を参照してください。
- 両面コピーや集約コピーしたときのページの印字位置を設定できます。詳しくは、P.221「ページ印字」を参照してください。

文字印字

任意で入力した文字を印字できます。

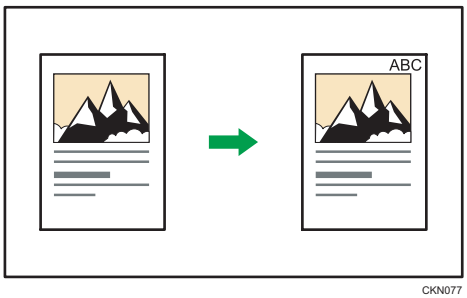


重要

- 手差しコピーはできません。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

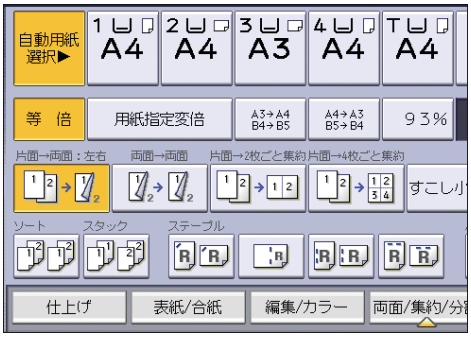

2. [印字] を 2 回押します。
3. [文字印字] を押します。
4. [印字文字変更] を押します。
5. 印字文字を入力し、[OK] を押します。
6. [変更] を押します。

7. 印字する位置を選択し、[OK] を押します。

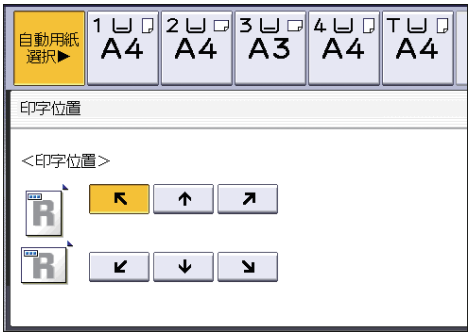


8. 印字するページを、[全ページ] または [先頭ページのみ] から選択します。
9. [印字色] を押します。
10. 印字する色を選択し、[OK] を押します。
11. [OK] を 3 回押します。

補足

- 半角英数で 64 文字まで入力できます。
- オートクリアされたとき、[リセット] を押したとき、電源を切ったときは、入力した文字は消去されます。入力した文字を保存するときはプログラム登録してください。プログラムについては、『本機をお使いになる方へ』「よく使用する設定を登録する」を参照してください。
- 印字する位置によっては、文字が入りきらないことがあります。
- 印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。
- [印字編集設定] の [文字印字] で、文字のフォントやサイズなどを設定できます。詳しくは、P.224「文字印字」を参照してください。

文字と連続した番号を印字する

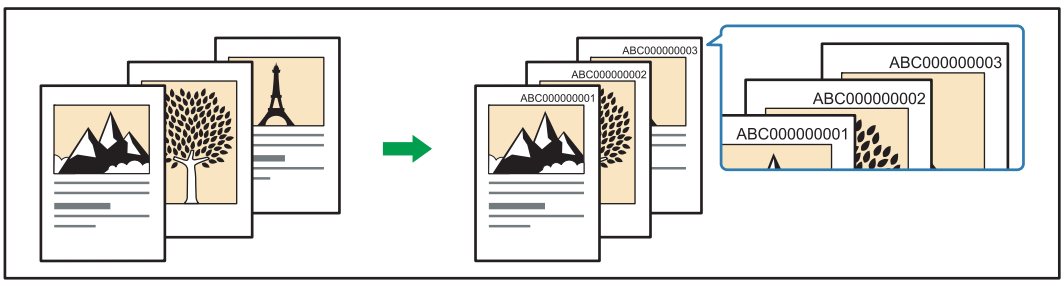


あらかじめ、[文字印字]の[ジョブ通番印字の開始番号変更]を[する]に設定してください。設定項目について詳しくは、P.224「文字印字」を参照してください。

重要

- **手差しコピーはできません。**

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー]を押します。
2. [印字]を2回押します。
3. [文字印字]を押します。
4. [印字文字変更]を押します。
5. 印字文字を入力し、[OK]を押します。
6. [開始番号変更]を押します。
7. 印字を開始する数字を入力し、[#]を押します。
8. [OK]を押します。
9. [変更]を押します。
10. 印字する位置を選択し、[OK]を押します。

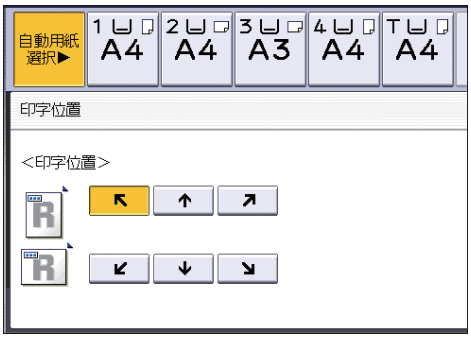

11. [印字色]を押します。
12. 印字する色を選択し、[OK]を押します。
13. [OK]を3回押します。

補足

- 任意の文字列を55文字、連続した数字を9桁、合わせて半角英数を64文字まで入力できます。
- 数字は9桁で表示されます。「1」と入力したときは、「000000001」と印字されます。

- オートクリアされたとき、［リセット］を押したとき、電源を切ったときは、入力した文字は消去されますが、番号は最後に印字した番号の続きから表示されます。
- 予約コピー、割り込みコピー、または蓄積した文書の印刷はできません。
- 集約機能と組み合わせたときは、［ページ印字］の［集約時ページ印字設定］の設定によって印刷結果が異なります。詳しくは、P.120「ページ印字」を参照してください。
- 文字印字については、P.125「文字印字」を参照してください。


不正コピーを抑止する

不正コピー抑止用の文字列と地紋を埋め込んでコピーします。

不正コピー抑止には「不正コピー抑止地紋」と「不正コピーガード」があり、どちらも抑止文字列と地紋を文書に埋め込みます。

不正コピー抑止地紋を埋め込むと、文書を読み取ったときに抑止文字列と地紋がコピーに浮き上がるため、文書が不正に複製されることを抑止します。

不正コピーガードを埋め込んだときは、印刷結果は不正コピーガードモジュールを搭載しているかいないかで異なります。不正コピーガードモジュールを搭載した複写機で読み取ると、文字や画像がグレー地に変換され、文書の不正使用を防止します。不正コピーガードモジュールを搭載していない複写機で読み取ると、抑止文字列と地紋がコピーに浮き上がります。

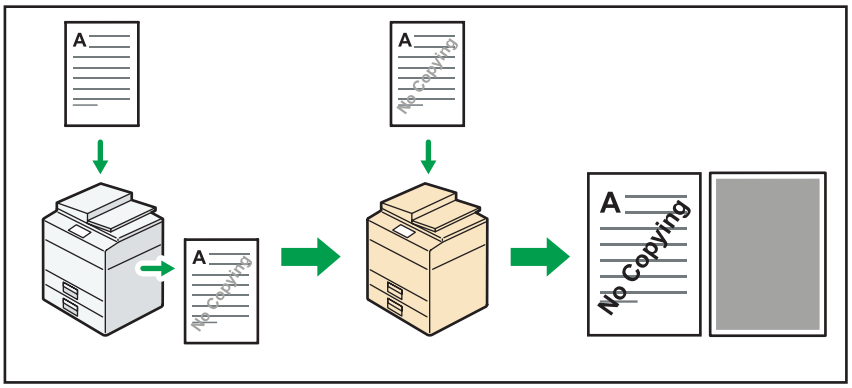

CVF015

重要

- **不正コピー抑止は、必ずしも情報漏えいを防止するものではありません。**
- **当社は、不正コピー抑止機能が常に有効に機能することを保証するものではありません。使用する用紙、複写機の機種または設定条件などによっては、不正コピー抑止機能が有効に機能しないことがあります。**
- **不正コピー抑止を使用したこと、または使用できなかったことによって生じた損害について、当社は一切その責任をおいかねます。**

不正コピー抑止では、次の項目を設定します。

効果

抑止文字列と地紋のどちらを文書に埋め込むかを選択します。両方埋め込むこともできます。

選択した項目によっては、不正コピー抑止を埋め込んだ文書と文書を読み取ったコピーで、設定した地紋の見えかたが異なります。

文字列選択

抑止文字列の内容を設定します。

［任意文字列］は全角 32 文字、半角 64 文字まで入力できます。

文字列設定

抑止文字列の文字の大きさや角度を設定します。

［繰返し印字する］を選択すると、文字列の行間隔を設定できます。

［繰返し印字しない］を選択し、文字角度を 0 度に設定したときは、抑止文字列を印字する位置を選択します。

地紋マスクパターン

不正コピー抑止地紋の地紋効果で［文字列と背景］を選択したときは、地紋の模様を選択します。

地紋の色

不正コピー抑止地紋の文字列と地紋の色を設定します。

印字の色は、ブラック、シアン、マゼンタから選択できます。

地紋の濃度

不正コピー抑止地紋の文字列と地紋の濃度を設定します。

補足


- 本機の設定によっては項目の設定を変更できない、または制限されることがあります。詳しくは、『セキュリティーガイド』「メニュープロテクトを設定する」を参照してください。

不正コピー抑止地紋


不正コピー抑止地紋を埋め込んでコピーします。不正コピー抑止地紋が埋め込まれた文書をコピーしたときに、不正コピー抑止文字列と地紋が印字されます。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

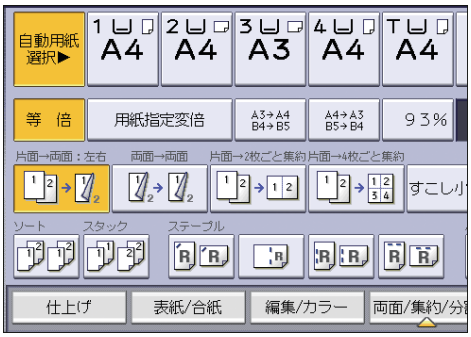


2. [印字] を押します。
3. [不正コピー抑止] を押します。
4. [不正コピー抑止地紋] が選択されていることを確認します。
5. [効果] を押します。
6. 地紋の効果を選択し、[OK] を押します。

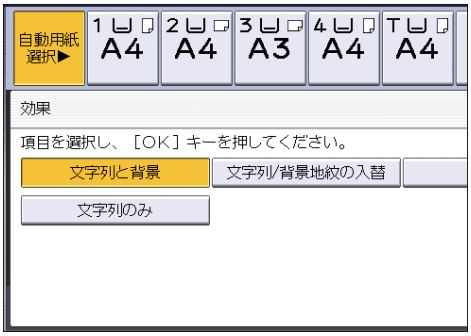


7. [文字列選択] を押します。
8. 印刷する抑止文字列の形式を選択し、[OK] を押します。

   [任意文字列] を選択したときは、[入力] を押して印字する文字を設定します。

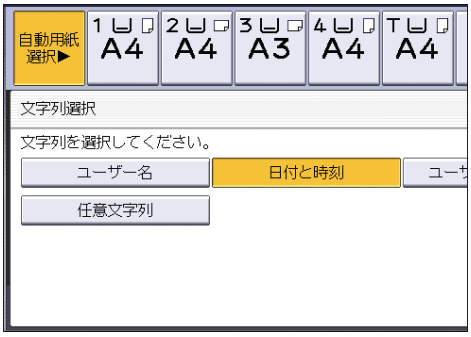


9. [文字列設定] を押します。
10. 印刷する抑止文字の繰り返しなどを設定し、[OK] を押します。

    [ポイントサイズ]、[文字列の角度]、[文字列の行間隔] を設定するときは各項目のキーを押し、[変更] を押します。

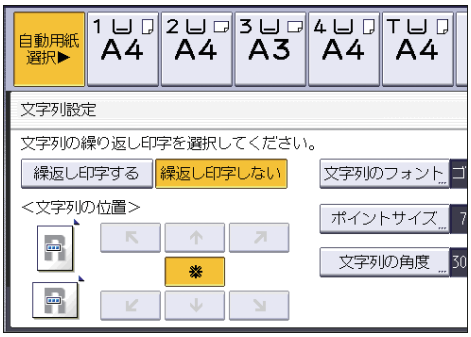

11. [地紋マスクパターン] を押します。
12. 埋め込まれるマスクパターンを選択し、[OK] を押します。

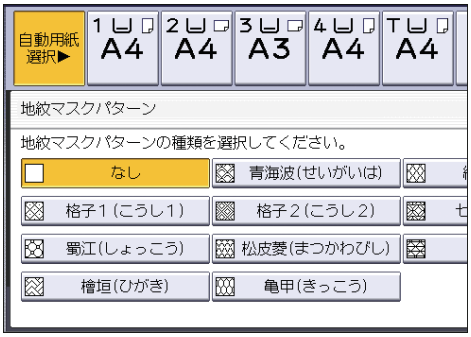

13. [地紋の色] を押します。
14. 印字する色を選択し、[OK] を押します。
15. [地紋の濃度] を押します。
16. [うすく] または [こく] を押して地紋の濃度を調整し、[OK] を押します。
17. [OK] を 2 回押します。

補足

- 部分的に抑止文字列や地紋を埋め込むことはできません。
- 地紋の効果は、コピー、スキャン、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証しているものではありません。蓄積結果は使用する機種と設定条件によって異なります。
- 不正コピー抑止地紋が埋め込まれた文書をコピーするとき、画像の一部に濃淡が発生することがあります。そのときは、原稿の種類で [文字] または [写真] を選択してください。

不正コピーガード

不正コピーガードを埋め込んでコピーします。不正コピーガードモジュールを搭載した複合機で不正コピー抑止が埋め込まれた文書を読み取ると、文字や画像がグレー地に変換されます。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。




2. [印字] を押します。
3. [不正コピー抑止] を押します。
4. [不正コピーガード] を押します。
5. [効果] を押します。
6. 地紋の効果を選択し、[OK] を押します。



7. [文字列選択] を押します。
8. 印刷する抑止文字の形式を選択し、[OK] を押します。


   [任意文字列] を選択したときは、[入力] を押して印刷する文字を設定します。

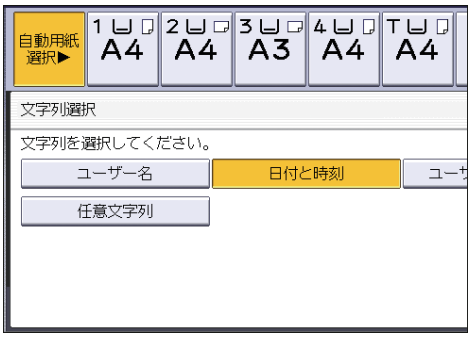

9. [文字列設定] を押します。

10. 印刷する抑止文字の繰り返しなどを選択し、[OK] を押します。

[ポイントサイズ]、[文字列の角度]、[文字列の行間隔] を設定するときは各項目のキーを押し、[変更] を押します。

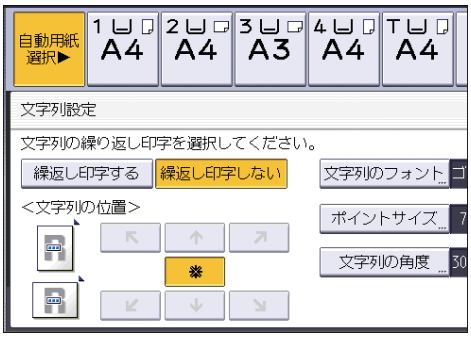

11. [OK] を 2 回押します。

補足


- 部分的に抑止文字列や地紋を埋め込むことはできません。
- 普通紙または白色度 70%以上の再生紙で、B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- 両面コピーするとき、裏面の文字や模様が透けることによって、本機能が正常に動作しないことがあります。
- 不正コピーガードでグレー地に印刷するには、本機の設定が必要です。詳しくは、『セキュリティーガイド』「不正コピー抑止／不正コピーガード機能」を参照してください。

いろいろなコピー機能

いろいろなコピー機能について説明します。

とじしろ


用紙に余白を付けてコピーします。

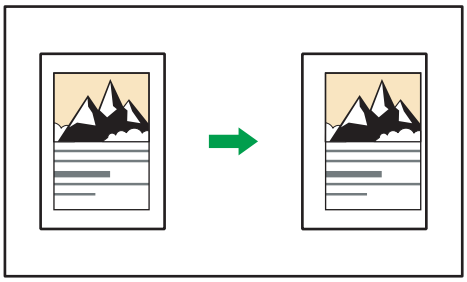

CKN040


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

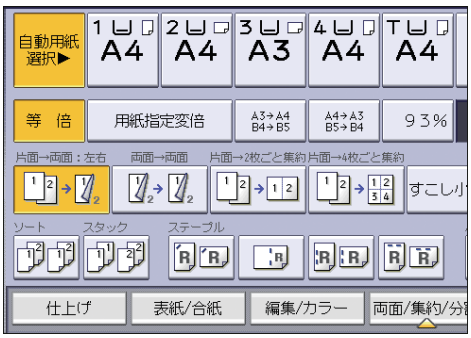

2. [とじしろ] を押します。

3. おもて面のとじしろを設定します。

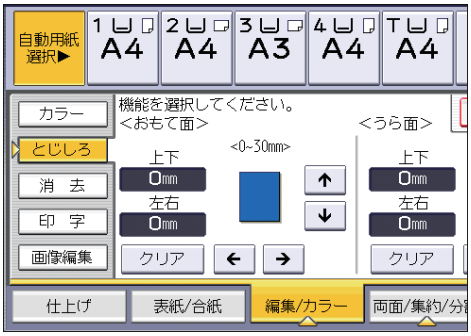

4. うら面のとじしろを設定します。

うら面のとじしろは、両面コピーまたは両面集約を設定したときに有効です。

うら面のとじしろを設定しないときは、手順 5 に進みます。


5. [OK] を押します。

補足

- とじしろは 0〜30mm の範囲内で指定します。1mm 単位で入力できます。
- 上下のとじしろを設定するときは [↑] [↓]、左右のとじしろを設定するときは [←] [→] を押します。
- 設定したとじしろ幅が大きすぎると画像が欠けてコピーされることがあります。
- 集約コピーのときは、集約処理後の面にとじしろを入れてコピーされます。
- [基本編集設定] で、おもて面とうら面のとじしろの設定を変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

ID カードコピー

ID カードのような、小さな原稿のおもて面とうら面を用紙の片面にコピーします。

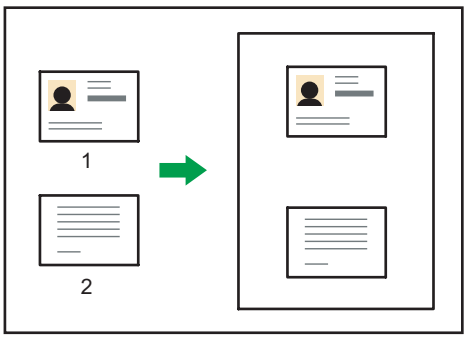

CTA002

1. おもて面

2. うら面

重要

- **両面コピーとの組み合わせはできません。両面コピーが設定されているときは、[片面→両面：左右] を押して設定を解除してください。**

この機能では、▯の用紙の上半分と下半分、または▭の用紙の右半分と左半分に原稿の両面を片面ずつコピーします。たとえば、A4▯の用紙にコピーするときは、原稿のおもて面を A5▭サイズで読み取り、用紙の上半分にコピーします。原稿のうら面も同じように読み取り、用紙の下半分にコピーします。

原稿は原稿ガラスにセットし、読み取り範囲の中央に置いてコピーしてください。

使用する用紙サイズは A4▯▭をお勧めします。

あらかじめ、[基本コピー設定] の [登録機能：コピー] で [ID カードコピー] の登録が必要です。設定項目について詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。


1. **[ID カードコピー] を押します。**



2. **用紙を選択します。**
3. **原稿のおもて面を下にして原稿ガラスにセットします。**

A4▯の用紙にコピーするとき


原稿を▭にして、A5▭の読み取り範囲の中央にセットしてください。

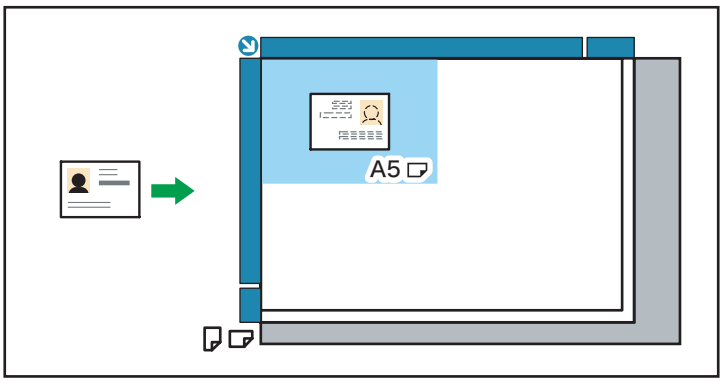

CTB003

A4の用紙にコピーするとき

原稿を縦にして、A5縦の読み取り範囲の中央にセットしてください。

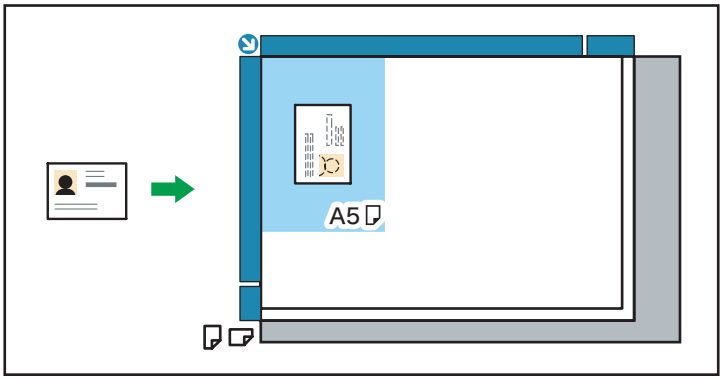

CTB004


4. [スタート] を押します。
5. 原稿のうら面を下にして原稿ガラスにセットし、[スタート] を押します。

補足

- 変倍率を設定したあとに [ID カードコピー] を押すと、設定した変倍率が取り消されます。

センター／枠消去

原稿の中央や周囲にできる影を消してコピーします。

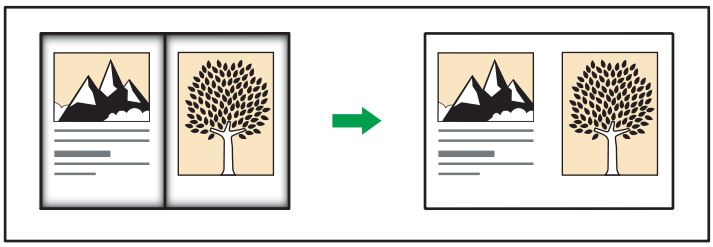

CKN041

消去には、次の 3 種類があります。

枠消去

原稿周囲の影を消してコピーします。


センター消去

原稿中央の影を消してコピーします。

センター・枠消去

原稿の中央と周囲の影を消してコピーします。

原稿の向きにかかわらず、原稿の枠部分と中央部分が消去されます。

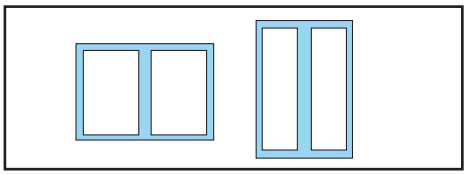

CJF010

消去幅を 2～99mm の範囲で変更できます。

補足

- 変倍率によって消去幅は変わります。
- ［基本編集設定］の［センター消去幅］や［枠消去幅設定］で、設定を変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

枠消去

原稿周囲の影を消してコピーします。

枠消去には 2 種類の設定方法があります。

- 同一幅


  上下左右の枠を同じ幅で消去します。

- 個別に設定

  上下左右の枠を異なる幅で消去します。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

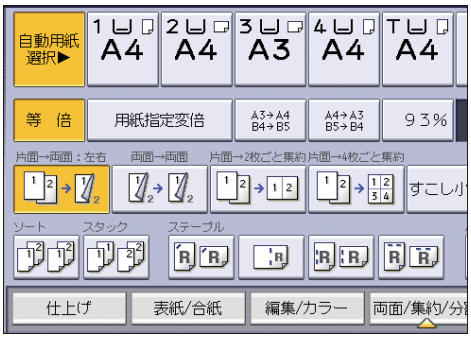


2. [消去] を押します。
3. [センター／枠消去] を押します。
4. [枠消去] が選択されていることを確認します。
5. [同一幅] または [個別に設定] を選択します。
6. [+] [–] で枠の消去幅を設定します。

[同一幅] を選択したとき

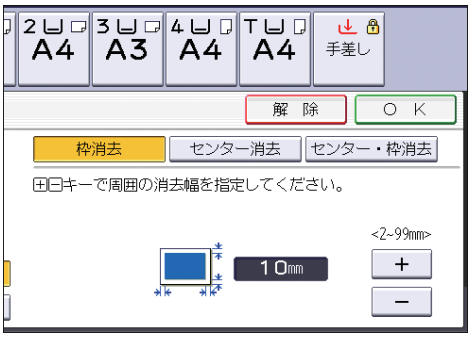

［個別に設定］を選択したとき

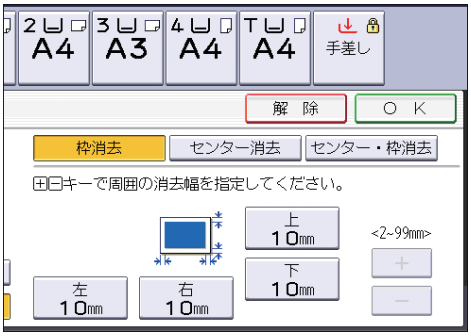

変更する部分のキーを押してから数値を設定します。

7. ［OK］を 2 回押します。

補足


- ［+］または［–］を押すと 1mm ずつ幅が変わります。押し続けると 10mm ずつ変わります。

センター消去

原稿中央の影を消してコピーします。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. ［編集/カラー］を押します。

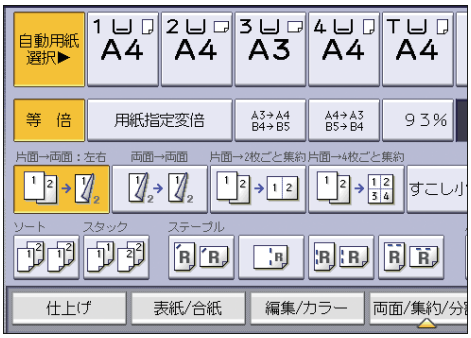

2. ［消去］を押します。
3. ［センター／枠消去］を押します。
4. ［センター消去］を押します。

5. [+] [–] でセンターの消去幅を設定します。

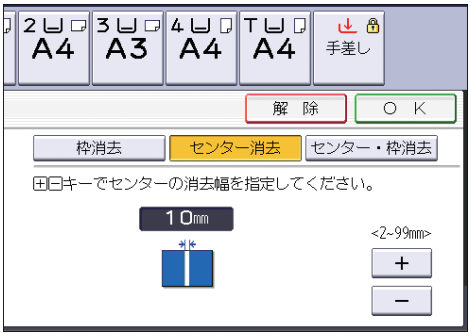

[+] または [–] を押すと 1mm ずつ幅が変わります。押し続けると 10mm ずつ変わります。

6. [OK] を 2 回押します。

センター・枠消去

原稿の中央と周囲の影を消してコピーします。

センター・枠消去には 2 種類の設定方法があります。

- 同一幅

  上下左右の枠を同じ幅で消去します。原稿の中央は枠とは異なる幅で消去できます。

- 個別に設定

  上下左右の枠と原稿の中央を異なる幅で消去します。

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。




2. [消去] を押します。


3. [センター／枠消去] を押します。

4. [センター・枠消去] を押します。
5. [同一幅] または [個別に設定] を選択します。
6. 変更する部分のキーを押し、[+] [–] で消去幅を設定します。

[同一幅] を選択したとき

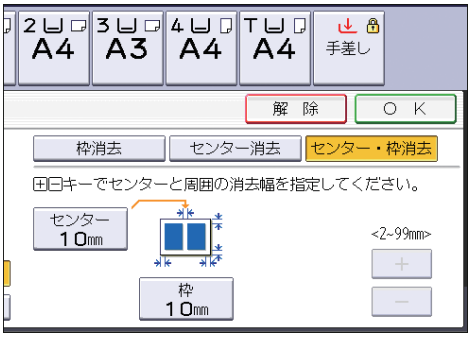

[個別に設定] を選択したとき

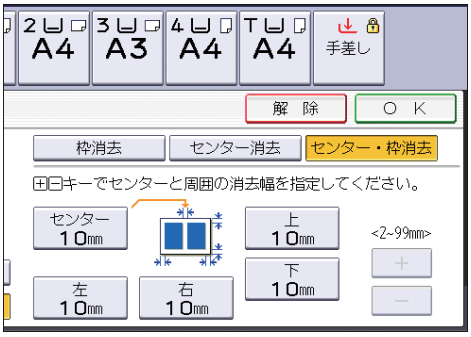

変更する部分のキーを押してから数値を設定します。


7. [OK] を 2 回押します。

補足

- [+] または [–] を押すと 1mm ずつ幅が変わります。押し続けると 10mm ずつ変わります。

リピート

画像を 1 枚の用紙に繰り返してコピーします。

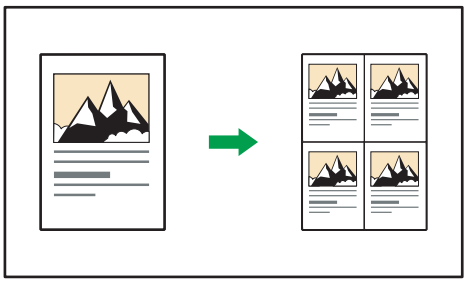

CKN042

リピートする画像の指定方法は、次の 2 種類があります。

原稿全体リピート

画像全体を繰り返しコピーします。

範囲指定リピート

指定した領域の画像を繰り返しコピーします。



補足




- 用紙サイズ、変倍率、用紙の方向によって、リピートした画像が欠けることがあります。
- 仕切り線の種類を［基本編集設定］の［リピート仕切り線］で変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

原稿全体リピート

画像全体を繰り返しコピーします。

1 枚の用紙にリピートできる個数は、原稿サイズ、用紙サイズ、変倍率によって自動的に決まります。たとえば、原稿、用紙の方向とリピート数は次のとおりです。

原稿サイズ→用紙サイズ	リピート数 4（71%）	リピート数 16（35%）
A5→A4 A5→A4		

原稿サイズ→用紙サイズ	リピート数 2（100%）	リピート数 8（50%）	リピート数 32（25%）
A5→A4 A5→A4			

1. [編集/カラー] を押します。




2. [画像編集] を押します。
3. [リピート] を押します。
4. [原稿全体] が選択されていることを確認し、[OK] を押します。
5. [OK] を押します。
6. 変倍率と用紙を選択します。

範囲指定リピート

指定した領域の画像を繰り返しコピーします。

まず領域の基点を決め、次に長さと幅を指定して領域の位置を決めます。

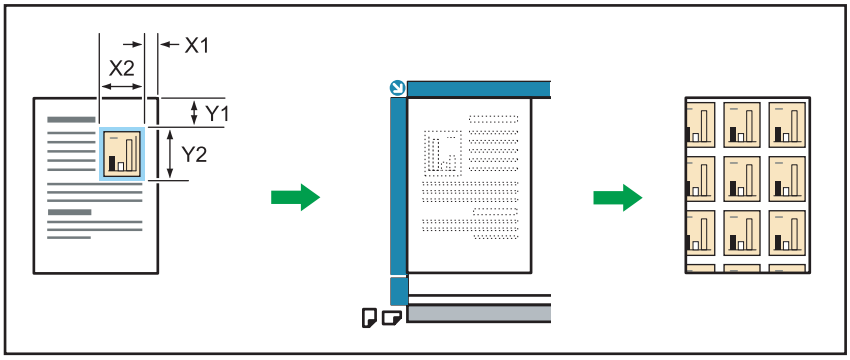

CKN043

X1：0～412mm、X2：20～432mm、Y1：0～277mm、Y2：20～297mm の範囲で測ります。

重要


- 自動原稿送り装置（ADF）からの範囲指定リピートは使用できません。

1. 原稿の繰り返しコピーする領域の基点の位置（X1、Y1）と、領域の長さと幅（X2、Y2）を測ります。

2. [編集/カラー] を押します。



3. [とじしろ] が選択されているときは、[とじしろ] を押して選択を解除します。
4. [画像編集] を押します。
5. [リピート] を押します。
6. [範囲指定] を押します。
7. テンキーで「X1」の長さを入力し、[#] を押します。

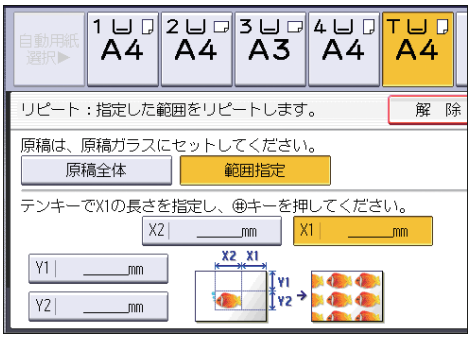

8. テンキーで「Y1」の長さを入力し、[#] を押します。
9. テンキーで「X2」の長さを入力し、[#] を押します。
10. テンキーで「Y2」の長さを入力し、[#] を押します。
11. [OK] を 2 回押します。
12. 変倍率と用紙を選択します。

ダブルコピー

1 枚の原稿を用紙の上下または左右に 2 つコピーします。



CKN044

次のサイズの原稿は、原稿ガラスではサイズが読み取れません。手動で用紙を選択するか自動原稿送り装置（ADF）にセットしてください。


- A5□、B6□□、11×17□、$8^{1}/_{2}$×11□□

原稿と用紙サイズの組み合わせは次のとおりです。（等倍のとき）

原稿サイズ、方向	用紙サイズ、方向
A5□	A4□
B6□	B5□
A4□	A3□
A5□	A4□
B5□	B4□
B6□	B5□

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [編集/カラー] を押します。

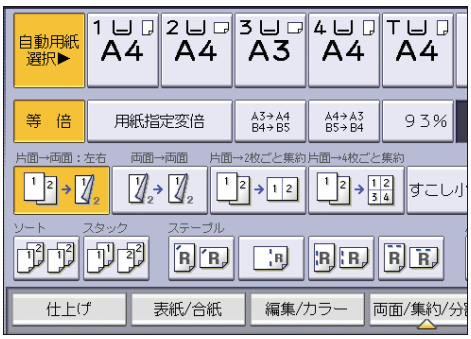

2. [画像編集] を押します。
3. [ダブルコピー] を押します。
4. [OK] を押します。


5. 用紙を選択します。

補足

- 仕切り線の種類を［基本編集設定］の［ダブルコピー仕切り線］で変更できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

センタリング

画像を用紙の中央に移動してコピーします。

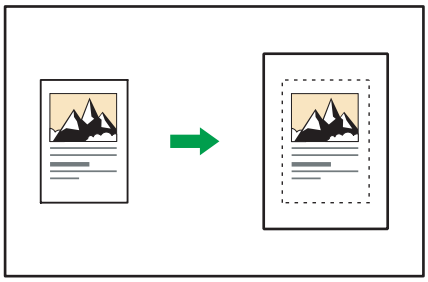


CKN045

センタリングできる原稿のサイズ、方向は次のとおりです。

原稿セット先	原稿サイズ、方向
原稿ガラス	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□
自動原稿送り装置（ADF）	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□□、B6□□、11×17□、$8^1/_2$×11□□

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. ［編集/カラー］を押します。

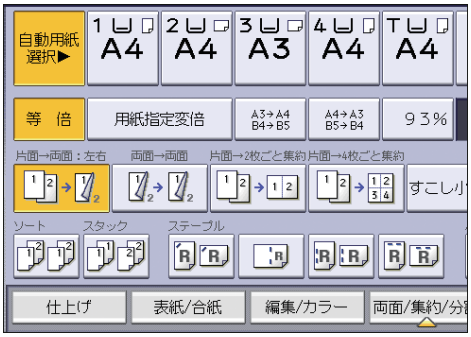

2. ［画像編集］を押します。

3. ［センタリング］を押します。

4. [OK] を押します。


5. 用紙を選択します。

補足

- 原稿のセット方向が用紙の方向と異なるとき、画像は 90 度回転されません。

反転

画像を反転してコピーします。白黒原稿は白と黒を反転、カラー原稿はそれぞれの色の濃度、明暗ともに逆になった補色でコピーします。

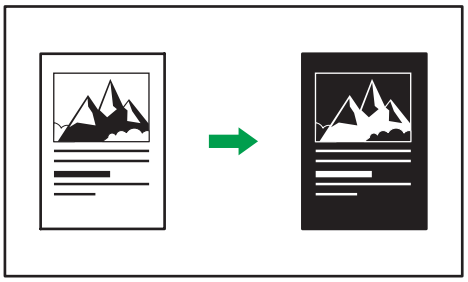

CKN046

単色コピーのときは、白と指定色でコピーされます。

2 色コピー（通常）のときは、原稿の白い部分は［原稿の黒部分］で指定した色に、黒い部分は白に反転し、カラーの部分は［原稿の黒部分以外］で指定した色でコピーされます。

2 色コピー（黒・赤）のときは、原稿の白い部分が黒に、黒い部分と赤い部分が白に、また、青い部分は赤に反転してコピーされます。

1. [編集/カラー] を押します。




2. [画像編集] を押します。

3. [反転] を押します。

4. [OK] を押します。

ミラー

画像を鏡に映したように左右に反転させてコピーします。

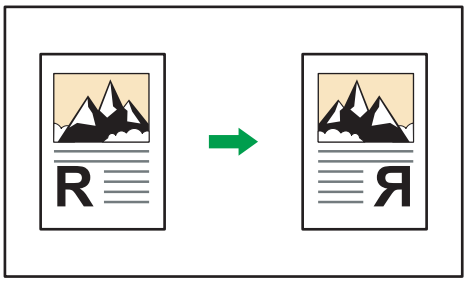

CKN047


1. [編集/カラー] を押します。



2. [とじしろ] が選択されているときは、[とじしろ] を押して選択を解除します。
3. [画像編集] を押します。
4. [ミラー] を押します。
5. [OK] を押します。

分割

見開き原稿の左右または両面原稿の表裏を 1 枚ずつコピーします。

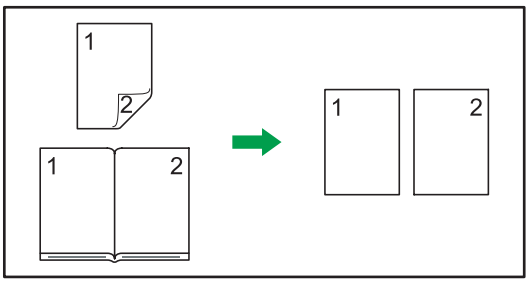

CKN048

重要

- **自動原稿送り装置（ADF）からの見開き→片面機能は使用できません。**

見開き原稿と片面コピーの用紙サイズは次のとおりです。（等倍のとき）

原稿	用紙
A3	A4×2 枚
B4	B5×2 枚
A4	A5×2 枚

分割には、次の 2 種類があります。

両面→片面

両面原稿の裏表を 1 枚ずつ用紙の片面にコピーします。

見開き→片面

見開き原稿の左右ページを 1 枚ずつ用紙の片面にコピーします。


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [分割/連写] を押します。

3. [両面→片面] または [見開き→片面] を選択し、[OK] を押します。

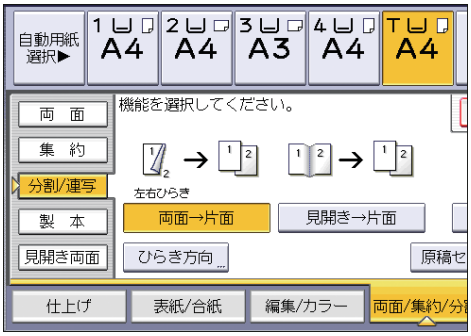

補足

- [両面→片面] を選択したときは、ひらき方向を設定できます。詳しくは、P.45「ひらき方向を変更する」を参照してください。

製本

複数枚の原稿をページ順になるようにコピーします。

重要

- **手差しコピーはできません。**


製本には次の 2 種類があります。

ミニ本

4 枚の片面原稿または 2 枚の両面原稿を、用紙を折ったときにページ順になるようにコピーします。

原稿と用紙のサイズに合わせて 25～400%の範囲で自動的に倍率を設定します。原稿と用紙の方向が異なるときは、自動的に画像を 90 度回転します。

ミニ本をページ順にするには、コピーをそれぞれ半分に折ったあと重ねます。

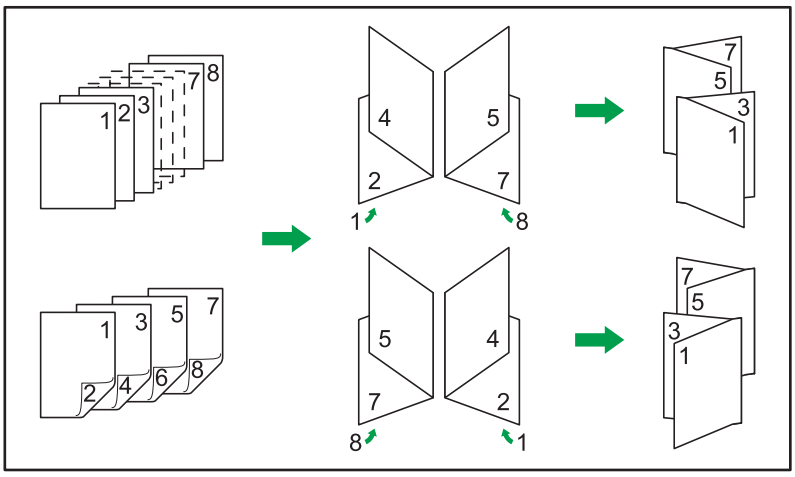


CKN049

週刊誌

複数枚の片面原稿または両面原稿を、用紙を重ねて折ったときにページ順になるようにコピーします。

原稿と用紙のサイズに合わせて 25～400%の範囲で自動的に倍率を設定します。原稿と用紙の方向が異なるときは、自動的に画像を 90 度回転します。

週刊誌をページ順にするには、コピーを重ねたまま中央で折ります。

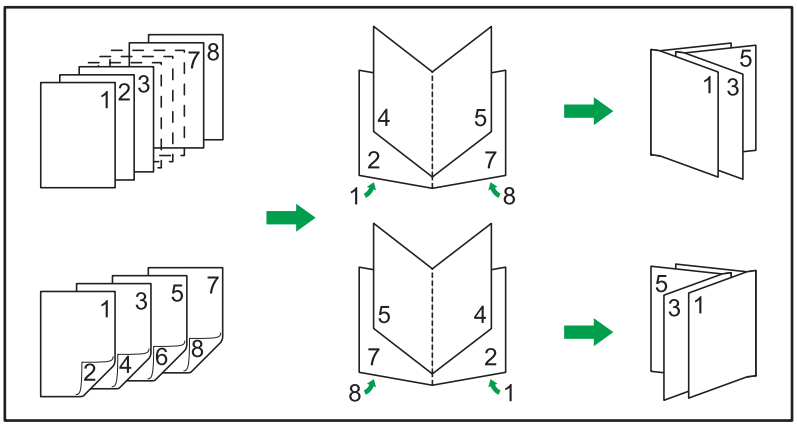


CKN050

集約と製本の組み合わせ


ミニ本や週刊誌に集約を組み合わせると、複数枚の原稿を 1 ページに集約してから冊子になるようにコピーできます。1 枚の用紙に最大 32 ページの原稿をまとめられます。

2 ページの原稿をミニ本の 1 ページにまとめるとき

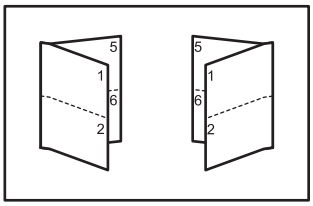

CKN079

2 ページの原稿を週刊誌の 1 ページにまとめるとき

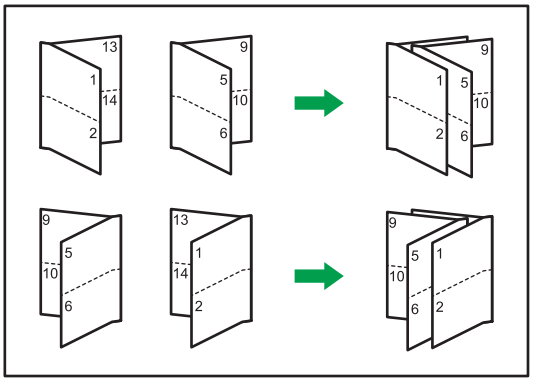

CKN080


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [製本] を押します。

3. 原稿の状態に合わせ、[片面] または [両面] を選択します。

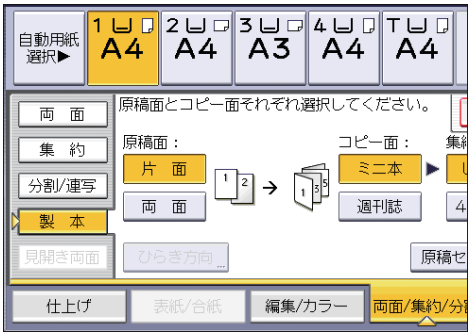

4. [ミニ本] または [週刊誌] を選択します。
5. 1 ページに集約する枚数を選択します。
6. [OK] を押します。
7. 用紙を選択します。

補足

- 計算された縮小率が指定できる最小倍率以下のときは、最小倍率に補正されます。このとき画像が欠けることがあります。
- 異なるサイズ、方向の用紙を混ぜてコピーすることはできません。
- 原稿の枚数が用紙にまとめられる枚数より少ないときは、空白のままコピーします。
- 原稿を読み終わってから出力されるまで多少時間がかかります。
- 中とじフィニッシャー装着時に週刊誌と中とじステープルを設定したときは、中とじステープルされてから、中央で折られて排紙されます。
- [両面] を選択したときは、ひらき方向を設定できます。詳しくは、P.45「ひらき方向を変更する」を参照してください。
- [基本編集設定] の [ひらき方向：ミニ本・週刊誌] でミニ本や週刊誌の開きかたを設定できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。

拡大連写

1 ページを複数枚の用紙に分けて拡大印刷し、それらを貼り合わせることで、ポスターのような大判の印刷物を作成できます。用紙の端から 15mm の部分がのりしろとして印刷されます。印刷された用紙を貼り合わせるときは、端から 15mm を重ねると、継ぎ目が目立たなくなります。

重要

- **自動原稿送り装置（ADF）からの拡大連写機能は使用できません。**
- **手差しコピーはできません。**

- **両面コピーとの組み合わせはできません。両面コピーが設定されているときは、［片面→両面：左右］を押して設定を解除してください。**
- **自動でカラーモードが設定されているときは、拡大連写機能は使用できません。**

拡大連写には、次の 3 種類があります。

1 ページを 2 枚の用紙にコピー

1 ページの原稿を 2 枚の用紙に拡大コピーします。


1 ページを 4 枚の用紙にコピー

1 ページの原稿を 4 枚の用紙に拡大コピーします。

1 ページを 9 枚の用紙にコピー


1 ページの原稿を 9 枚の用紙に拡大コピーします。

タテ長（▯）原稿のとき

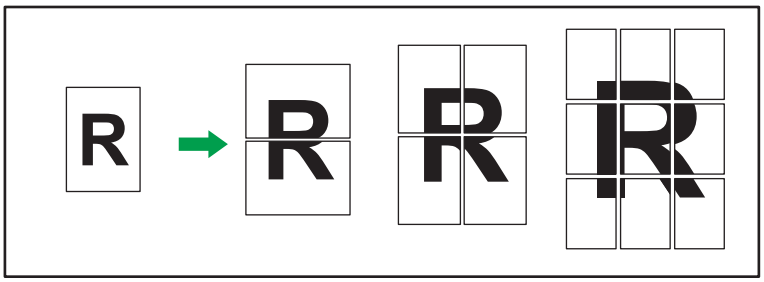

DCR001

ヨコ長（▭）原稿のとき

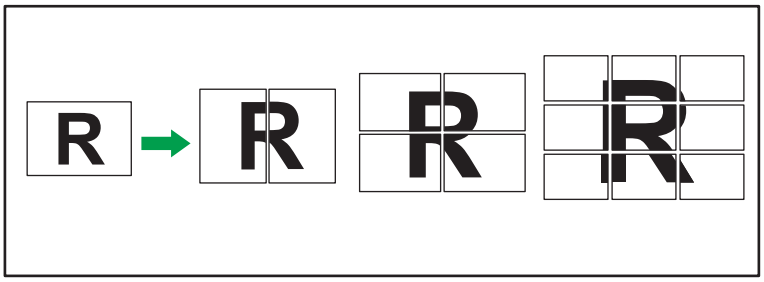


DCR002

本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [分割/連写] を押します。
3. [拡大連写] を押します。
4. 何枚の用紙に分けて印刷するかを選択します。

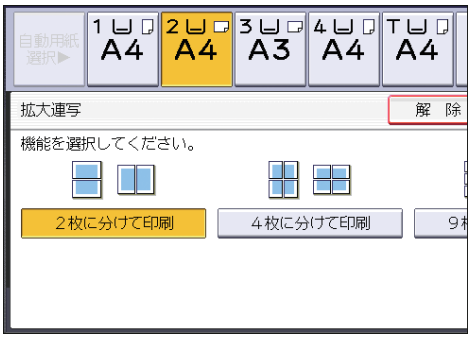

5. [OK] を押します。
6. [原稿セット方向] を押します。
7. 原稿セット方向を指定して [OK] を押します。
8. [OK] を押します。
9. 使用する用紙がセットされているトレイを選択します。

見開き両面

見開きの原稿を、用紙の両面にコピーします。


重要

- **自動原稿送り装置（ADF）からの見開き両面機能は使用できません。**

見開き両面には、次の 2 種類があります。

見開き→両面


見開き原稿の左右ページを 1 枚ずつ用紙の両面にコピーします。

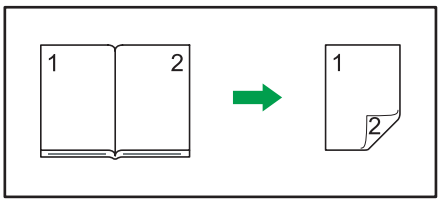

CKN051

見開き→両面（見開き）

本のような見開きの両面原稿を、原稿と同じ状態になるように用紙の両面にコピーします。

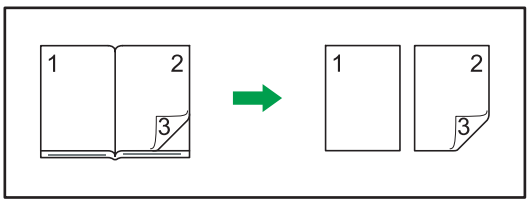

CKN052

見開き原稿と両面コピーの用紙サイズは次のとおりです。（等倍のとき）

原稿	用紙
A3	A4両面
B4	B5両面
A4	A5両面

補足

- 異なるサイズ、方向の用紙を混ぜてコピーすることはできません。
- コピーのひらき方向を設定できます。詳しくは、P.45「ひらき方向を変更する」を参照してください。

見開き→両面


本機能は、やさしくコピー機能でも使用できます。やさしくシリーズの操作画面の使いかたについては、『やさしくコピー/やさしくファクス/やさしくスキャナー』「やさしくコピー画面」を参照してください。

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [見開き両面] を押します。

3. [見開き→両面] を押します。

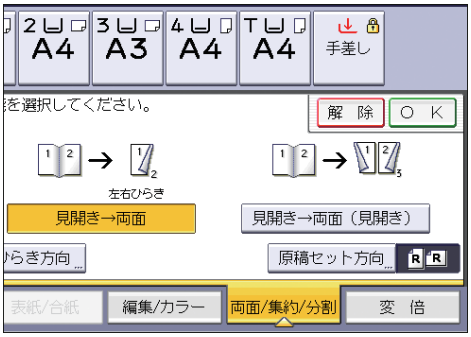

4. [OK] を押します。

5. 用紙を選択します。


見開き→両面（見開き）

1. [両面/集約/分割] を押します。



2. [見開き両面] を押します。

3. [見開き→両面（見開き)] を押します。

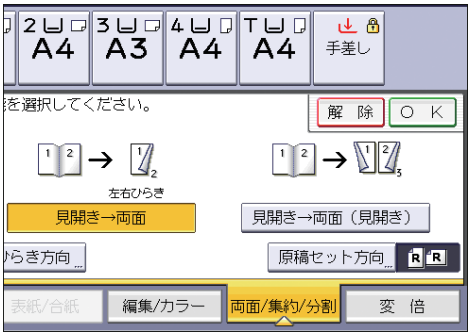

4. [OK] を押します。

5. 用紙を選択します。

表紙

表紙用の用紙にコピーします。または、1 ページ目の前や、最終ページのあとに表紙用の用紙を挿入します。

あらかじめ、[用紙設定] で表紙用の用紙トレイを設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

重要


- **本文用の用紙に手差しトレイを指定することはできません。**

表紙には次の種類があります。


おもて表紙

原稿の 1 ページ目を表紙用の用紙にコピーします。または、1 ページ目の前に表紙用の用紙を挿入します。

表紙用の用紙にコピーするとき

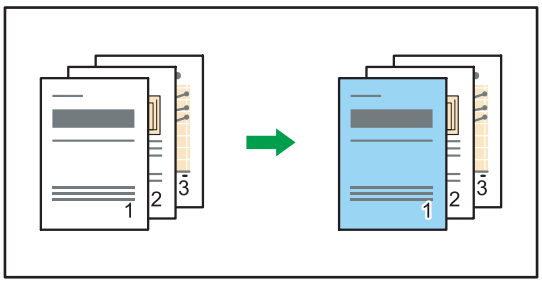

表紙用の用紙にコピーしないとき

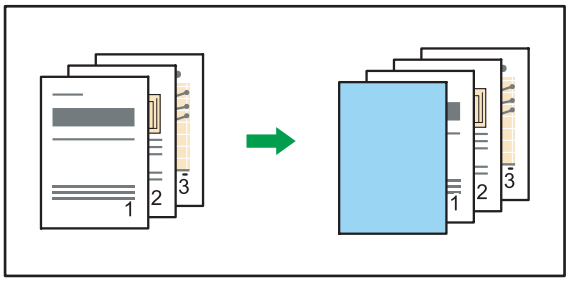


CKN058

両表紙


原稿の 1 ページ目と最終ページを表紙用の用紙にコピーします。または、1 ページ目の前と最終ページのあとに表紙用の用紙を挿入します。

表紙用の用紙にコピーするとき

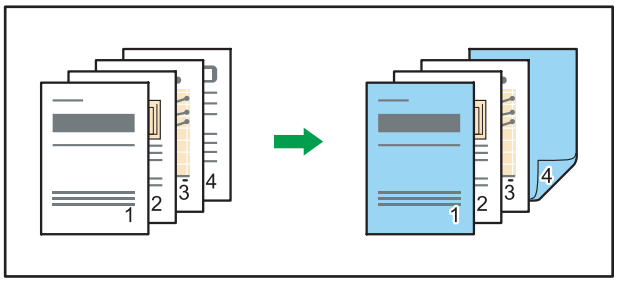

CKN059

表紙用の用紙にコピーしないとき

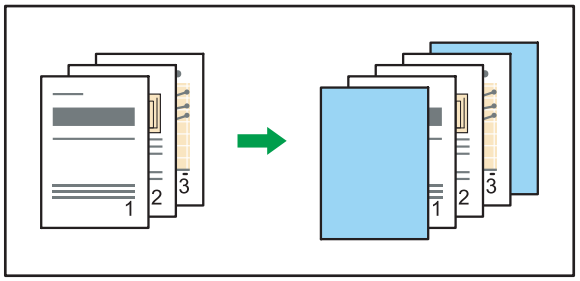


CKN060

1. [表紙/合紙] を押します。



2. 表紙の種類ごとに、[コピーする] または [コピーしない] を選択します。

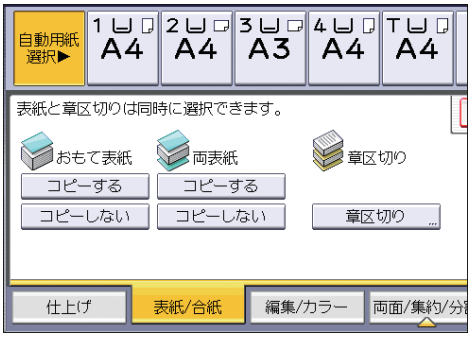

3. [OK] を押します。

4. 本文用の用紙がセットされているトレイを選択します。


補足

- おもて表紙と両表紙は同時に選択できません。
- 表紙用の用紙は、本文用の用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットしてください。
- [コピーする] を選択したときは、コピーする面が片面か両面かを設定してください。
- [コピーしない] を選択したときは、表紙はコピー枚数としてカウントされません。
- [基本編集設定] の [おもて表紙ページ集約設定] で、集約機能を設定したときにおもて表紙を集約するかしないか設定できます。詳しくは、P.207「基本編集設定」を参照してください。
- 両面コピーを設定しているときの表紙のコピー結果は、[用紙設定] での表紙用のトレイの設定によって異なります。「表示のタイミング」で [機能選択時] を選択したときは、表紙用のトレイの設定に従います。[常時表示] を選択したときは、[用紙種類設定] の設定に従います。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

章区切り


指定したページを章区切り用の用紙にコピーします。または、指定したページの前に章区切り用の用紙を挿入します。

章区切り用の用紙にコピーするとき

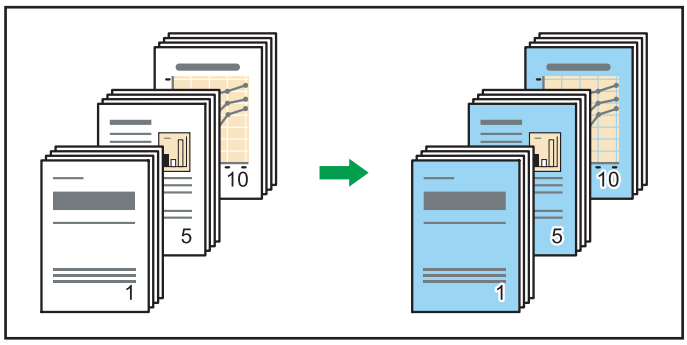

CKN061

章区切り用の用紙にコピーしないとき

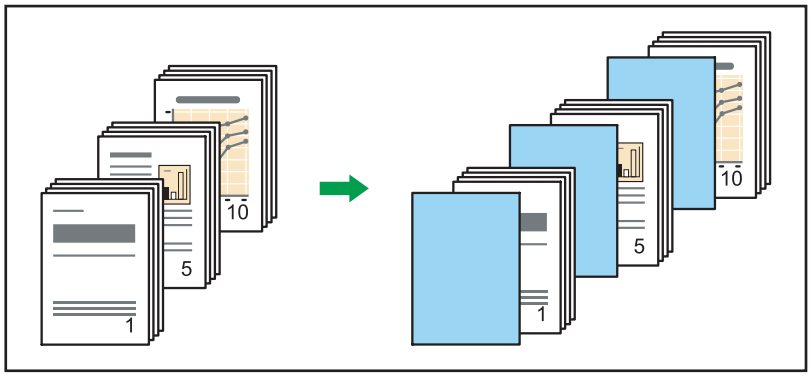

CKN062

あらかじめ、[用紙設定] で章区切り用の用紙トレイを設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

重要


- **本文用の用紙に手差しトレイを指定することはできません。**

1. [表紙/合紙] を押します。



2. [章区切り] を押します。
3. [章区切り：コピーする] または [章区切り：コピーしない] を選択します。
4. 設定する章番号を押します。

   11～20 ページ（章）を設定するときは、[11～20] を押します。

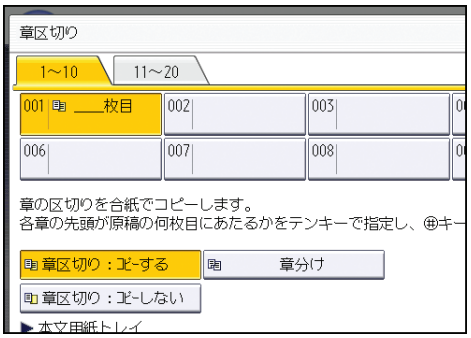

5. テンキーで章区切りするページを入力し、[#] を押します。
6. 手順 3～5 を繰り返して、章区切りするページを設定します。


   ページ（章）は 20 カ所まで指定できます。
7. 本文用の用紙がセットされているトレイを選択します。
8. [OK] を 2 回押します。

補足

- 章区切り用の用紙は、本文用の用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットします。
- [章区切り：コピーしない] を選択したときは、章区切り紙はコピー枚数としてカウントされません。
- [片面→両面] を設定したときは、指定したページが常におもて面にコピーされます。

章分け

指定したそれぞれのページを常におもて面にコピーします。

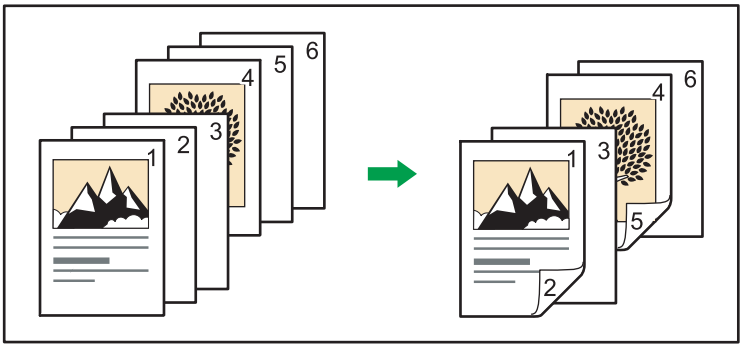

CKN063


片面→両面、または集約が設定されているときに有効な機能です。[両面/集約/分割] を押して [片面→両面] または [集約] を設定してください。

1. [表紙/合紙] を押します。



2. [章区切り] を押します。
3. [章分け] を押します。
4. 設定する章番号を押します。

   11～20 ページ（章）を設定するときは、[11～20] を押します。

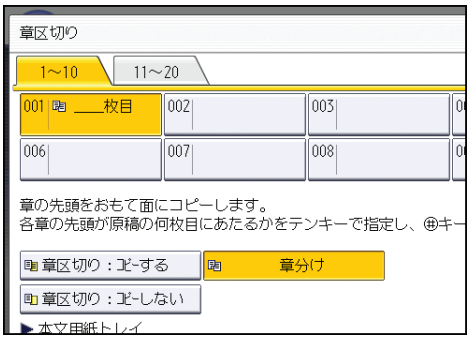


5. テンキーで章分けするページを入力し、[#] を押します。
   ページ（章）は 20 カ所まで指定できます。
6. 手順 4～5 を繰り返して、章分けするページを指定します。
7. 本文用の用紙がセットされているトレイを選択します。
8. [OK] を 2 回押します。

合紙

原稿のページが変わるごとに、合紙用の用紙を挿入します。挿入した合紙にコピーすることもできます。

1 枚ごとに用紙が挿入され、印刷面を保護できるため、OHP フィルムにコピーするときに便利です。

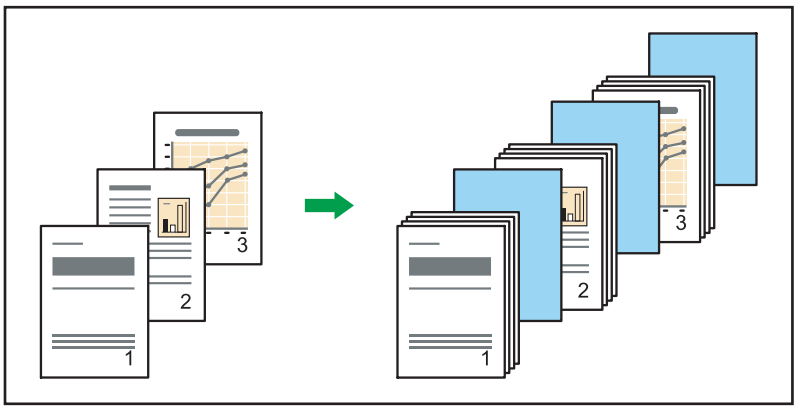


CKN064

あらかじめ、[用紙設定] で合紙用の用紙トレイを設定してください。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。


OHP フィルムに合紙を入れるとき

合紙にコピーするとき

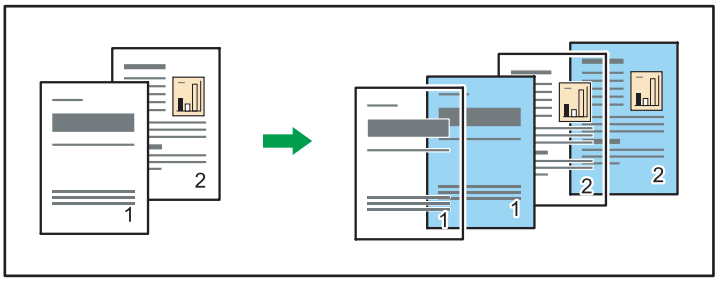


CKN065

合紙にコピーしないとき

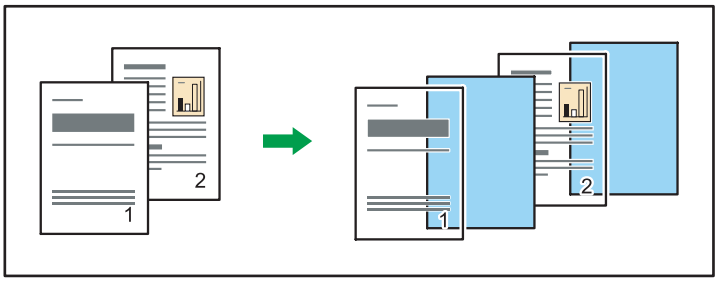


CKN066

1. 両面機能が選択されているときは、設定を解除します。
2. [表紙/合紙] を押します。

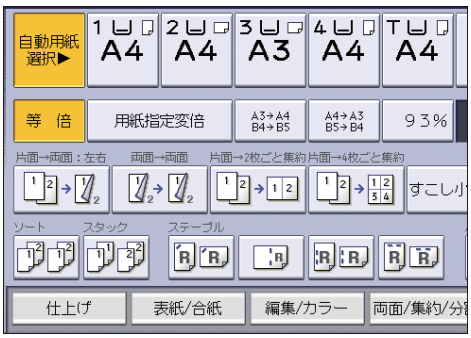

3. 「合紙」で［コピーする］または［コピーしない］を選択し、［OK］を押します。

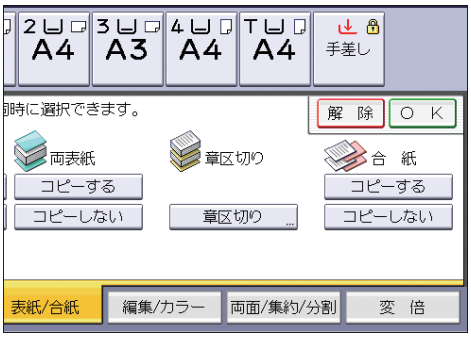

4. 本文用の用紙がセットされているトレイを選択します。

OHP フィルムを使用するときは手差しトレイを指定します。

補足

- 合紙用の用紙は本文用の用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットします。
- 手差しトレイに OHP フィルムをセットするときは、[ ] を押して用紙種類の［OHP］を選択します。詳しくは、P.33「OHP フィルムにコピーする」を参照してください。

- 本文と合紙の用紙種類が異なるときは、本文と合紙をどちらも排紙できる排紙先に排紙されます。
- 合紙にコピーしないとき、合紙はコピー枚数としてカウントされません。

5. ドキュメントボックス機能

ドキュメントボックスを使用すると、文書を本機のハードディスクに蓄積しておき、あとから必要な条件で印刷できます。

各機能とドキュメントボックスの関係

各機能を使用して本機のドキュメントボックスに文書を蓄積できます。

蓄積した文書は、ドキュメントボックス機能画面で表示したり、印刷したりできます。

ドキュメントボックスに蓄積した文書は、ファクス機能画面またはスキャナー機能画面から送信できます。

蓄積方法によって、蓄積した文書でできることが異なります。文書の蓄積方法と蓄積した文書でできることの関係は次のとおりです。

蓄積方法	一覧表示	印刷
本機のコピー機能で文書を蓄積する	表示される	可
本機のドキュメントボックス機能で文書を蓄積する	表示される	可
本機のファクス機能で文書を蓄積する	表示される	可
本機のスキャナー機能で文書を蓄積する	表示されない*1	不可
パソコンから本機に文書を蓄積する	表示される	可

*1 蓄積した文書はスキャナー機能画面で確認できます。詳しくは、『スキャナー』「一覧画面から蓄積文書を確認する」を参照してください。

補足

- ファクス機能で蓄積した文書はファクス機能画面から送信できます。詳しくは、『ファクス』「蓄積した文書を送信する」を参照してください。
- スキャナー機能で蓄積した文書はスキャナー機能画面から送信できます。詳しくは、『スキャナー』「蓄積文書を送信する」を参照してください。

文書を蓄積する

ドキュメントボックスに文書を蓄積します。

重要

- **正しいパスワードを入力して選択した文書は、操作後も選択が維持されるため、パスワードを知らなくても操作できてしまいます。操作後は必ず［リセット］を押して、文書の選択を解除してください。**
- **ドキュメントボックスに蓄積した文書に登録するユーザー名は、文書の作成者や性質を区別するためのものです。機密文書保護として有効ではありません。**
- **ファクス送信またはスキャナーで原稿を読み取るときは、すべての動作が完了したことを確認してください。**
- **工場出荷時の設定では、ドキュメントボックスに蓄積された文書は、蓄積してから 3 日 (72 時間) 後に消去されます。ドキュメントボックスに文書を蓄積したあとも原稿を保管することをお勧めします。**

文書名

読み取った文書には「COPY0001」「COPY0002」と文書名が自動的に付けられます。文書名は変更できます。

ユーザー名

蓄積した人や部門がわかるようにユーザー名を設定できます。ユーザー名にはアドレス帳に登録した名前を指定する方法と、名称を入力して設定する方法があります。セキュリティーの設定によっては、［ユーザー名］が［アクセス権］と表示されることがあります。アドレス帳については、『ネットワークの接続/システム初期設定』「宛先・ユーザーを登録する」を参照してください。

パスワード

蓄積する文書にはパスワードを設定できます。パスワードを設定した文書を印刷するときは、パスワードを入力するため、不特定の人に印刷されません。パスワードが設定されている文書には、錠のマークが表示されます。

1. **画面中央下の［ホーム］（ ）を押します。**
2. **［ドキュメントボックス］アイコンを押します。**
3. **［読み取り画面へ］を押します。**
4. **［蓄積先のフォルダー］を押します。**
5. **文書を蓄積するフォルダーを選択し、［OK］を押します。**
6. **［ユーザー名］を押します。**
7. **ユーザー名を設定し、［OK］を押します。**

   一覧に表示されていない名称を設定するときは、［登録外文字列］を押してユーザー名を直接入力します。

8. [文書名] を押します。
9. 文書名を入力し、[OK] を押します。
10. [パスワード] を押します。
11. テンキーでパスワードを入力し、[OK] を押します。

    パスワードは 4 桁から 8 桁まで指定できます。
12. 確認用にもう一度テンキーでパスワードを入力し、[OK] を押します。
13. 原稿をセットします。
14. 原稿の読み取り条件を設定します。
15. [スタート] を押します。

    原稿が読み取られます。ドキュメントボックスに文書が保存されます。

    原稿の読み取りが終了すると一覧が表示されます。一覧が表示されないときは、[読み取り終了] を押します。

補足

- ドキュメントボックス初期画面に表示されるキーの機能については、『本機をお使いになる方へ』「ドキュメントボックス機能の画面の見かた」を参照してください。
- 読み取りを中断するときは [ストップ] を押します。表示された確認画面で [継続] を押すと読み取りが再開され、[読み取り中止] を押すと読み取り済みの画像が消去されて自動原稿送り装置（ADF）の原稿は排出されます。[ジョブ一覧] を押すと、ジョブ一覧画面が表示されます。ジョブ一覧画面については、『本機をお使いになる方へ』「ジョブを管理する画面の種類」を参照してください。
- ユーザー名、文書名、パスワード、蓄積先フォルダーの設定は省略できます。文書名を変更しないときは自動で文書名が設定され、蓄積先フォルダーを変更しないときは共有フォルダーに蓄積されます。
- 文書名は全角 10 文字、半角 20 文字まで入力できますが、一覧で表示される文書名は全角 8 文字、半角 16 文字までです。文字数を超えると、文書名は全角 7 文字、半角 15 文字までしか表示されません。
- フォルダーの設定方法は、P.187「蓄積した文書をフォルダーで整理する」を参照してください。
- 自動検知されないサイズの文書を自動原稿送り装置（ADF）で読み取ったとき、読み取った文書とは異なる用紙サイズで蓄積されます。
- [管理者用設定] の [ドキュメントボックス蓄積文書自動消去] で、文書の自動消去をしない、あるいは一定期間経過後に自動的に消去するように設定を変更できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「管理者用設定」を参照してください。
- 自動的に削除したくない文書をドキュメントボックスに蓄積するときは、[管理者用設定] の [ドキュメントボックス蓄積文書自動消去] の設定を [しない] にしてから

文書を蓄積してください。そのあとで［ドキュメントボックス蓄積文書自動消去］を［日数指定］または［時間指定］に設定すると、設定後に蓄積した文書は自動的に削除されます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「管理者用設定」を参照してください。

- 蓄積した文書にアクセス権を設定できます。詳しくは、P.194「蓄積した文書にアクセス権を設定する」を参照してください。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

蓄積した文書の文書情報を変更する

ドキュメントボックスに蓄積した文書のユーザー名、文書名、パスワードを変更します。

補足

- 蓄積した文書にパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、[実行]を押します。
- 文書の選択を取りやめるときは、反転表示されている文書をもう一度押します。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

ユーザー名を変更する

蓄積した文書のユーザー名を変更します。

1. フォルダーを選択します。



2. ユーザー名を変更する文書を選択します。
3. [文書情報変更]を押します。
4. [ユーザー名変更]を押します。
5. 新しいユーザー名を設定して、[OK]を押します。
6. [OK]を押します。
7. [上の階層へ]を押します。

文書名を変更する

蓄積した文書の文書名を変更します。

1. フォルダーを選択します。



2. 文書名を変更する文書を選択します。
3. [文書情報変更] を押します。
4. [文書名変更] を押します。
5. 新しい文書名を入力して、[OK] を押します。
6. [OK] を押します。
7. [上の階層へ] を押します。

パスワードを変更する

蓄積した文書のパスワードを変更します。

1. フォルダーを選択します。



2. パスワードを変更する文書を選択します。
3. [文書情報変更] を押します。
4. [パスワード変更] を押します。
5. 新しいパスワードを入力して、[OK] を押します。
6. 確認用にもう一度パスワードを入力して、[OK] を押します。

7. [OK] を押します。
8. [上の階層へ] を押します。

蓄積した文書の詳細を表示する

ドキュメントボックスに蓄積した文書の詳細を表示して確認します。

1. フォルダーを選択します。



2. 詳細を表示する文書を選択します。

3. [詳細] を押します。

   [閉じる] を押し、[上の階層へ] を押すとフォルダー選択画面に戻ります。

補足

- 蓄積した文書にパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、[実行] を押します。
- 複数の文書を選択しているときは [▲] [▼] で順番に文書の情報を確認できます。
- 文書の選択を取りやめるときは、反転表示されている文書をもう一度押します。
- プレビュー画面で蓄積した文書の内容を確認できます。手順 2 で文書を選択したあと、[プレビュー] を押してください。プレビュー画面については、『本機をお使いになる方へ』「ドキュメントボックス機能の「プレビュー」画面の見かた」を参照してください。

蓄積した文書を検索する

ドキュメントボックスに蓄積した文書を、文書名またはユーザー名で検索します。

文書名で検索する

蓄積した文書を文書名から検索します。

ユーザー名で検索する

蓄積した文書をユーザー名から検索します。

補足

- ネットワークのパソコンから Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスに蓄積された文書を検索、並び替えできます。詳しくは、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

文書名で検索する

蓄積した文書を文書名から検索します。先頭文字から完全一致する文書名を検索し、文書選択の画面に表示します。

1. フォルダーを選択します。



2. [文書名検索] を押します。
3. 検索する文書名を入力し、[OK] を押します。

補足

- [全文書表示] を押すと、蓄積されているすべての文書が表示されます。

ユーザー名で検索する

蓄積した文書をユーザー名から検索します。先頭文字から完全一致するユーザー名を検索し、文書選択の画面に表示します。

1. フォルダーを選択します。



2. [ユーザー名検索] を押します。
3. 登録されているユーザー名を指定するときは、ユーザー名を選択します。

   ユーザー名を選択したあと、手順 6 に進みます。
4. ユーザー名が登録されていないときは、[登録外文字列] を押し、ユーザー名を入力します。
5. [OK] を押します。
6. [OK] を押します。

補足

- [全文書表示] を押すと、蓄積されているすべての文書が表示されます。

蓄積した文書を印刷する

ドキュメントボックスに蓄積した文書を印刷します。

印刷画面で設定できる項目は次のとおりです。

- 用紙選択
- 出力部数
- 仕上げ（ソート、回転ソート、スタック、ステープル、パンチ、二つ折り）
- 表紙/合紙（おもて表紙、両表紙、章区切り、合紙）
- 編集/印字（とじしろ、印字）
- 両面印刷（左右ひらき、上下ひらき）、ミニ本、週刊誌

各機能の詳細については、それぞれの項目を参照してください。

1. **フォルダーを選択します。**



2. **印刷する文書を選択します。**
3. **複数の文書をまとめて印刷するときは、印刷する順に手順 2 の操作を繰り返します。**

   30 文書まで指定できます。
4. **印刷条件を設定するときは、[印刷画面へ] を押して条件を設定します。**
5. **印刷部数をテンキーで入力します。**

   999 部まで指定できます。
6. **[スタート] を押します。**

補足

- 蓄積した文書にパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、[実行] を押します。
- 文書の選択を取りやめるときは、反転表示されている文書をもう一度押します。
- [リセット] を押すと、選択した文書がすべて解除されます。
- [印刷順] を押すと選択した文書が印刷順に並んで表示されます。

- [文書一覧へ戻る] を押すと文書選択の画面に戻ります。
- 画面左の [ユーザー名検索] または [文書名検索] で目的の文書を検索できます。検索のしかたについては、P.179「蓄積した文書を検索する」を参照してください。
- 複数の文書を選択したとき、[▲] [▼] を押して選択した文書のユーザー名、文書名、印刷順を確認できます。
- コピー、プリンター機能では、設定した印刷条件が印刷終了後も記憶され、次の印刷時に適用されます。ファクス機能では、印刷条件は記憶されません。
- 複数の文書を選択したとき、最初の文書には印刷条件が記憶されますが、最初の文書以外の文書には印刷条件が記憶されません。
- 複数の文書を一度に印刷するときは、最初に印刷される文書の印刷条件がすべての文書に適用されます。
- 複数の文書を選択したとき、サイズや解像度が異なっていると印刷できないことがあります。
- ファクス機能で蓄積した文書は、印字は設定できません。
- ソート機能を選択して複数部数を印刷するときは、1 部だけ印刷して仕上がりを確認できます。詳しくは、P.183「試し印刷」を参照してください。
- [基本コピー設定] の [コピーセット枚数制限設定] で、セットできる印刷枚数の上限を変更できます。詳しくは、P.199「基本コピー設定」を参照してください。
- ネットワークのパソコンから Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスの文書を印刷できます。Web Image Monitor の立ち上げかたについては、P.192「蓄積した文書を Web Image Monitor で表示する」を参照してください。

印刷を中止する

1. **印刷中に [ストップ] を押します。**
2. **[印刷中止] を押します。**

印刷部数を変更する


印刷を開始してから、印刷部数を変更します。

重要

- **印刷条件で、ソート機能を選択しているときに有効です。**

1. **印刷中に [ストップ] を押します。**

2. テンキーで新たに印刷部数を入力します。

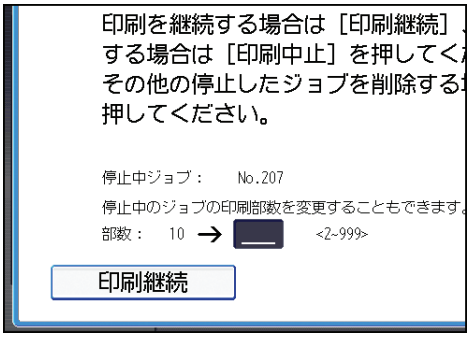

3. ［印刷継続］を押します。

印刷が再開します。

補足

- 入力できるコピー部数の範囲は、［ストップ］を押すタイミングにより異なります。

5

試し印刷

印刷部数が多いときは、選択した文書の順番や印刷条件が適切かどうかを確認するために、1 部だけを先行して印刷できます。

重要

- **印刷条件で、ソート機能を選択しているときに有効です。**

1. フォルダーを選択します。



2. 印刷する文書を選択します。
3. ［印刷画面へ］を押します。
4. テンキーでコピーする枚数を入力します。
5. ［仕上げ］を押し、［ソート］または［回転ソート］を選択します。
6. ［OK］を押します。

7. **[試しコピー] を押します。**

1 部だけ印刷されます。

8. **仕上がりを確認後、よければ [継続] を押します。**

印刷が再開します。

補足

- 印刷を中止するときは、手順 8 で [中断] を押してください。印刷画面が表示されるので、設定し直してください。

指定ページ印刷

文書選択画面で選択した文書のページを指定して印刷できます。

印刷範囲を指定する方法には次の 3 種類があります。

先頭ページ

1 ページ目だけを印刷します。複数の文書を選択したときは、各文書の 1 ページ目が印刷されます。

指定ページ

指定したページだけを印刷します。[指定ページ] に印刷するページ番号を入力します。

範囲指定

指定した範囲のページだけを印刷します。[開始数字] に印刷を開始するページ番号を、[終了数字] に印刷を終了するページ番号をそれぞれ入力します。


1. **フォルダーを選択します。**



2. **印刷する文書を選択します。**

3. **[指定ページ印刷] を押します。**

4. 印刷するページを指定します。

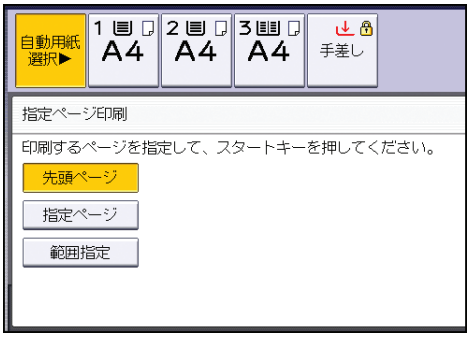

5. 必要に応じて、印刷するページや範囲をテンキーで入力します。
6. [スタート] を押します。

蓄積した文書を消去する

ドキュメントボックスに蓄積した文書を消去します。

重要

- **ドキュメントボックスに蓄積できる文書数は 3000 件です。蓄積されている文書が 3000 件に達すると、新しい文書が蓄積されなくなるので、不要になった文書はできるだけ削除してください。**

1. フォルダーを選択します。



2. 消去する文書を選択します。

   複数の文書を選択できます。

3. [文書消去] を押します。

4. [消去する] を押します。

補足

- 蓄積した文書にパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、[実行] を押します。
- 選択を取りやめるときは、反転表示されている文書をもう一度押します。
- 画面左の [文書名検索] または [ユーザー名検索] で目的の文書を検索できます。
- プレビュー画面で蓄積した文書の内容を確認できます。手順 2 で文書を選択したあと、[プレビュー] を押してください。プレビュー画面については、『本機をお使いになる方へ』「ドキュメントボックス機能の「プレビュー」画面の見かた」を参照してください。
- 蓄積されている文書を、[管理者用設定] の [ドキュメントボックス蓄積文書一括消去] で一括して削除できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「管理者用設定」を参照してください。
- ネットワークのパソコンから Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスの文書を削除できます。Web Image Monitor の立ち上げかたについては、P.192「蓄積した文書を Web Image Monitor で表示する」を参照してください。

蓄積した文書をフォルダーで整理する

フォルダーには、共有フォルダーとユーザーフォルダーの 2 種類があります。


共有フォルダーは工場出荷時に設定されているフォルダーです。文書を保存するフォルダーを設定しないときは、共有フォルダーに文書が蓄積されます。共有フォルダーの情報を変更することや削除することはできません。

ユーザーフォルダーは、200 件まで作成できます。フォルダーの情報を変更したり、削除したりできるので、使用する用途によってフォルダーを使いわけることができます。

フォルダーを作成する

ドキュメントボックスに蓄積した文書を分類するためのフォルダーを作成します。

1. [フォルダー新規作成] を押します。

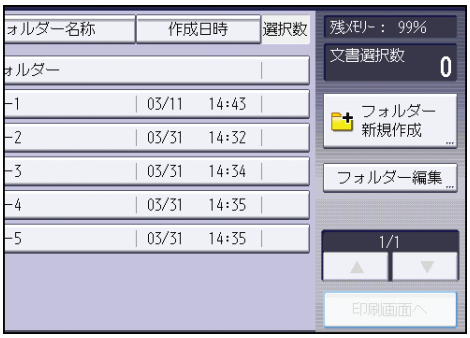

2. [フォルダー番号] を押します。
3. テンキーでフォルダー番号を入力し、[#] を押します。
4. [OK] を押します。
5. [フォルダー名称] を押します。
6. フォルダー名を入力し、[OK] を押します。
7. [フォルダーパスワード] を押します。
8. テンキーでパスワードを入力し、[OK] を押します。
   パスワードは 4 桁から 8 桁まで指定できます。
9. 確認用にもう一度テンキーでパスワードを入力し、[OK] を押します。
10. [OK] を押します。
11. [確認] を押します。

補足

- フォルダー名は、全角で 32 文字、半角で 64 文字まで入力できます。
- フォルダー名の先頭に半角スペースは使用できません。
- フォルダー番号は 1～200 まで入力できます。
- パスワードが設定されているフォルダーには、錠のマークが表示されます。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

フォルダーの情報を変更する


フォルダーの名前とパスワードを変更します。

補足

- 共有フォルダーの情報は変更できません。
- フォルダーにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、［実行］を押します。
- フォルダーの選択を取りやめるときは、反転表示されているフォルダーをもう一度押します。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

フォルダー名を変更する


1. ［フォルダー編集］を押します。

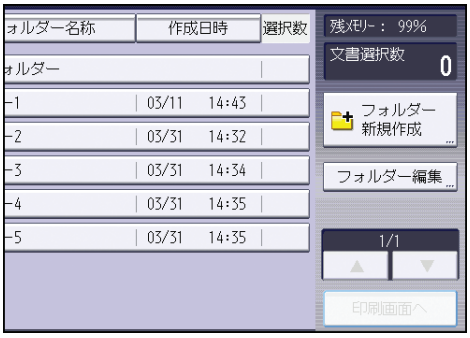

2. 名称を変更するフォルダーを選択します。
3. ［フォルダー名変更］を押します。
4. 新しいフォルダー名を設定して、［OK］を押します。
5. ［閉じる］を押します。

フォルダーのパスワードを変更する

1. [フォルダー編集] を押します。

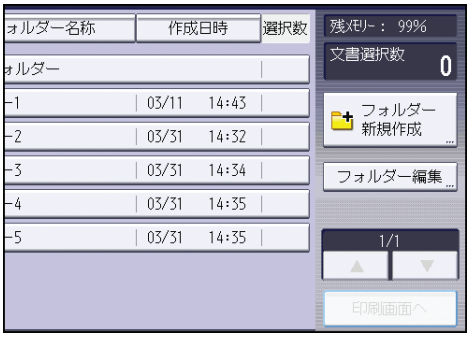

2. パスワードを変更するフォルダーを選択します。
3. [パスワード変更] を押します。
4. 新しいパスワードを入力して、[OK] を押します。
5. 確認用にもう一度パスワードを入力して、[OK] を押します。
6. [閉じる] を押します。

フォルダーを検索する


ドキュメントボックスに作成したフォルダーを、フォルダー番号またはフォルダー名で検索します。

補足

- ネットワークのパソコンから Web Image Monitor を使用して、フォルダーを検索、並び替えできます。詳しくは、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- 文字の入力方法は、『本機をお使いになる方へ』「文字入力のしかた（基本アプリケーションを使用しているとき）」を参照してください。

フォルダー番号で検索する

1. [フォルダー番号検索] を押します。

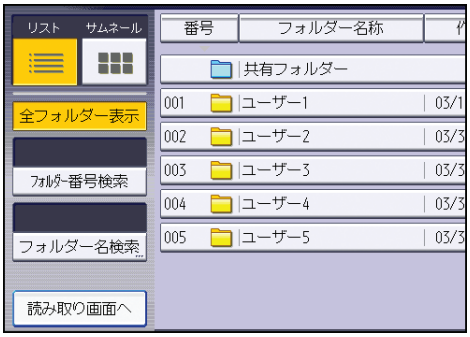


2. 検索するフォルダー番号を入力し、[#] を押します。
3. [OK] を押します。

補足

- [全フォルダー表示] を押すと、すべてのフォルダーが表示されます。

フォルダー名で検索する

1. [フォルダー名検索] を押します。

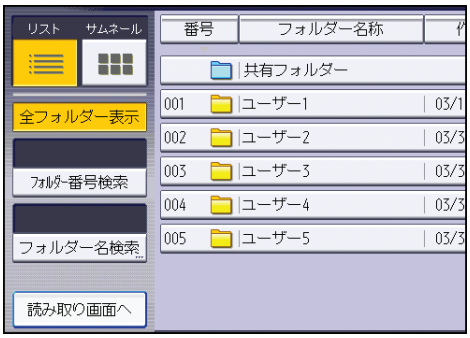

2. 検索するフォルダー名を入力し、[OK] を押します。

補足


- [全フォルダー表示] を押すと、すべてのフォルダーが表示されます。

フォルダーを削除する

重要

- **フォルダーを削除すると、フォルダーに入っている文書はすべて削除されます。フォルダーを削除する前に、フォルダー内の文書を削除して問題ないか確認してください。**

1. [フォルダー編集] を押します。

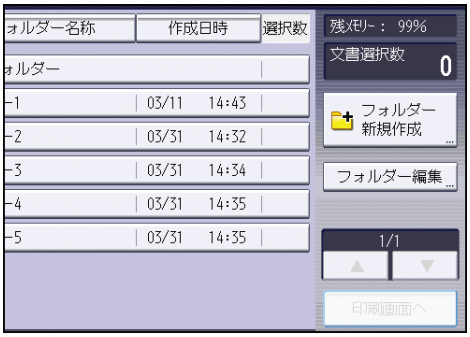

2. 削除するフォルダーを選択します。
3. [削除] を押します。
4. [削除する] を押します。
5. [閉じる] を押します。

補足

- 共有フォルダーは削除できません。
- フォルダーにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力し、[実行] を押します。
- フォルダーの選択を取りやめるときは、反転表示されているフォルダーをもう一度押します。
- 画面左の [フォルダー番号検索] または [フォルダー名検索] で目的のフォルダーを検索できます。
- フォルダー内にパスワードが設定されている文書があるときは、フォルダーを削除できません。
- ネットワークのパソコンから Web Image Monitor を使用して、フォルダーを削除できます。Web Image Monitor の立ち上げかたについては、P.192「蓄積した文書を Web Image Monitor で表示する」を参照してください。

蓄積した文書を Web Image Monitor で表示する


Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスに蓄積した文書の内容をパソコンの画面で確認します。

1. **Web ブラウザーを起動します。**
2. **アドレスに「http://（本機の IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたはホスト名）/」と入力し、[Enter] キーを押します。**

   IPv4 アドレスを入力するとき、各セグメントの先頭に付く「0」は入力しないでください。たとえば「192.168.001.010」のときは、「192.168.1.10」と入力します。

   「192.168.001.010」と入力すると、本機に接続できません。

   Web Image Monitor のトップページが表示されます。

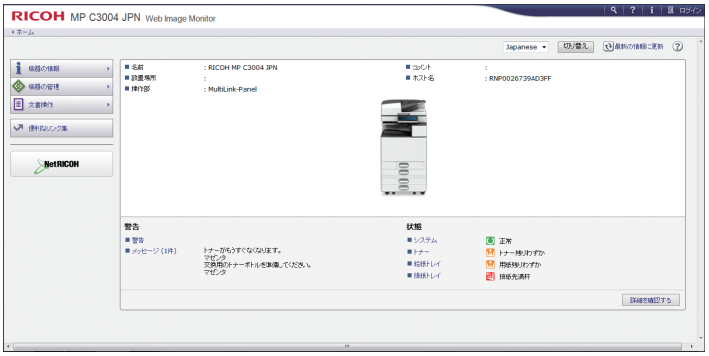

3. **[文書操作] をポイントし、[ドキュメントボックス] をクリックします。**
4. **表示する文書が入っているフォルダー名をクリックします。**
5. **確認する文書の（詳細情報）アイコンをクリックします。**
6. **文書の内容を確認します。**

   大きく表示するときは、[拡大表示] をクリックします。

補足

- 文書の一覧は表示形式を変更できます。（サムネール表示）、（アイコン表示）、（詳細表示）から選択してください。

蓄積した文書を Web Image Monitor でダウンロードする

Web Image Monitor を使用して、ドキュメントボックスに蓄積した文書のデータをパソコンにダウンロードします。

重要

- **コピー（ドキュメントボックス）、プリンター機能で蓄積した文書のダウンロードは拡張データ変換ボードが必要です。**

1. **Web ブラウザーを起動します。**
2. **アドレスに「http://（本機の IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたはホスト名）/」と入力し、［Enter］キーを押します。**

   IPv4 アドレスを入力するとき、各セグメントの先頭に付く「0」は入力しないでください。たとえば「192.168.001.010」のときは、「192.168.1.10」と入力します。

   「192.168.001.010」と入力すると、本機に接続できません。

   Web Image Monitor のトップページが表示されます。
3. **［文書操作］をポイントし、［ドキュメントボックス］をクリックします。**
4. **ダウンロードする文書が入っているフォルダー名をクリックします。**
5. **ダウンロードする文書の（詳細情報）アイコンをクリックします。**
6. **ファイル形式を選択し、［ダウンロード］をクリックします。**
7. **［OK］をクリックします。**

補足

- 文書の一覧は表示形式を変更できます。（サムネール表示）、（アイコン表示）、（詳細表示）から選択してください。
- コピー（ドキュメントボックス）、プリンター機能からカラーで蓄積した文書をマルチページ TIFF でダウンロードするときは、モノクロに変換してください。
- ［JPEG］は、スキャナー機能を使用してフルカラーまたはグレースケールで読み取り、圧縮した文書で選択できます。
- クリアライト PDF と OCR を選択できるのはスキャナー蓄積文書だけです。
- 本機の［PDF ファイル形式：PDF/A 固定］が［する］になっているときはクリアライト PDF をダウンロードできません。設定を［しない］に変更してください。
- Internet Explorer 8 を使用しているとき、ダウンロードに時間がかかることがあります。本機の URL を［インターネットオプション］から信頼済みサイトとして登録し、サイトの SmartScreen フィルター機能を無効にしてください。Internet Explorer 8 の設定については、Internet Explorer 8 のヘルプを参照してください。

蓄積した文書にアクセス権を設定する

本機に蓄積した文書は、蓄積したユーザーがアクセス権限を持っています。そのユーザーを文書作成者（オーナー）と呼びます。オーナーは、作成した文書に対するほかのユーザーのアクセス権を設定・変更できます。

オーナー以外のユーザーは、アクセス権がある文書だけが表示されます。

アクセス権を変更できるのはオーナーと管理者です。

アクセス権の種類

アクセス権は 4 種類あり、権限によってできることが制限されます。

アクセス権	内容
閲覧	蓄積した文書の内容や情報を確認でき、印刷や送信もできます。
編集	蓄積した文書の印刷条件を変更できます。 閲覧のアクセス権を含みます。
編集／削除	蓄積した文書を消去できます。 閲覧、編集のアクセス権を含みます。
フルコントロール	蓄積した文書にユーザーとアクセス権を設定できます。 閲覧、編集、編集／削除のアクセス権を含みます。

文書パスワード

オーナーは、蓄積した文書にパスワードを設定できます。文書の不正使用に対する安全性をより強化できます。

ユーザー認証が設定されていなくても、文書にパスワードを設定できます。

文書パスワードの設定方法は、P.176「パスワードを変更する」を参照してください。

補足

- プリンタードライバーからの印刷指示で本機に蓄積された保存文書のアクセス権は、Web Image Monitor から設定できます。詳しくは、『プリンター』「保存文書にアクセス権を設定する」を参照してください。
- オーナーのアクセス権の初期値は、［閲覧］です。また、アクセス権も設定できます。

蓄積した文書のユーザーとアクセス権を設定する

オーナーが設定します。

文書を使用できるユーザーと、それぞれのユーザーのアクセス権を文書ごとに設定します。この設定により、アクセス権を設定されたユーザーだけが文書を使用できます。


重要

- 文書へアクセスできなくなったときは、オーナーが該当する文書のアクセス権を再設定してください。アクセス権限のない文書にアクセスするときは、オーナーに確認してください。
- 文書のオーナーとフルコントロール権限を持つほかのユーザーは、その文書の［アクセス権変更］でオーナーとその他のユーザーのアクセス権を変更できます。

1. フォルダーを選択します。



2. アクセス権を設定する文書を選択します。
3. ［文書情報変更］を押します。
4. ［アクセス権変更］を押します。
5. 「アクセス許可ユーザー／グループ」の［登録／変更／消去］を押します。
6. ［新規登録］を押します。
7. 登録するユーザーを選択します。

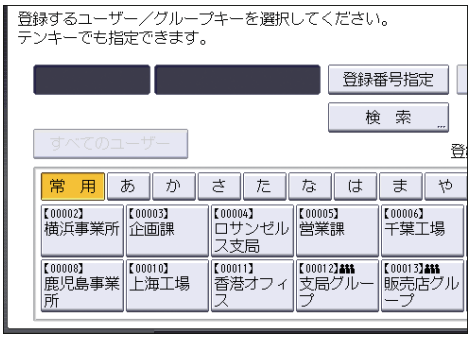


複数のユーザーを選択できます。

［すべてのユーザー］を押すと、全ユーザーを選択できます。

8. ［閉じる］を押します。

9. アクセス権を設定するユーザーを選択し、アクセス権を選択します。

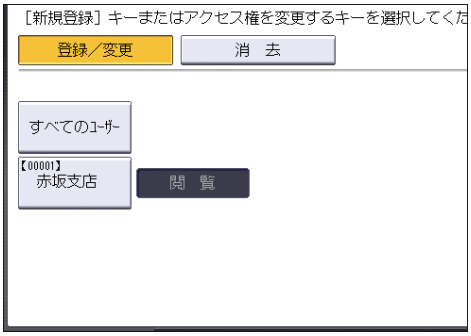

アクセス権は、［閲覧］、［編集］、［編集／削除］、［フルコントロール］のいずれかを選択します。

10. ［閉じる］を押します。
11. ［OK］を 2 回押します。
12. ［上の階層へ］を押します。

補足

- 本機を安全に使用するためには、認証ユーザーにも［編集］、［編集／削除］、［フルコントロール］の権限を与えない制限を設けて運用することをお勧めします。
- アクセス権については、P.194「蓄積した文書にアクセス権を設定する」を参照してください。

特定ユーザーの蓄積文書へのアクセス権を事前に設定する

オーナーが設定します。

特定のユーザーが蓄積した文書を使用できるユーザーと、それぞれのユーザーのアクセス権を設定します。

この設定により、アクセス権を設定されたユーザーだけが文書を使用できます。蓄積した文書ごとにアクセス権を設定するときと比較し、アクセス権の管理が容易です。

1. 画面中央下の［ホーム］（）を押します。
2. 左にフリックし、［アドレス帳管理］アイコンを押します。
3. ユーザーを選択します。
4. ［認証保護］を押します。
5. 「文書保護」で、「アクセス許可ユーザー/グループ」の［登録／変更／消去］を押します。
6. ［新規登録］を押します。


7. 登録するユーザーを選択します。

複数のユーザーを選択できます。

［すべてのユーザー］を押すと、全ユーザーを選択できます。

8. ［閉じる］を押します。

9. アクセス権を設定するユーザーを選択し、アクセス権を選択します。

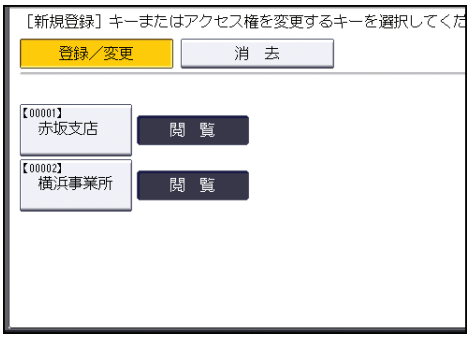

アクセス権は、［閲覧］、［編集］、［編集／削除］、［フルコントロール］のいずれかを選択します。

10. ［閉じる］を押します。

11. ［設定］を押します。

12. 画面右上の［初期設定／カウンター］（ ）を押します。

13. 画面中央下の［ホーム］（ ）を押します。

補足

- アクセス権については、P.194「蓄積した文書にアクセス権を設定する」を参照してください。

6. コピー／ドキュメントボックス初期設定

本機にある［コピー／ドキュメントボックス初期設定］の各種項目について説明します。

基本コピー設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［基本コピー設定］タブの各種項目について説明します。

自動濃度優先

電源を入れた直後、オートクリアされたとき、リセットしたときに、自動濃度が設定されるようにするかしないかを設定します。

- フルカラー・2 色：写真
  - する
  - しない

  工場出荷時の設定：**しない**
- フルカラー・2 色：写真以外
  - する
  - しない

  工場出荷時の設定：**しない**
- 白黒・単色：写真
  - する
  - しない

  工場出荷時の設定：**しない**
- 白黒・単色：写真以外
  - する
  - しない

  工場出荷時の設定：**する**

優先原稿種類

電源を入れた直後、オートクリアされたとき、リセットしたときに、設定される原稿の種類を設定します。

- フルカラー・2 色
  - 文字
  - 文字・写真
  - 写真

- 淡い原稿
- 複写原稿
- 地図

工場出荷時の設定：**文字・写真**

- 白黒・単色
  - 文字
  - 文字・写真
  - 写真
  - 淡い原稿
  - 複写原稿
  - 地図

工場出荷時の設定：**文字・写真**

優先写真原稿種類

原稿種類で［文字・写真］または［写真］を選択したときの原稿の種類を設定します。

- 文字・写真
  - 印画紙写真
  - 印刷写真
  - 複写写真

工場出荷時の設定：**印刷写真**

- 写真
  - 印画紙写真
  - 印刷写真
  - 複写写真

工場出荷時の設定：**印刷写真**

原稿種類省略表示

コピー初期画面の原稿種類表示を省略するかしないかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

［する］に設定したときは、次のように表示されます。




用紙種類省略表示

コピー初期画面の用紙種類表示を省略するかしないかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

［する］に設定したときは、次のように表示されます。

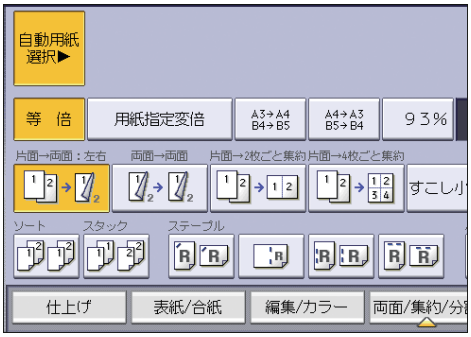

［自動用紙選択］を押して選択を解除すると、用紙種類が表示されます。

両面原稿ひらき方向設定

両面原稿をコピーするときの、原稿のひらき方向を設定します。

- 左右ひらき
- 上下ひらき

工場出荷時の設定：**左右ひらき**

両面コピーひらき方向設定

両面コピーするときの、コピーのひらき方向を設定します。

- 左右ひらき
- 上下ひらき

工場出荷時の設定：**左右ひらき**

コピーセット枚数制限設定

セットできるコピー枚数の上限を設定します。

1〜999 枚の範囲で枚数をテンキーで入力します。枚数は 1 枚単位で入力できます。

工場出荷時の設定：**999 枚**

リミットレス給紙

コピー中に用紙がなくなったとき、同じサイズの用紙がほかの給紙トレイにセットされていれば、用紙方向にかかわらず自動的にその給紙トレイから続けて給紙できます（自動用紙選択時）。この動作を「リミットレス給紙」といいます。リミットレス給紙をするかしないかを設定します。

- 回転可能で動作

  リミットレス給紙を使用してコピーします。

  動作している機能によっては、回転しないことがあります。

- 回転不可で動作

  同じサイズで同じ方向の用紙がセットされているときだけ、継続してコピーします。同じサイズで同じ方向の用紙がないときは、用紙を補給するようメッセージが表示されコピーは中断されます。

- しない

  用紙がなくなると、用紙を補給するようメッセージが表示されコピーは中断されます。

工場出荷時の設定：**回転可能で動作**

カラー選択＜2 色＞優先設定

2 色コピー時、［2 色（黒・赤）］と［2 色］のどちらを優先して選択するかを設定します。

- 2 色（黒・赤）
- 2 色

工場出荷時の設定：**2 色（黒・赤）**

手差し選択時の用紙設定画面表示

［☰］を押したときに、用紙サイズや種類の設定画面を毎回表示するかどうかを選択できます。

［自動表示する］に設定すると、［☰］を押したときに用紙設定画面を表示します。［自動表示しない］に設定すると、［☰］を押してから［#］を押したときに用紙設定画面を表示します。

- 自動表示する
- 自動表示しない

工場出荷時の設定：**自動表示する**

登録機能：コピー

頻繁に使用する機能を、6 つまで登録機能キーに登録できます。

- 設定しない
- 片面→両面：左右
- 片面→両面：上下
- 両面→両面
- 両：左右→片面 2 枚
- 片面→2 枚ごと集約
- 片面→4 枚ごと集約
- 片面→8 枚ごと集約
- 片面→両面：左右
- 片面→両面：上下
- 片面原稿→週刊誌
- 両面原稿→週刊誌
- すこし小さめ
- 原稿方向（読めない方向）
- 大量原稿
- 回転ソート
- 反転
- 片面→週刊誌 2 枚
- 両面→週刊誌 2 枚
- ID カードコピー

工場出荷時の設定：

- 登録機能 1：**片面→両面：左右**
- 登録機能 2：**両面→両面**
- 登録機能 3：**片面→2 枚ごと集約**
- 登録機能 4：**片面→4 枚ごと集約**
- 登録機能 5：**すこし小さめ**
- 登録機能 6：**設定しない**

登録機能：ドキュメントボックス読み取り

ドキュメントボックス機能で原稿を読み取るときに頻繁に使用する機能を、6 つまで登録機能キーに登録できます。

- 設定しない
- 両面原稿左右ひらき

- 両面原稿上下ひらき
- 片面→2 枚ごと集約
- 片面→4 枚ごと集約
- 片面→8 枚ごと集約
- 両面左右ひらき→2 ページごと集約
- 両面上下ひらき→2 ページごと集約
- 両面左右ひらき→4 ページごと集約
- 両面上下ひらき→4 ページごと集約
- 両面左右ひらき→8 ページごと集約
- 両面上下ひらき→8 ページごと集約
- すこし小さめ
- 原稿方向（読めない方向）
- 大量原稿
- 反転

工場出荷時の設定：

- 登録機能 1：**両面原稿左右ひらき**
- 登録機能 2：**片面→2 枚ごと集約**
- 登録機能 3：**片面→4 枚ごと集約**
- 登録機能 4：**片面→8 枚ごと集約**
- 登録機能 5：**すこし小さめ**
- 登録機能 6：**設定しない**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

変倍率設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［変倍率設定］タブの各種項目について説明します。

基本画面倍率キー設定

固定倍率以外で頻繁に使用する倍率を 3 つまで登録し、コピー初期画面に表示できます。

- 25%
- 50%
- 61%
- 71%
- 82%
- 87%
- 93%
- 115%
- 122%
- 141%
- 200%
- 400%
- 任意倍率
- 設定しない

任意倍率は 25～400%の範囲で数値をテンキーで入力します。

工場出荷時の設定：

- F1：**71%**
- F2：**141%**
- F3：**93%**

変倍率設定

コピー初期画面で［変倍］を押したときに表示される変倍率を設定します。

- 25%
- 50%（A3→A5、B4→B6）
- 61%（A3→B5、A4→B6）
- 71%（A3→A4、B4→B5）
- 82%（B4→A4、B5→A5）
- 87%（A3→B4、A4→B5）

- 93%
- 115%（B4→A3、B5→A4）
- 122%（A4→B4、A5→B5）
- 141%（A4→A3、B5→B4）
- 200%（A5→A3、B6→B4）
- 400%
- 任意倍率

任意倍率は 25〜400%の範囲で数値をテンキーで入力します。

優先変倍率設定

コピー初期画面で［変倍］を押したときに優先される変倍率を設定します。

- 25%
- 50%（A3→A5、B4→B6）
- 61%（A3→B5、A4→B6）
- 71%（A3→A4、B4→B5）
- 82%（B4→A4、B5→A5）
- 87%（A3→B4、A4→B5）
- 93%
- 115%（B4→A3、B5→A4）
- 122%（A4→B4、A5→B5）
- 141%（A4→A3、B5→B4）
- 200%（A5→A3、B6→B4）
- 400%

工場出荷時の設定：**71%（A3→A4、B4→B5）**

［変倍率設定］で各変倍率を設定しているときはその数値になります。

すこし小さめ変倍率設定

［すこし小さめ］の変倍率を設定します。

90〜99%の範囲で変倍率をテンキーで入力します。変倍率は 1%単位で入力できます。

工場出荷時の設定：**93%**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

基本編集設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［基本編集設定］タブの各種項目について説明します。

とじしろ幅は 0〜30mm の範囲で数値をテンキーで入力します。1mm 単位で入力できます。

消去幅は 2〜99mm の範囲で数値をテンキーで入力します。1mm 単位で入力できます。

左右とじしろ幅設定（おもて面）

おもて面の左右とじしろ幅を設定します。

- 左
- 右

工場出荷時の設定：**左：5mm**

左右とじしろ幅設定（うら面）

うら面の左右とじしろ幅を設定します。

- 左
- 右

工場出荷時の設定：**右：5mm**

上下とじしろ幅設定（おもて面）

おもて面の上下とじしろ幅を設定します。

- 上
- 下

工場出荷時の設定：**上：0mm**

上下とじしろ幅設定（うら面）

うら面の上下とじしろ幅を設定します。

- 上
- 下

工場出荷時の設定：**上：0mm**

片面→両面時裏面左右とじしろ

片面→両面コピーするときの裏面とじしろ幅を設定します。

- 左
- 右

工場出荷時の設定：**左：0mm**

片面→両面時裏面上下とじしろ

片面→両面コピーするときの裏面とじしろ幅を設定します。

- 上
- 下

工場出荷時の設定：**上：0mm**

枠消去幅設定

枠消去の幅を設定します。

工場出荷時の設定：**10mm**

集約コピー時枠消去

集約コピーをするとき、原稿の周辺 3mm を消去するかしないかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**する**

センター消去幅


センター消去の幅を設定します。

工場出荷時の設定：**10mm**

おもて表紙ページ集約設定


おもて表紙のページを集約するかしないかを設定します。

[集約する] を選択したとき

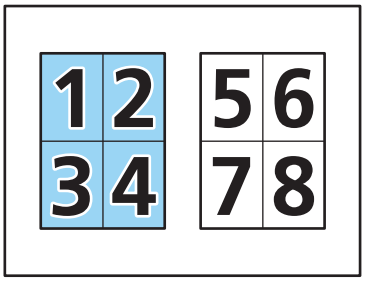

CKN067

[集約しない] を選択したとき

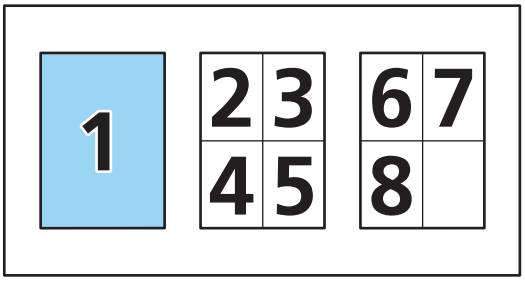

CKN068

- 集約する


- 集約しない

工場出荷時の設定：**集約する**

集約時並び順


集約コピーのコピーするときの画像の並び順を設定します。

［左右方向］を選択したとき

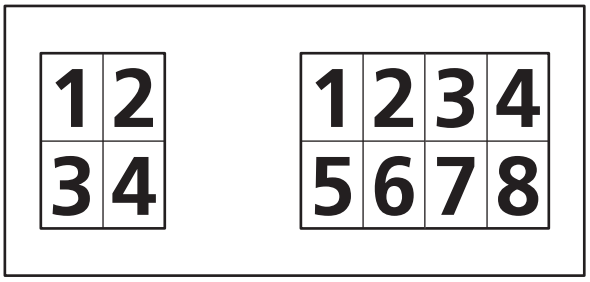

CKN069

［上下方向］を選択したとき

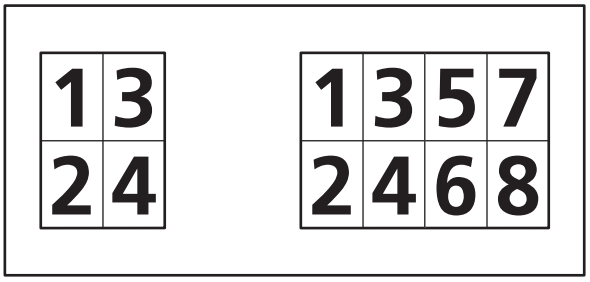

CKN070

- 左右方向
- 上下方向

工場出荷時の設定：**左右方向**

ひらき方向：ミニ本・週刊誌

ミニ本と週刊誌のひらき方向を設定します。

- 左へひらく
- 右へひらく

工場出荷時の設定：**左へひらく**

章区切りページ集約設定


章の区切りのページを集約するかしないかを設定します。

- 集約する
- 集約しない

工場出荷時の設定：**集約する**

リピート仕切り線

リピートの仕切り線の種類を設定します。

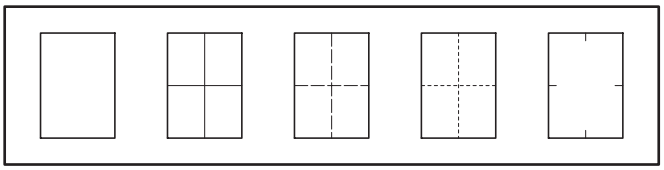

CKN071

- 仕切線なし
- 実線
- 破線 A
- 破線 B
- 補助線

工場出荷時の設定：**仕切線なし**

- フルカラー時の仕切り線色

  フルカラー時は仕切り線の色を次の 7 色から選択できます。［仕切線なし］のときは選択できません。

  - イエロー
  - レッド
  - シアン
  - マゼンタ
  - グリーン
  - ブルー
  - ブラック


  工場出荷時の設定：**ブラック**

  白黒時は黒、単色時は指定色、2 色（通常）時は黒部分の指定、2 色（黒・赤）時は黒で印刷されます。

実線または破線の仕切り線を指定したときは、仕切り線の幅として約 1.5mm 画像が欠けることがあります。

ダブルコピー仕切り線

ダブルコピーの仕切り線の種類を設定します。

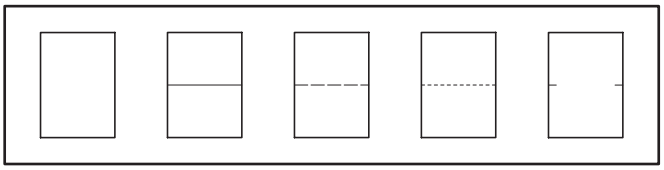

CKN072

- 仕切線なし
- 実線
- 破線 A
- 破線 B
- 補助線

工場出荷時の設定：**仕切線なし**

- フルカラー時の仕切り線色

  フルカラー時は仕切り線の色を次の 7 色から選択できます。[仕切線なし] のときは選択できません。

  - イエロー
  - レッド
  - シアン
  - マゼンタ
  - グリーン
  - ブルー
  - ブラック


  工場出荷時の設定：**ブラック**

  白黒時は黒、単色時は指定色、2 色（通常）時は黒部分の指定、2 色（黒・赤）時は黒で印刷されます。

実線または破線の仕切り線を指定したときは、仕切り線の幅として約 1.5mm 画像が欠けることがあります。

集約コピー仕切り線

集約コピーの仕切り線の種類を設定します。

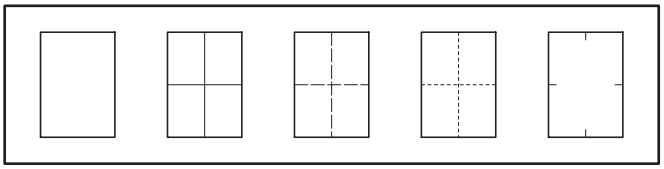

CKN071

- 仕切線なし
- 実線
- 破線 A
- 破線 B
- 補助線

工場出荷時の設定：**仕切線なし**

- フルカラー時の仕切り線色

フルカラー時は仕切り線の色を次の 7 色から選択できます。［仕切線なし］のときは選択できません。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**ブラック**

白黒時は黒、単色時は指定色、2 色（通常）時は黒部分の指定、2 色（黒・赤）時は黒で印刷されます。

実線または破線の仕切り線を指定したときは、仕切り線の幅として約 1.5mm 画像が欠けることがあります。

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

印字編集設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［印字編集設定］タブの各種項目について説明します。

機密管理印字

［印字編集設定］にある［機密管理印字］の各種項目について説明します。

管理番号印字サイズ設定

印刷する機密管理番号の大きさを設定します。

- 小
- 普通
- 大

工場出荷時の設定：**普通**

管理番号印字濃度設定

印刷する機密管理番号の濃度を設定します。

- うすい
- 普通
- ややこい
- こい

工場出荷時の設定：**普通**

印字色優先設定

機密管理番号を印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**ブラック**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

スタンプ印字

［印字編集設定］にある［スタンプ印字］の各種項目について説明します。

スタンプ言語切り替え

スタンプ印字をする言語を設定します。

- 英語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- オランダ語
- ポルトガル語
- ポーランド語
- チェコ語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ハンガリー語
- ノルウェー語
- デンマーク語
- ロシア語
- 日本語
- 簡体字
- 繁体字
- ハングル
- カタロニア語
- トルコ語
- ギリシャ語
- ブラジル・ポルトガル語

工場出荷時の設定：**日本語**

スタンプ種類優先設定

［スタンプ印字］を押したとき、どのスタンプを優先して表示するかを設定します。

- マル秘
- 回収
- 複製厳禁

- 至急
- マル仮
- 回覧
- CONFIDENTIAL
- DRAFT

工場出荷時の設定：**マル秘**

スタンプ条件設定

スタンプ（[マル秘]、[回収]、[複製厳禁]、[至急]、[マル仮]、[回覧]、[CONFIDENTIAL]、[DRAFT]）の印字の仕上がりを調整します。

- 印字位置

  スタンプ印字の位置を設定します。印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。

  - 左上
  - 中央上
  - 右上
  - 中央左
  - 中央
  - 中央右
  - 左下
  - 中央下
  - 右下

  工場出荷時の設定：**右上**

- 印字位置調整

  スタンプ印字の位置を調整します。

  印字位置ごとのスタンプ位置と調整範囲は次のとおりです。表内の初期値と印字調整範囲の値は、用紙の各辺からの距離を表しています。

印字位置	初期値	印字調整範囲
左上	左端から 24mm 上端から 24mm	左端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央上	中央 上端から 24mm	中央から左右 72mm 上端から 5〜144mm
右上	右端から 24mm 上端から 24mm	右端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央左	左端から 24mm 中央	左端から 5〜144mm 中央から上下 72mm

印字位置	初期値	印字調整範囲
中央	中央	中央から左右 72mm 中央から上下 72mm
中央右	右端から 24mm 中央	右端から 5〜144mm 中央から上下 72mm
左下	左端から 24mm 下端から 24mm	左端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm
中央下	中央 下端から 24mm	中央から左右 72mm 下端から 5〜144mm
右下	右端から 24mm 下端から 24mm	右端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm

- 印字サイズ

  スタンプ印字の大きさを設定します。

  - 1 倍
  - 2 倍

  工場出荷時の設定：**1 倍**

- 透かし

  スタンプ印字透かしのパターンを設定します。

  - ベタ

    原稿の画像の上にスタンプが印字され、重なった部分の画像は見えません。

  - 細かい

    下の原稿の画像が透けて見えます。

  - 粗い

    ［細かい］よりも画像がさらに透けて見えます。

  工場出荷時の設定：**ベタ**

- 印字ページ

  スタンプを全ページに印字するか、先頭ページだけに印刷するかを設定します。

  - 全ページ
  - 先頭ページのみ

  工場出荷時の設定：**全ページ**

印字色優先設定

スタンプ（[マル秘]、[回収]、[複製厳禁]、[至急]、[マル仮]、[回覧]、[CONFIDENTIAL]、[DRAFT]）を印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー

- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**レッド**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

ユーザースタンプ

［印字編集設定］にある［ユーザースタンプ］の各種項目について説明します。

スタンプ登録/削除

お好みのデザインをユーザースタンプとして登録・変更・削除できます。

4 種類まで登録できます。

ユーザースタンプの登録・変更・削除方法は、P.116「ユーザースタンプを登録する」、P.117「ユーザースタンプを削除する」を参照してください。

スタンプ条件設定：1〜4

1 から 4 に登録したユーザースタンプの仕上がりを調整します。

- 印字位置

  ユーザースタンプを印字する位置を設定します。印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。

  - 左上
  - 中央上
  - 右上
  - 中央左
  - 中央
  - 中央右
  - 左下
  - 中央下
  - 右下

  工場出荷時の設定：**右上**

- 印字位置調整

  ユーザースタンプの印字の位置を調整します。

  印字位置ごとのスタンプ位置と調整範囲は次のとおりです。表内の初期値と印字調整範囲の値は、用紙の各辺からの距離を表しています。

印字位置	初期値	印字調整範囲
左上	左端から 24mm 上端から 24mm	左端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央上	中央 上端から 24mm	中央から左右 72mm 上端から 5〜144mm
右上	右端から 24mm 上端から 24mm	右端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央左	左端から 24mm 中央	左端から 5〜144mm 中央から上下 72mm
中央	中央	中央から左右 72mm 中央から上下 72mm
中央右	右端から 24mm 中央	右端から 5〜144mm 中央から上下 72mm
左下	左端から 24mm 下端から 24mm	左端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm
中央下	中央 下端から 24mm	中央から左右 72mm 下端から 5〜144mm
右下	右端から 24mm 下端から 24mm	右端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm

- 印字ページ

  ユーザースタンプの印字を全ページに印字するか、先頭ページだけに印字するかを設定します。

  - 全ページ
  - 先頭ページのみ

  工場出荷時の設定：**全ページ**

印字色優先設定：1〜4

1 から 4 に登録したユーザースタンプを印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ

- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**レッド**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

日付印字

［印字編集設定］にある［日付印字］の各種項目について説明します。

印字種類設定

日付印字の種類を変更します。

- MM/DD/YYYY
- MM.DD.YYYY
- DD/MM/YYYY
- DD.MM.YYYY
- YYYY.MM.DD
- DD.JUN.YYYY
- YYYY 年 MM 月 DD 日

工場出荷時の設定：**YYYY.MM.DD**

印字フォント設定

日付を印字するフォントを設定します。

- ゴシック
- 明朝
- 丸ゴシック

工場出荷時の設定：**ゴシック**

印字サイズ設定

日付を印字するサイズを設定します。

- 自動
- 大
- 中
- 小

工場出荷時の設定：**自動**

自動白黒反転印字

日付が黒い画像に重なったとき、白黒反転して印字するように設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

印字色優先設定

日付を印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**ブラック**

印字条件設定

日付の印字の仕上がりを調整します。

- 印字位置

  日付を印字する位置を設定します。印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。

  - 左上
  - 中央上
  - 右上
  - 左下
  - 中央下
  - 右下

  工場出荷時の設定：**左上**

- 印字位置調整

  日付の印字の位置を調整します。

  印字位置ごとのスタンプ位置と調整範囲は次のとおりです。表内の初期値と印字調整範囲の値は、用紙の各辺からの距離を表しています。

印字位置	初期値	印字調整範囲
左上	左端から 32mm 上端から 8mm	左端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm

印字位置	初期値	印字調整範囲
中央上	中央 上端から 8mm	中央から左右 72mm 上端から 5～144mm
右上	右端から 12mm 上端から 8mm	右端から 5～144mm 上端から 5～144mm
左下	左端から 32mm 下端から 8mm	左端から 5～144mm 下端から 5～144mm
中央下	中央 下端から 8mm	中央から左右 72mm 下端から 5～144mm
右下	右端から 12mm 下端から 8mm	右端から 5～144mm 下端から 5～144mm

- 印字ページ

  日付の印字を全ページに印字するか、先頭ページだけに印字するかを設定します。

  - 全ページ
  - 先頭ページのみ

  工場出荷時の設定：**全ページ**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

ページ印字

［印字編集設定］にある［ページ印字］の各種項目について説明します。

印字種類優先設定

［ページ印字］を押したとき、優先して選択されるページ印字の種類を設定します。

- P1,P2…
- 1/5,2/5…
- -1-,-2-…
- P.1,P.2…
- 1,2…
- 1-1,1-2…
- 1 ページ,2 ページ…

工場出荷時の設定：**P1,P2…**

印字フォント設定

ページを印字するフォントを設定します。

- ゴシック
- 明朝
- 丸ゴシック

工場出荷時の設定：**ゴシック**

印字サイズ設定

ページを印字するサイズを設定します。

- 自動
- 大
- 中
- 小

工場出荷時の設定：**自動**

うら面印字位置：両面左右ひらき

両面コピー（左右ひらき）のとき、うら面のページ印字位置を設定します。

- おもて面と反対
- おもて面と同じ

工場出荷時の設定：**おもて面と反対**

うら面印字位置：両面上下ひらき

両面コピー（上下ひらき）のとき、うら面のページ印字位置を設定します。

- おもて面と反対
- おもて面と同じ

工場出荷時の設定：**おもて面と同じ**

集約時ページ印字設定

集約とページ印字を組み合わせたとき、ページの割り振りかたを設定します。

- 原稿ごと
- 印刷ページごと

工場出荷時の設定：**原稿ごと**

章区切りページ（合紙）への印字

章区切りとページ印字を組み合わせたとき、章の区切りのページ（合紙）に印字するかどうかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

印字位置設定

ページ印字の位置を設定します。

- 印字位置

  ページ印字の位置を設定します。印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。

  - 左上
  - 中央上
  - 右上
  - 左下
  - 中央下
  - 右下

  工場出荷時の設定：

  - [P1,P2…]、[1/5,2/5…]、[P.1,P.2…]、[1,2…]、[1 ページ,2 ページ…] のパターン：**右上**
  - [-1-,-2-…]、[1-1,1-2…] のパターン：**中央下**

- 印字位置調整

  ページ印字の位置を調整します。

  印字位置ごとのスタンプ位置と調整範囲は次のとおりです。表内の初期値と印字調整範囲の値は、用紙の各辺からの距離を表しています。

印字位置	初期値	印字調整範囲
左上	左端から 12mm 上端から 12mm	左端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央上	中央 上端から 12mm	中央から左右 72mm 上端から 5〜144mm
右上	右端から 12mm 上端から 12mm	右端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
左下	左端から 12mm 下端から 8mm	左端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm
中央下	中央 下端から 8mm	中央から左右 72mm 下端から 5〜144mm
右下	右端から 12mm 下端から 8mm	右端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm

自動白黒反転印字

ページが黒い画像に重なったとき、白黒反転して印字するように設定します。

- する

- しない

工場出荷時の設定：**しない**

印字色優先設定

ページを印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**ブラック**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

文字印字

［印字編集設定］にある［文字印字］の各種項目について説明します。

印字フォント設定

文字を印字するフォントを設定します。

- ゴシック
- 明朝
- 丸ゴシック

工場出荷時の設定：**ゴシック**

印字サイズ設定

文字を印字するサイズを設定します。

- 自動
- 大
- 中
- 小

工場出荷時の設定：**自動**

自動白黒反転印字

文字が黒い画像に重なったとき、白黒反転して印字するように設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

印字色優先設定

文字を印字するとき、優先して選択される色を設定します。

- イエロー
- レッド
- シアン
- マゼンタ
- グリーン
- ブルー
- ブラック

工場出荷時の設定：**ブラック**

印字条件設定

文字印字の仕上がりを調整します。

- 印字位置

  文字を印字する位置を設定します。印字位置については、P.110「コピーに印字する」を参照してください。

  - 左上
  - 中央上
  - 右上
  - 左下
  - 中央下
  - 右下

  工場出荷時の設定：**右上**

- 印字位置調整

  文字印字の位置を調整します。

  印字位置ごとのスタンプ位置と調整範囲は次のとおりです。表内の初期値と印字調整範囲の値は、用紙の各辺からの距離を表しています。

印字位置	初期値	印字調整範囲
左上	左端から 32mm 上端から 8mm	左端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
中央上	中央 上端から 8mm	中央から左右 72mm 上端から 5〜144mm

印字位置	初期値	印字調整範囲
右上	右端から 12mm 上端から 8mm	右端から 5〜144mm 上端から 5〜144mm
左下	左端から 32mm 下端から 8mm	左端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm
中央下	中央 下端から 8mm	中央から左右 72mm 下端から 5〜144mm
右下	右端から 12mm 下端から 8mm	右端から 5〜144mm 下端から 5〜144mm

- 印字ページ

  文字印字を全ページに印字するか、先頭ページだけに印字するかを設定します。

  - 全ページ
  - 先頭ページのみ

  工場出荷時の設定：**全ページ**

ジョブ通番印字の開始番号変更

印字する文字の後ろに数字を通し番号で印刷するかしないかを設定します。設定方法は、P.127「文字と連続した番号を印字する」を参照してください。

- する
- しない

工場出荷時の設定：**しない**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

周辺設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［周辺設定］タブの各種項目について説明します。

大量原稿モード切り替え

［原稿設定］を押したときに、［大量原稿］を表示するか、［SADF］を表示するかを設定できます。

- 大量原稿
- SADF

工場出荷時の設定：**大量原稿**

SADF オートリセット時間設定

SADF のとき、設定した時間が過ぎると、次の原稿をセットしても自動的に送られません。この時間を設定します。

3〜99 秒の範囲で時間をテンキーで入力します。1 秒単位で入力できます。

工場出荷時の設定：**5 秒**

回転ソート：回転給紙継続設定

回転ソート中に給紙トレイの用紙がなくなったときに、コピーを継続するかしないかを設定します。

- する

  他方向の用紙サイズに回転して出力を継続し、機械から離れていてもコピーは仕上がります。

- しない

  コピーは中断し、用紙補給のメッセージが表示されます。用紙を補給することでコピーを継続します。

工場出荷時の設定：**しない**

ソート全数読み取り設定

原稿の読み取りの途中でメモリーがいっぱいになったとき、読み取った原稿だけをコピーしたあと、残りの原稿の読み取りを自動的に継続するかしないかを設定します。

- する

  機械から離れていてもコピーは仕上がりますが、ページが分かれてソートされてしまいます。

- しない

  メモリーがいっぱいになると、機械がいったん停止するので、分割されるたびに排紙トレイのコピーを取り除けます。

工場出荷時の設定：**しない**

レターヘッド紙使用設定

レターヘッド紙を使用するかしないかを設定します。

- 使用する
- 使用しない

工場出荷時の設定：**使用しない**

［使用する］に設定すると回転コピーしなくなります。

レターヘッド紙については、『本機をお使いになる方へ』「天地の向き・表裏のある用紙（レターヘッド紙）」を参照してください。

針なしステープル種類選択

1000 枚フィニッシャー装着時に針なしステープルのキーをコピー初期画面に表示するかどうかを設定します。

［針なしステープル］に設定すると、コピー初期画面に針なしステープルのキーが表示されます。

- 針なしステープル
- 設定しない

工場出荷時の設定：**針なしステープル**

ステープル種類選択

コピー初期画面で優先的に表示されるステープルのキーを選択します。

- 針なしとじフィニッシャー装着時
  - ステープル斜め
  - 設定しない

  工場出荷時の設定：
  - ステープル種類 1：**ステープル斜め**
  - ステープル種類 2：**設定しない**
  - ステープル種類 3：**設定しない**
  - ステープル種類 4：**設定しない**
- 500 枚胴内フィニッシャー
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - ステープル左 2 ヵ所
  - ステープル上 2 ヵ所
  - 設定しない

  工場出荷時の設定：
  - ステープル種類 1：**ステープル上 1 ヵ所**

- ステープル種類 2：**ステープル下 1 ヵ所**
- ステープル種類 3：**ステープル左 2 ヵ所**
- ステープル種類 4：**ステープル上 2 ヵ所**

- 1000 枚フィニッシャー装着時
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - ステープル左 2 ヵ所
  - ステープル上 2 ヵ所
  - 設定しない

  工場出荷時の設定：
  - ステープル種類 1：**ステープル上 1 ヵ所**
  - ステープル種類 2：**ステープル左 2 ヵ所**
  - ステープル種類 3：**ステープル上 2 ヵ所**
- 1000 枚中とじフィニッシャー装着時
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル中とじ
  - ステープル左 2 ヵ所
  - ステープル上 2 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - 設定しない

  工場出荷時の設定：
  - ステープル種類 1：**ステープル上 1 ヵ所**
  - ステープル種類 2：**ステープル中とじ**
  - ステープル種類 3：**ステープル左 2 ヵ所**
  - ステープル種類 4：**ステープル上 2 ヵ所**
- 3000 枚フィニッシャー装着時
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル斜め
  - ステープル左 2 ヵ所
  - ステープル上 2 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - 設定しない

  工場出荷時の設定：
  - ステープル種類 1：**ステープル斜め**

- ステープル種類 2：**ステープル下 1 ヵ所**
- ステープル種類 3：**ステープル左 2 ヵ所**
- ステープル種類 4：**ステープル上 2 ヵ所**

- 2000 枚中とじフィニッシャー装着時
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル中とじ
  - ステープル左 2 ヵ所
  - ステープル上 2 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - ステープル斜め
  - 設定しない

工場出荷時の設定：

- ステープル種類 1：**ステープル斜め**
- ステープル種類 2：**ステープル中とじ**
- ステープル種類 3：**ステープル左 2 ヵ所**
- ステープル種類 4：**ステープル上 2 ヵ所**

パンチ種類選択

コピー初期画面で優先的に表示されるパンチのキーを選択します。

- パンチ左 2 ヵ所
- パンチ上 2 ヵ所
- 設定しない

工場出荷時の設定：

- パンチ種類 1：**パンチ左 2 ヵ所**
- パンチ種類 2：**パンチ上 2 ヵ所**

簡単画面：後処理種類選択

簡単画面で優先的に表示される仕上げのキーを選択します。

- 針なしとじフィニッシャー装着時
  - スタック
  - ステープル斜め
  - 何も表示しない
- 500 枚胴内フィニッシャー、1000 枚フィニッシャー、1000 枚中とじフィニッシャー装着時
  - スタック
  - ステープル上 1 ヵ所

- ステープル下 1 ヵ所
- ステープル左 2 ヵ所
- パンチ左 2 ヵ所
- 何も表示しない

- 3000 枚フィニッシャー、2000 枚中とじフィニッシャー装着時
  - スタック
  - ステープル斜め
  - ステープル上 1 ヵ所
  - ステープル下 1 ヵ所
  - ステープル左 2 ヵ所
  - パンチ左 2 ヵ所
  - 何も表示しない

工場出荷時の設定：

- 簡単画面：後処理優先種類 1：**何も表示しない**
- 簡単画面：後処理優先種類 2：**何も表示しない**
- 簡単画面：後処理優先種類 3：**何も表示しない**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

カラー画質設定

［コピー／ドキュメントボックス初期設定］にある［カラー画質設定］タブの各種項目について説明します。

自動濃度の濃度設定（フルカラー・2 色）

自動濃度は地肌をとばしてコピーされるように調整されています。フルカラー、2 色コピー時の自動濃度レベルを 5 段階に調整します。

工場出荷時の設定：**5 段階調整の中央**

カラー幅調整

指定色消去の指定する色やカラー変換の変換前の色、2 色コピー（黒・赤）の赤色の幅を 5 段階に調整します。

工場出荷時の設定：**5 段階調整の中央**

たとえば、消去する色にレッドを指定したとき、色の幅を［ひろく］にしておくとマゼンタやオレンジに近い色まで消去されます。［せまく］にしておくとレッドが消去されます。

カラー判定

自動カラー選択時、白黒原稿とカラー原稿を判断する基準レベルを 5 段階に設定します。

工場出荷時の設定：**5 段階調整の中央**

自動カラー選択時優先画質設定

自動カラー選択時、白黒とフルカラーのどちらかの画質を優先するか選択します。

- フルカラー
- 白黒

工場出荷時の設定：**フルカラー**

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

管理者用設定

[コピー／ドキュメントボックス初期設定]にある[管理者用設定]タブの項目について説明します。

管理者用設定は、管理者が設定する項目です。設定内容や設定を変更するときは、『セキュリティーガイド』「メニュープロテクトを設定する」を参照してください。

管理者認証を設定して使用することをお勧めします。

メニュープロテクト設定

管理者以外のユーザーでも設定を変更できる機能に、ユーザーのアクセス権のレベルを設定します。

補足

- 初期設定の変更方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

MEMO

MEMO

MEMO

JA JP 2016年2月 D241-7024A © 2015,2016 Ricoh Co., Ltd.