


UNIVERGE Digital Phone DT300シリーズ 操作早わかりガイド(sv8500用)

各部の名称とはたらき

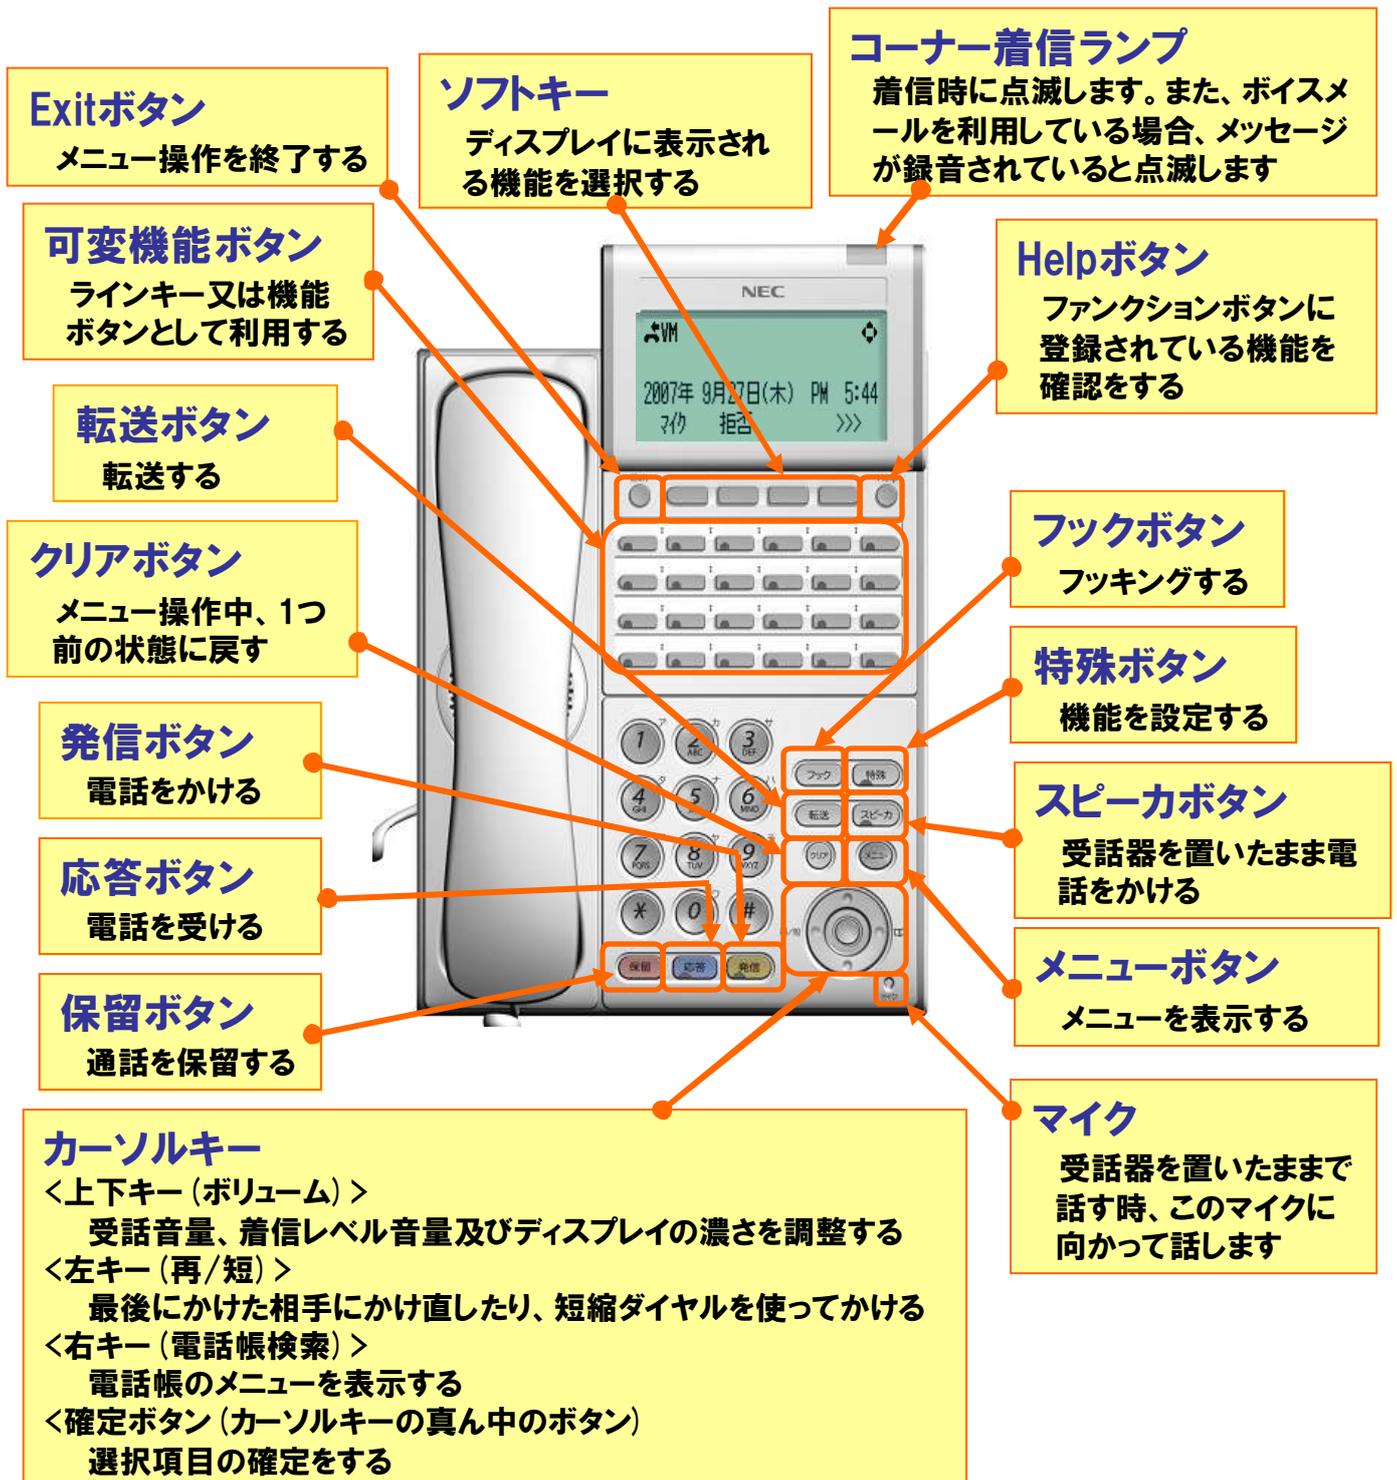

基本の操作

操作記号



受話器をとる



ダイヤルボタン



カーソルキー



受話器をおく



機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



5回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

1~5回
左キー(再/短)

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



左キー(再/短) (短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

かけ方

発着信履歴からかける

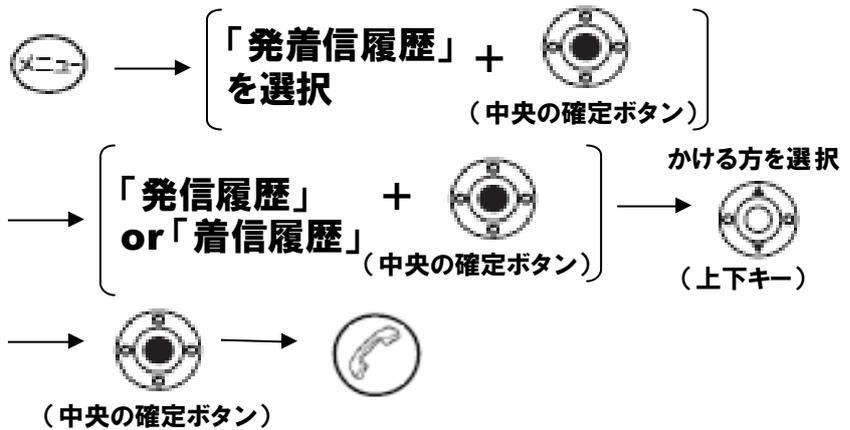

電話帳からかける

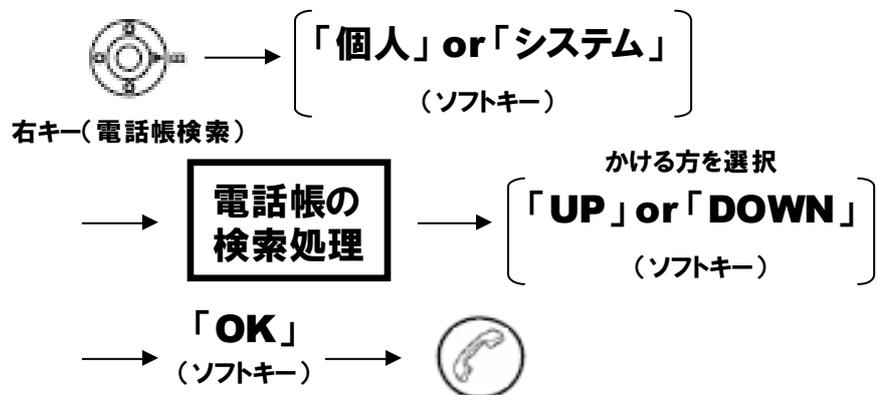


保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送

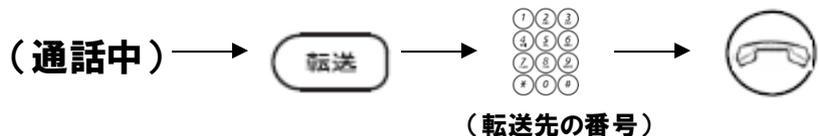

三者通話

内線／外線予約

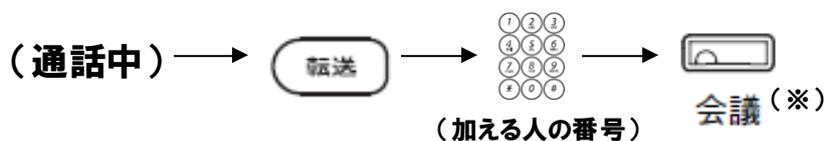


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能

内線／外線予約




セーブダイヤル

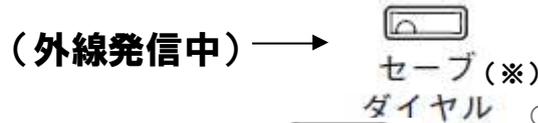

不在転送




話中転送

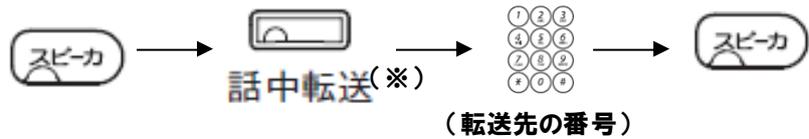

不応答転送



ステップコール

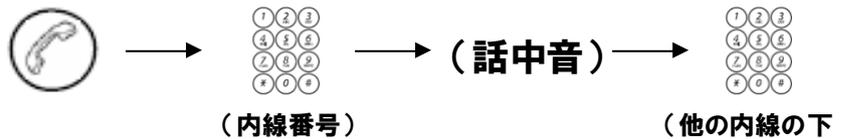

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整

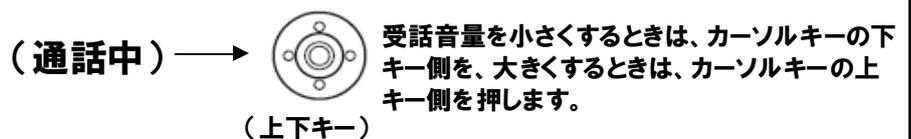


着信音量の調整

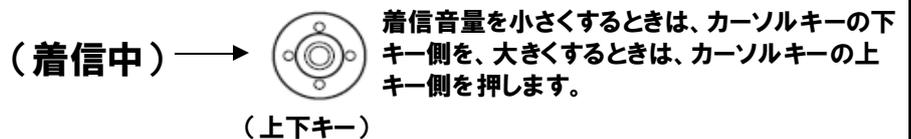

スピーカ音量の調整

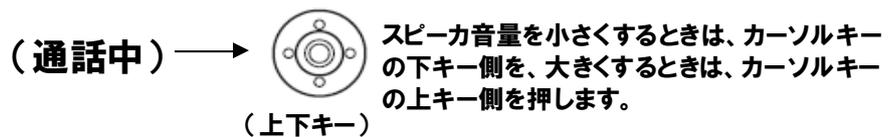

表示器の
コントラストの調整

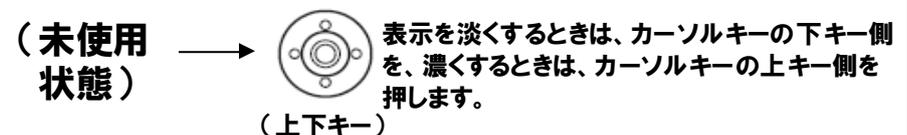

UNIVERGE Digital Phone DT330

32ボタン(スリム)電話機(カーソルキー無し)

操作早わかりガイド(sv8500用)

各部の名称とはたらき

コーナー着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

特殊ボタン

機能を設定する

フックボタン

フッキングする

応答ボタン

電話を受ける

保留ボタン

通話を保留する

発信ボタン

電話をかける

転送ボタン

転送する

スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認する

メニューボタン

メニューを表示する

上下ボタン

受話音量、着信レベル音量の調整をする

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します



基本の操作

操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: ボリュームキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



5回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

再/短
(※)
(1~5回)

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



(短縮番号)

再/短
(※)



ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

※ 再/短ボタンは、工事段階での設定が必要です。


かけ方

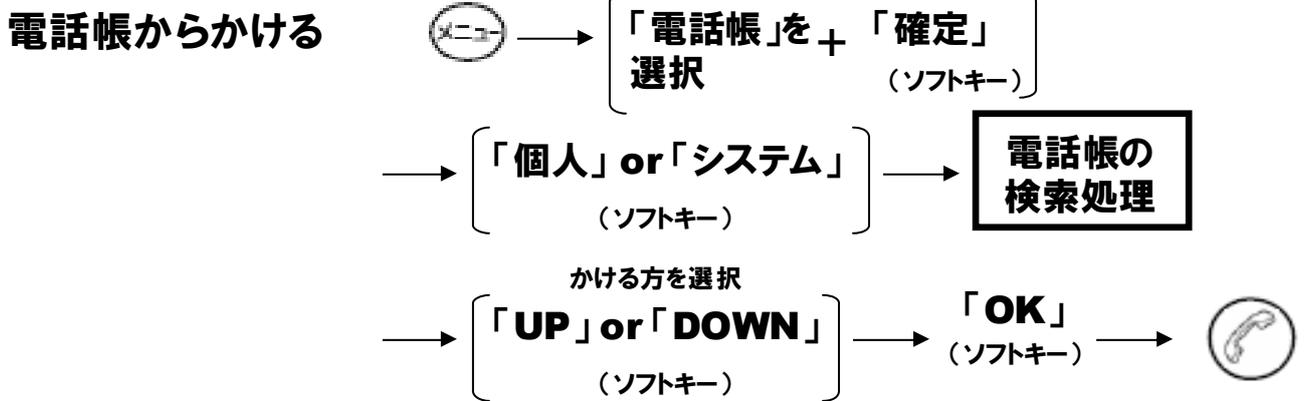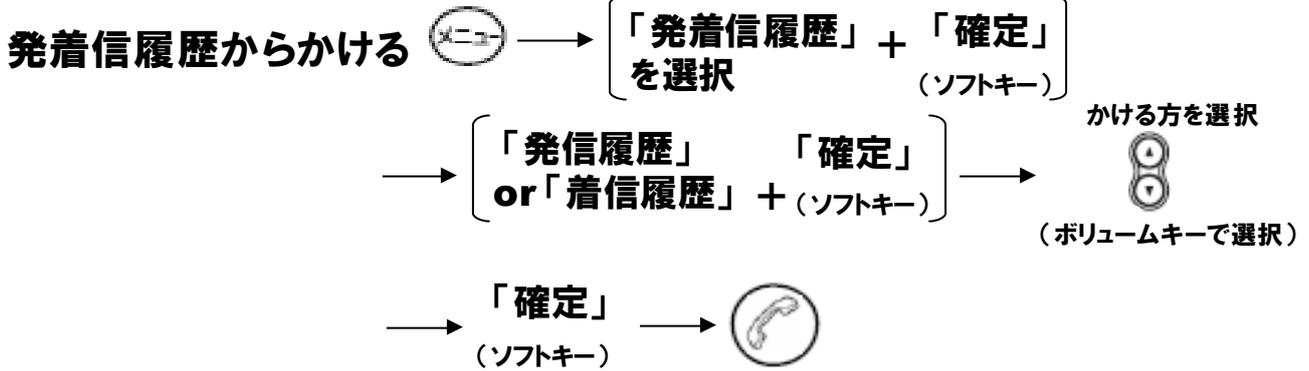

保留、転送

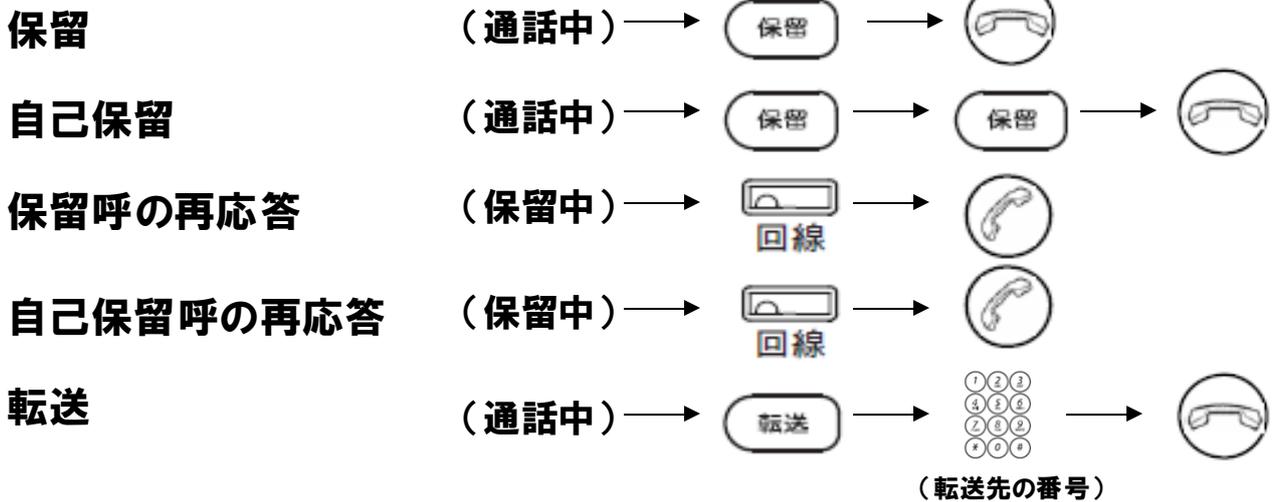

三者通話




※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

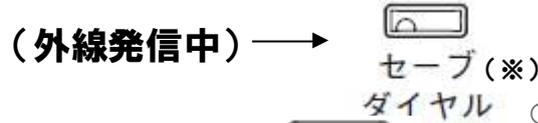

不在転送

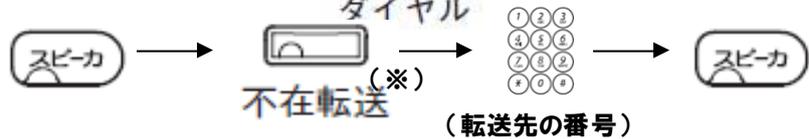


話中転送

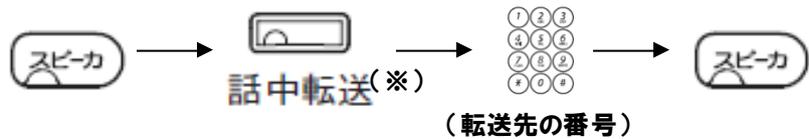

不応答転送



ステップコール

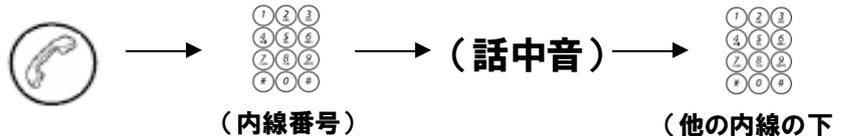

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。

調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整



着信音量の調整



スピーカ音量の調整



表示器の
コントラストの調整



UNIVERGE Digital Phone DT310

6ボタン電話機(カーソルキー無し)

操作早わかりガイド(sv8500用)

各部の名称とはたらき

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

コーナー着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

フックボタン

フッキングする

再/短ボタン

最後にかけた相手にかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

転送ボタン

転送する

保留ボタン

通話を保留する

応答ボタン

電話を受ける

発信ボタン

電話をかける

コーナー着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

特殊ボタン

機能を設定する

会議ボタン

電話で会議をするときに利用する

スピーカボタン


受話器を置いたまま電話をかける

上下ボタン

受話音量、着信レベル音量の調整をする

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

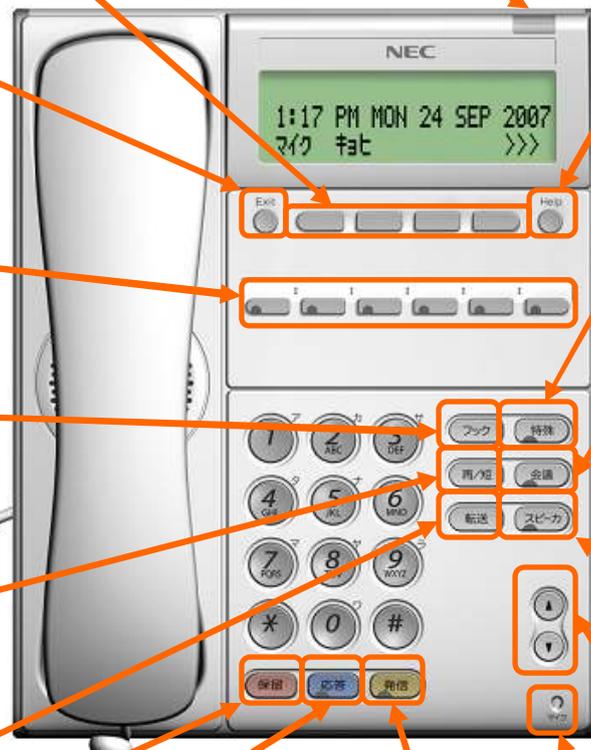

基本の操作

操作記号




受話器をとる



ダイヤルボタン



受話器をおく



機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける




受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



1~5回


5回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



(短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送



(転送先の番号)

三者通話

内線／外線予約



(加える人の番号)

会議


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約



セーブダイヤル




不在転送




(転送先の番号)

話中転送




(転送先の番号)

不応答転送



(転送先の番号)


ステップコール



(内線番号)

(他の内線の下1桁をダイヤル)

内線相互割込



割込

※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。

調整のしかた

音量・コントラストの調整

受話音量の調整

(通話中) →



受話音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

着信音量の調整

(着信中) →



着信音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

スピーカ音量の調整

(通話中) →



スピーカ音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

表示器の コントラストの調整

(未使用
状態) →




表示を淡くするときは下ボタンを、濃くするときは上ボタンを押します。

UNIVERGE Digital Phone DT310

2ボタン電話機(カーソルキー無し)

操作早わかりガイド(sv8500用)

各部の名称とはたらき

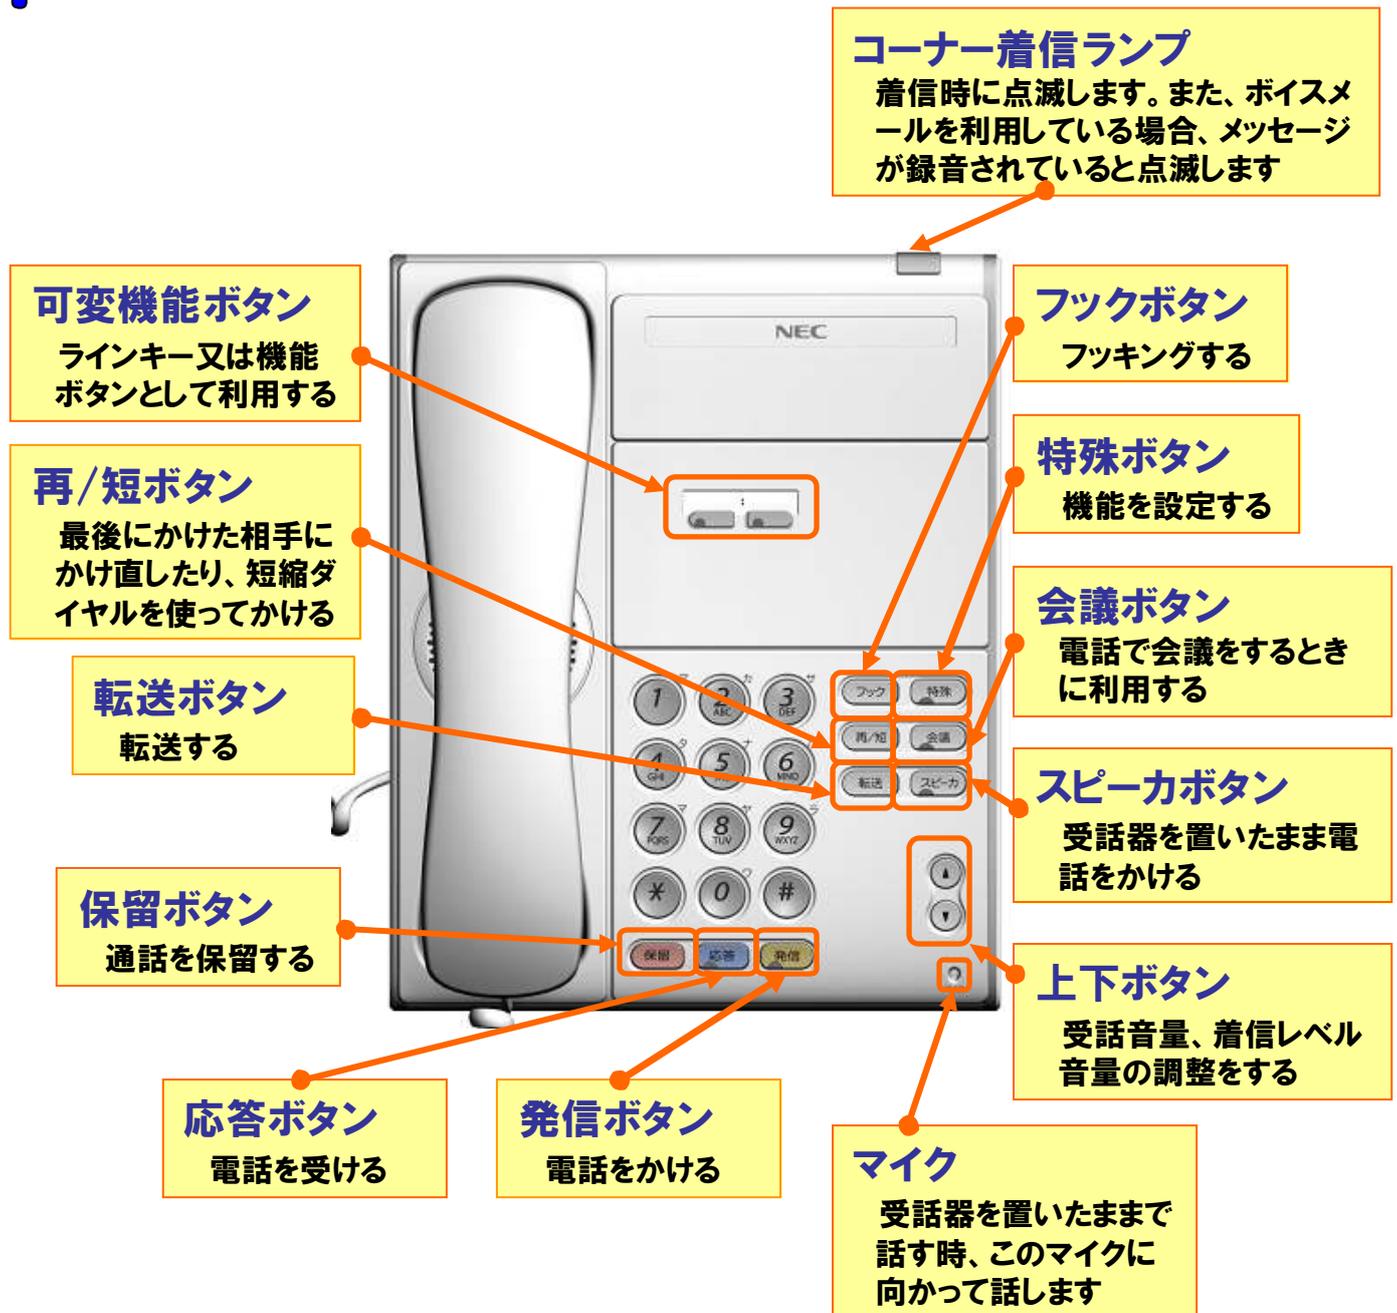

基本の操作

操作記号




受話器をとる



ダイヤルボタン



受話器をおく



機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける




回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



短縮ダイヤルでかける



(短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送



(転送先の番号)

三者通話

内線／外線予約



(加える人の番号)

会議


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約



セーブダイヤル




不在転送




(転送先の番号)

話中転送




(転送先の番号)

不応答転送



(転送先の番号)

ステップコール



(内線番号)

(他の内線の下1桁をダイヤル)

内線相互割込



割込

※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。

調整のしかた

音量・コントラストの調整

受話音量の調整

(通話中) →



受話音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

着信音量の調整

(着信中) →



着信音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

スピーカ音量の調整

(通話中) →



スピーカ音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

表示器の コントラストの調整

(未使用
状態) →



表示を淡くするときは下ボタンを、濃くするときは上ボタンを押します。