



ビジネスコミュニケーションシステム

AGREA HM700簡易操作説明書



◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございます。プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社
お客様相談室

電話  **0570-001393**
050-5507-8039

2008. 12. 25発行 V1. 0



1. カレンダー・時刻登録

操作は多機能電話機かCL620で行います

※  : 確定キー

○時刻設定

1.  **9 1 6 2**

《時刻》
00時00分
(00:00~23:59)

2. 時、分を入力する

24時間制で入力になります

3.  **確定** ※フラッシュキーで待機画面

※表示変更は  9156 で

初期: **1** 12時間制 午前12:00~午後11:59

2 24時間制 00:00~23:59 に変更可能です。

○カレンダー設定

1.  **9 1 6 1**

《カレンダー》
2009年01月01日(木)

2. 年、月、日を入力する

・西暦を入力(下2桁)

0 0 ~ **9 9**

・月を入力

0 1 ~ **1 2**

・日を入力

0 1 ~ **3 1**

※年月日を入力すると自動的に曜日が表示されます

3.  **確定** ※フラッシュキーで待機画面

<DC600の場合>

内線通話1分間でシステムより時刻カレンダー情報取得。または、◎850で日付時刻入力。

2. 電話帳登録

saxa

操作は多機能電話機、CL620親機、CL620子機、WS600で行います

1. **2 1**

2. 短縮番号を入力する(4桁)

0 0 0 0 ~ 3 9 9 9

***** を押すと空き短縮番号が自動入力されます

《電話帳登録—短縮番号》

■
(0000~3999)
*自動選択

3. **3** (電話番号)

4. 電話番号を登録(最大24桁)

0 ~ 9

短縮 を3回押すとハイフンが入力できます

《電話帳登録—電話番号》

■
桁数:最大24桁
短縮:特殊コード

※間違えた場合はフラッシュキー押下で1文字ずつ消去

5.

6. **4** (名前)

7. 名前の登録(最大16文字)

短縮 で入力モード変更

で変換

で入力を確定

《電話帳登録—名前》

■
桁数:最大16桁
漢

※入力モード変更
短縮押下毎 漢→カナ→英→数

8.

9. **#** (登録)

カナの入力、着信音の入力、着信先の入力、メモの入力があり、着信音の設定で着信毎に音を変更できたり、着信先の設定でグループ着信毎、着信ランプの色を変えたりできます。

3. 電話帳変更・消去

saxa

操作は多機能電話機、CL620親機、CL620子機、WS600で行います

1. **2 2**

名前もしくは電話番号が短縮番号順に表示されます

《電話帳》

0000:本社
0001:関西支社
0002:九州支社

2. を押して選択する

3. を押す

4. 変更の場合

4

消去の場合

5 **6. ^**

5. 項目を選択し を押す

入力されている内容は
フラッシュ で1文字ずつ
消えます

0000:本社
03345677890
4:変更
5:消去

《電話帳登録》

1:短縮番号>0000
2:グループ>グループ0
3:電話番号>0334567890

変更後 **#**

6. **1** (はい)

○変更の場合

《電話帳登録》
上書きしますか?
1:はい
2:いいえ

○消去の場合

0000:本社
消去しますか?
1:はい
2:いいえ

4. オートダイヤルの登録・変更



操作は多機能電話機、CL620親機、CL620子機、WS600で行います
オートダイヤルに電話番号を登録するのは以下の操作になります。

1. 6

《オートダイヤル》
オート13:登録なし
オート14:登録なし
オート15:登録なし

2. を押して選択し

外線として使用されているオートダイヤルには登録しないでください、登録しても無効です

オート13:登録なし
1:登録
2:消去

3. (登録)

《オート13》
1:登録種別 >
2:番号 >
3:名前 >

4.
 (登録種別を【電話番号】に設定)

《オート13》
1:登録種別 >電話番号
2:番号 >
3:名前 >

5. :番号を選択し
 電話番号を入力します

変更する場合、入力されている内容は で消してから入力

《オート13》
1:登録種別 >電話番号
2:番号 >
3:名前 >

6. :名前を選択し
 名前を入力します

入力モードの変更は で漢→カナ→英→数 を切替え入力

《オート13》
1:登録種別 >電話番号
2:番号 > 0334567890
3:名前 >

7. を押して確定し登録・変更後

(登録)を押す
 「登録しました」表示

※フラッシュキーで待機画面

オートダイヤルは電話機毎の登録になります。

4-1. オートダイヤルの登録・変更(DC600)



操作はDC600で行います
オートダイヤルに電話番号を登録するのは以下の操作になります。

1. **内線 保留**

◆メニュー オートダイヤル

2. 【オートダイヤル選択】

◆オートダイヤル 08:1:登録なし

3. 【オートNO.】を選択

08:1:登録なし 登録

4. 【登録】を選択

5. 【電話番号】を選択

オート08:1:登録種別 電話番号

6. 番号を入力し

7. (登録)を押す

オート08:1:番号 0570001393

確認方法

1. **内線 保留**

オート08:1 1:登録 2:キャンセル

2. オートダイヤル選択

3. 【オートNO.】を選択し

オート08:1 登録しました

を押す

オートダイヤルは電話機毎の登録になります。

5. 転送電話 転送先登録・変更

saxa

操作は多機能電話機、CL620親機で行います

○転送先電話番号登録・変更

1. 4 2
2. 転送先 1 ~ 8
3. 1 登録
4. 1 電話番号(転送先)
入力されている内容を消去する
場合 フラッシュ で消去
5. (確定)

《外線自動転送先電話番号》

- 1: 外線転送先1
- 2: 外線転送先2
- 3: 外線転送先3

《外線転送先1》

- 1: 登録
- 2: 消去
保留 戻る

《外線転送先1》

- 1: 電話番号 >
- 2: メール送信先 >
- # 登録

《外線転送先1-電話番号》

0334567890 ■
桁数: 最大24桁
短縮 特殊コード

《外線転送モード》

- 1: 外線転送1
- 2: 外線転送2
- 3: 外線転送3

《外線転送1モード》

【転送先1 OFF】

2: 消去

3: セット/解除

《外線転送1モード》

登録しました。

[1-1]

11月 5日(土)
午前 9:00

操作は多機能電話機、CL620親機、CL620子機、WS600、(DC600)で行います

○転送電話セット/解除

1. 4 1
2. 転送モード 1 ~ 4
3. で 3 セット/解除を選択
4. 「登録しました」と表示され
待機画面に[1-1]*が表示されま
す。*外線転送1モード、転送先1のセット状態

転送解除の場合上記1. 2. 3. のあ
と「解除しました」と表示されます。

- ・転送セットが完了すると発信側外線ランプが赤点灯し、着信側外線ランプが赤点滅いたします。
- ・セット解除の操作は、メニュー特番41X1YZ (X: 転送モード1~4、Y: 転送先(1番目)1~8、Z: 転送先(2番目)1~8)としてオートダイヤルに登録できます。*Z: 転送先(2番目)は省略可

6. 留守番電話

saxa

操作は多機能電話機、CL620親機で行います

各種メッセージの録音・変更 (留守指定電話機で操作)

1. 5 1

《各種メッセージの設定》

- 1: 留守録音メッセージ1
- 2: 留守録音メッセージ2
- 3: 留守録音メッセージ3

2. 各種メッセージ対応番号

- <応答録音>
- 1 : 留守録メッセージ1(固定有、上書可能)
 - 2 : 留守録メッセージ2
 - 3 : 留守録メッセージ3
- <応答専用>
- 4 : 応答専用*メッセージ1(固定有、上書可能)
 - 5 : 応答専用*メッセージ2
 - 6 : 応答専用*メッセージ3
- <手動応答>
- 7 : お待たせメッセージ(固定有、上書可能)
- <一次応答外線転送>
- 8 : 外線転送用メッセージ(固定有上書可能)
- <非通知・迷惑>
- 9 : 非通知着信拒否メッセージ(固定有、上書可能)
 - 0 : 迷惑電話着信拒否メッセージ(固定有、上書可能)
- <ワン留守>
- * : ワン留守メッセージ(固定有、上書可能)

※応答専用のセット中表示 お知らせ[X-Y]

X: 留守番指定電話機1~3(STD)、1~4(PRO)

Y: メッセージ1~3 (1: 応答専用メッセージ1
2: 応答専用メッセージ2
3: 応答専用メッセージ3)

3. 1 (録音)
4. 受話器をあげる
- 5.
6. 受話器よりメッセージを録音
7. 録音終了後すぐに受話器をおろす

《留守録メッセージ1》

- 1: 録音
- 2: 再生
- 3: 消去

《留守録メッセージ1》

録音を開始します
受話器を上げて、確定を押下し
てください

6-1. 留守番電話



操作は多機能電話機、CL620親機で行います

留守番セットの仕方 留守指定電話機 で操作

1. 留守 を押す

留守録 1-1
あと98件登録できます(※1)
およそ 59分録音できます(※2)
留守1

●左図表示例「留守録 1-1」
留守番1指定電話機で応答録音
モード1のセット状態です

↓ ※1:録音可能件数です。(5秒後消灯します)
※2:録音可能時間です。(5秒後消灯します)


留守録 1-1
1 1月 5日(土)
午前 9:00
留守1

●左図表示例「留守録 1-1」
留守番1指定電話機で応答録音
モード1のセット状態です

留守 を押すたびにモードが変わります※

→ 留守 ランプ:赤点灯

留守ボタン押下時のLCD表示遷移

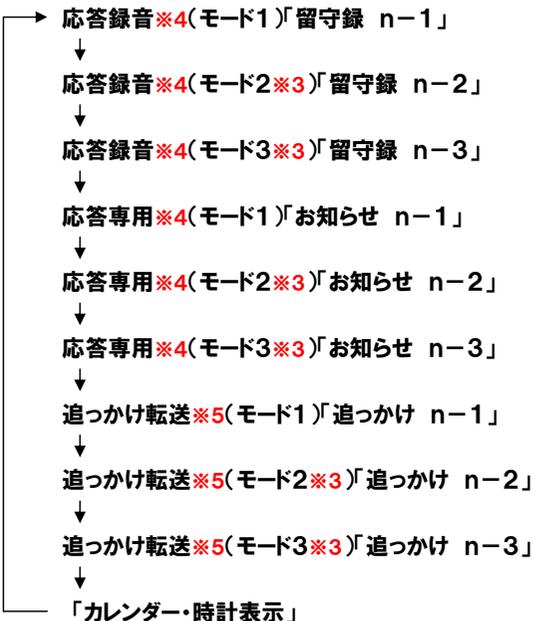

※3:モード2, 3についてはメッセージ
吹込みが無い場合表示しません。
モード1は固定メッセージ有上書きも可能

※4:工事設定により
応答録音(留守録)のみ、
応答専用(お知らせ)のみ、
両方に設定。
設定されていない場合留守ボタンを押
下しても表示しません。

※5:追っかけ転送は
「転送先電話番号の登録」及び
「リモコン機能暗証番号」が登録されて
いない場合追っかけ転送のセットはでき
ません。

7. よくある質問



問1.外線ボタンが点滅・点灯して消えない?

回答:外線自動転送がセットされているようです。

確定→4113

確定→4123

確定→4133

確定→4143

の何れかで解除できます。

問2. WS250(コードレス)電話機の着信音が鳴らなくなった?

回答:音量ボタンを押してみてください。

“S”の表示が出ていればサイレントモードになっています。

解除:保留ボタンを押しながら 切 ボタンを押してください。

問3. WS250電話機で充電台から上げると「ブルブルッ・・・」と音がでる? “クイック”と表示がされている?

回答:クイックモードになっているようです。

解除:保留ボタンを押しながら 0 と押してください。

問4. 機能ボタンが点滅・点灯して消えない?

回答:不在設定等が登録されているようです。

解除:機能→99→機能 と押してください。

問5. 再生ボタンが点滅して消えない?

回答:未再生メッセージが残っているようです。

再生ボタンを押すと再生されます。

確定531→1でメッセージを消去してください。

(未再生の用件も消えます)